

# ドアが勝手に開く！ 開閉しにくい！

## チェック！

戸車やローラーラッチが**適切な位置**になっていない可能性があります。


**ねじを調節し、適切な位置に合わせてください。**

解説 ドア本体の調節ねじで、ドアに掛かる力を調節できます。

### ● 2枚折りドア

- 1 **ねじを緩める。**  
※ねじキャップが付いているタイプもあります。
- 2 **ねじを上下に動かして調節する。**  
※換気扇運転時にドアが開く場合は、「重くする」方向へ調節してください。

- 電動ドライバーを使用するとねじ頭がつぶれ、調節ができなくなるので使用しないでください。
- 必ず開閉確認をしてください。

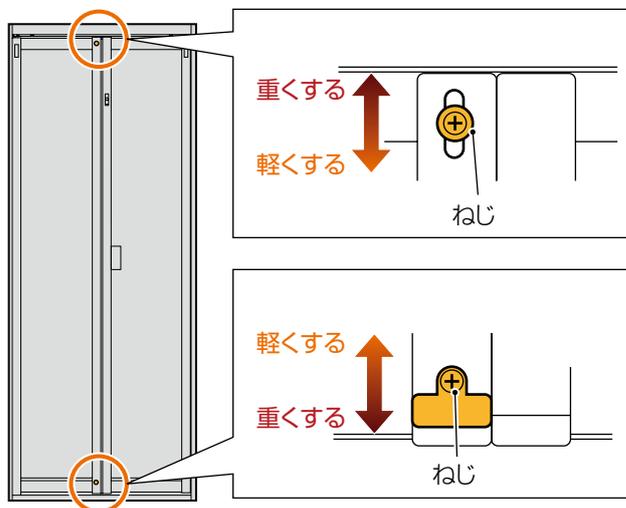

- 3 **ねじを締める。**

使用する  
道具・洗剤



プラスドライバー



マイナスドライバー


次ページへつづく⇒

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。

●スイングドア、ライトインドア

ローラーラッチをドライバーなどで回し、重みを調整します。

※換気扇運転時にドアが開く場合は、「重くする」方向へ調節してください。

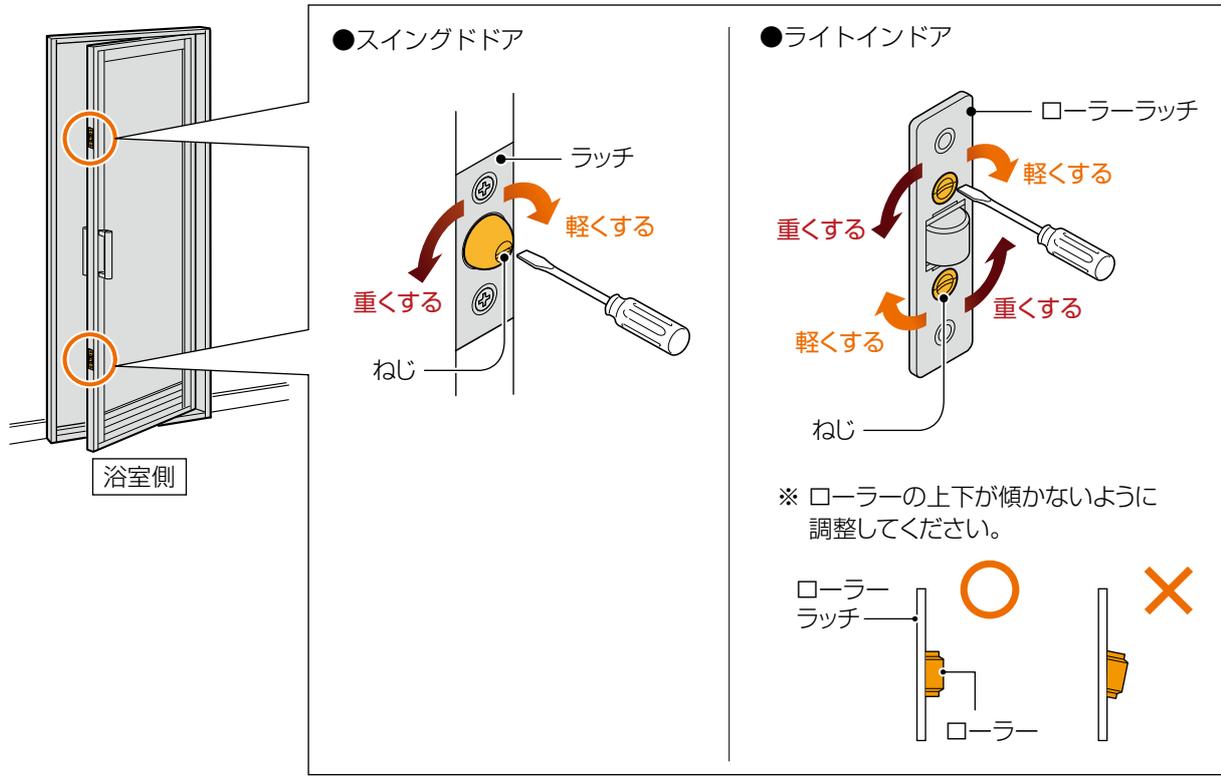


●片引き戸、2枚引き込戸、3枚引き込戸

戸車を上下することで調節できます。

プラスドライバー（手回し）で戸車調節ねじを時計回りに回すと障子が上がります。

(3.5mm まで調節可能)

※ドアが重い場合は、両端の調節ねじを「上がる」方向へ回してください。

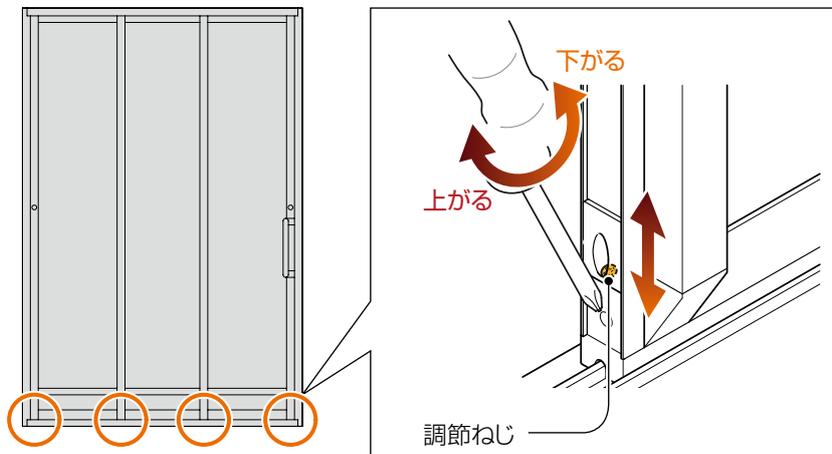

※イラストは3枚引き込戸の場合。

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。