


グローエジャパン(株)

GROHE製のシングルレバー式(デッキタイプ)に



食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用

シングル分岐CB-SGA6の取り付け方

❌ 凍結の恐れのある所への設置はお避けてください。
 ● 水洩れの恐れがあります。
 ● 給水圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

代表機種

33891・33905・33908・33777・33778・33914
 33913・33841・33863・33846・33812・33814
 33916・33915・33834・33875・33837・33861

— 分岐水栓に関するお問い合わせは —
 サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
 E-Mail support@nenwa-ss.co.jp
 ● 水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
 お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元
 株式会社ナニワ製作所
 〒537-0002
 大阪市東成区深江南2丁目5番4号
 電話 大阪 06(6974)7100




給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
 給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などにケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。


表示… CB-SGA6 黒色

表示シール

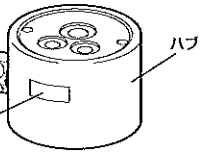

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。


1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

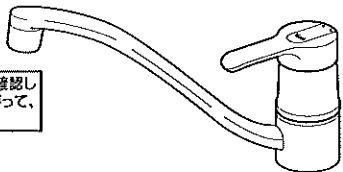

! 水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。


2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルの上面についているキャップを後ろから前へ持ち上げるように取り外し、レバーハンドルのビスをドライバー(プラス)でゆるめて上へ持ち上げるようにしてレバーハンドルを外す。
 (お願い: ビスは紛失しないでください。)

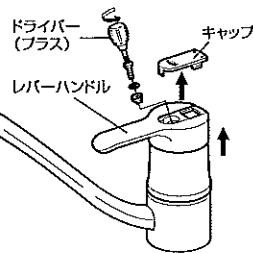

3. 化粧カバーを取り外す。


化粧カバーを手で持ち時計方向とは逆方向に回して取り外す。
 ※33777・33778は時計方向



4. カートリッジを取り外す。

2本のビスをドライバー(プラス)を緩めながらカートリッジを上へ持ち上げて取り外す。

- (お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))
- (お願い: カートリッジパッキン(3個)の内側に樹脂リングがあることも確かめてください。)
- (お願い: 水栓金具上部に付いているサポートリングを取り外さないでください。)
- (お願い: 取り外した2本のビスはお客様で保管してください。)

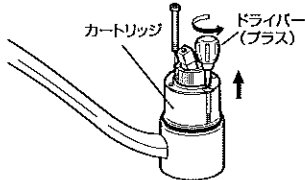


5. シングル分岐とカートリッジの位置決めを行う。

シングル分岐の本体(図A)のように下がるところまで押し下げて下さい。カートリッジのビス穴(2箇所)に同様のビス(2本)を挿入した後、カートリッジ下部のパッキン(3個)のうち小さいパッキン(2個)とシングル分岐の下部のパッキン(3個)のうち小さいパッキン(2個)が合うようにカートリッジにビスが挿入されたまま乗せる。

(お願い: シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

(注意: 取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水洩れの恐れがあります。)

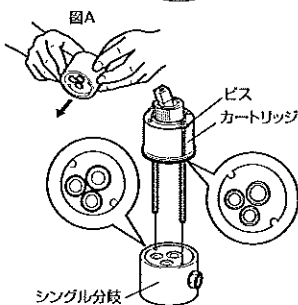


6. シングル分岐を取り付ける。

手順5で行ったシングル分岐とカートリッジを水栓本体の位置を合わせるため、シングル分岐の下部の小さい


(確認: 穴位置が合っているとビス穴も合う)

(確認: 水栓金具の上部にサポートリングがついていることを確認してください。)

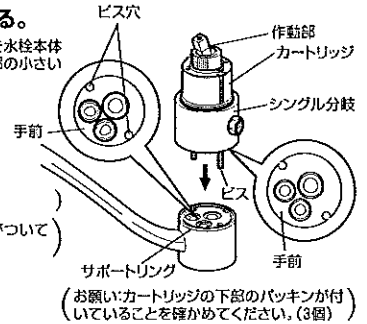

7. 分岐取り出し口の位置決めを行う。


カートリッジに挿入されている2本のビスを2~3回回した後に、シングル分岐の分岐取り出し口を(左・右)に回して位置を決め、2本のビスを交互に締め付ける。

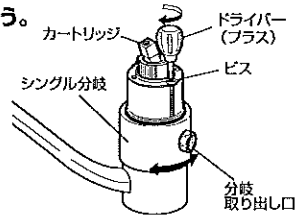

8. 化粧カバーを取り付ける。


化粧カバーを手で時計方向に回して取り付ける。
 ※33777・33778は時計方向

(お知らせ: 化粧カバーは締め付けた後も水栓部材の構造により空回りいたします。)

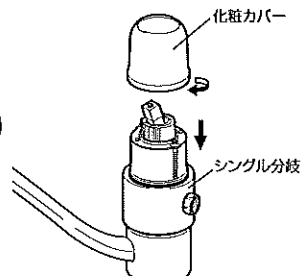

9. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ドライバー(プラス)にてビスを固定した後、キャップを取り付ける。

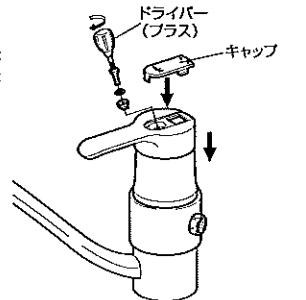

10. 分岐接続を行う。

注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホースの接続を行っているか確認ください。


手順

10-1: 分岐コックの保護キャップを取り外しシングル分岐の取り出し口にフィルター付パッキンと一緒に取り付ける。

(取り付け方)図Cのように分岐水栓(D部)と、分岐コック(E部)にスパナを掛け、しっかり締めつける。

10-2: 分岐コックのレバーを「とじる」側に操作を行う。

10-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホースを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行ってください。(接続する前に分岐コックのレバーをひらく側で止水栓またはバルブを開放した場合、給水ホースが差し込みなくなる場合がありますので裏面の給水ホース接続方法の手順通りに取り付けを行ってください。)

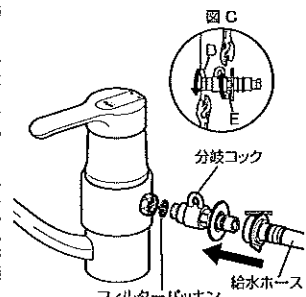

! 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分が変わらないか確認してください。


! 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。

グローエジャパン(株)

GROHE製のシングルレバー式(デッキタイプ)に



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa (6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa (2kgf/cm²)程度に減圧してください。



食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用

シングル分岐 CB-SGA6 の取り付け方

代表機種

33775・32913

分岐水栓に関するお問い合わせは

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
E-Mail support@nanlwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。


製造元
株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区染江南2丁目5番4号
電話 大阪 06(6974)7100



給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などにケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… CB-SGA6 黒色

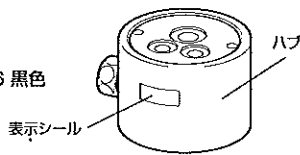


●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

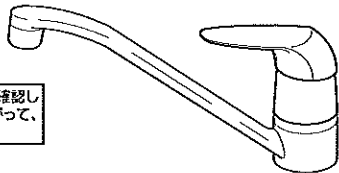

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルの前面(グレー)のキャップをピンセット等で取り外し、同様の六角レンチでビスをゆるめレバーハンドルを持ち上げるようにして取り外す。

(お願い: ビスはゆるめる程度で、抜いてしまわない方が組立て時に楽に組立てが行えます。)

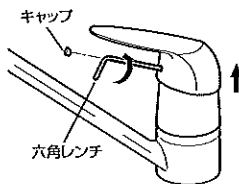

3. 化粧カバーを取り外す。

化粧カバーを手で持ち時計方向に回して取り外す。

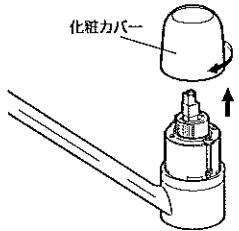

4. カートリッジを取り外す。


2本のビスをドライバー(プラス)を緩めながらカートリッジを上へ持ち上げて取り外す。

(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3箇所))

(お願い: カートリッジパッキン(3箇所)の内側に樹脂リングがあることも確かめてください。)

(お願い: 水栓金具上部に付いているサポートリングを取り外さないでください。)

(お願い: 取り外した2本のビスはお客様で保管してください。)

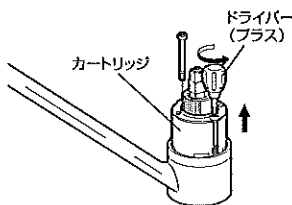


5. シングル分岐とカートリッジの位置決めを行う。

シングル分岐の本体(図A)のように下がるまで押し下げて下さい。カートリッジのビス穴(2箇所)に同様のビス(2本)を挿入した後、カートリッジ下部のパッキン(3箇所)のうち小さいパッキン(2箇所)とシングル分岐の下部のパッキン(3箇所)のうち小さいパッキン(2箇所)が合うようにカートリッジにビスが挿入されたまま乗せる。

(お願い: シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3箇所))


(注意: 取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水洩れの恐れがあります。)

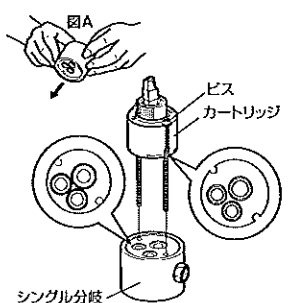

6. シングル分岐を取り付ける。


手順5で行ったシングル分岐とカートリッジを水栓本体の位置を合わせるため、シングル分岐の下部の小さいパッキン(2箇所)と水栓本体の小さい穴(2箇所)を合わせる。

(確認: 穴位置が合っているとビス穴も合う。)
(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3箇所))

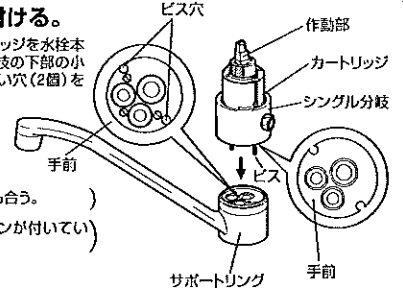

7. 分岐取り出し口の位置決めを行う。


カートリッジに挿入されている2本のビスを2~3回回した後に、シングル分岐の分岐取り出し口を(左・右)に回して位置を決め、2本のビスを交互に締め付ける。

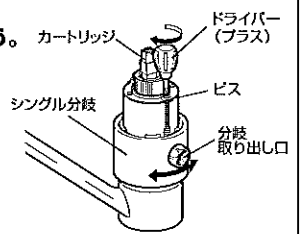

8. 化粧カバーを取り付ける。


化粧カバーを手で時計とは逆方向に回して取り付ける。

(お知らせ: 化粧カバーは締め付けた後はぐらつきがなくなります。)

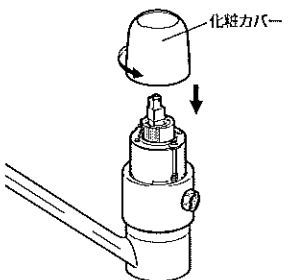

9. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ネジ部に同様の六角レンチにてビスを固定する。キャップ(グレー)を取り付ける。

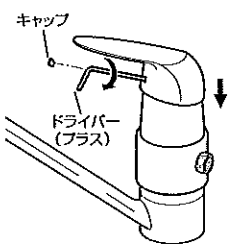

10. 分岐接続を行う。


注意: 注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホースの接続を行っているか確認ください。

手順
10-1: 分岐コックの保護キャップを取り外しシングル分岐の取り出し口にフィルター付パッキンと一緒に取り付ける。

(取り付け方) 図Cのように分岐水栓(D部)と、分岐コック(E部)にスパナを掛け、しっかり締めつける。

10-2: 分岐コックのレバーを「とじる」側に操作を行う。

10-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホースを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行ってください。(接続する前に分岐コックのレバーをひらくと止水栓またはバルブを開放した場合、給水ホースが差し込みなくなる場合がありますので裏面の給水ホース接続方法の手順通りに取り付けを行ってください。)

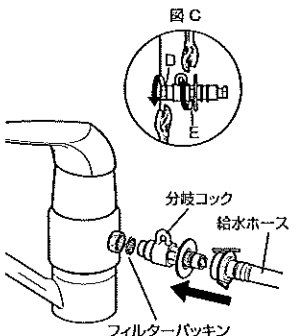


分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。


取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意










- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 してはいけない禁止の表示です

 行為を強制する表示です

 分解してはいけない表示です






△ 注意

| | |
|---|---|
|  | ●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。 |
|  | ●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。 |
|  | ●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。 |
|  | ●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。 |
|  | ●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。 |
|  | ●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。 |
|  | ●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いかよく確認してください。 |
|  | ●水栓本体のカバーナット、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。 ※破損・水洩れの恐れがあります。 |
|  | ●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。 |

給水仕様から給湯仕様への変換方法



※出荷時は水がでるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

△ 注意

| | |
|---|---|
|  | 分岐水栓パーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。 ※水洩れの恐れがあります。 |
|  | シートプッシュ・プラグシートプッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。 (紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。) |
|  | 浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ※機器が故障する場合があります。 |
|  | 手などにケガをする恐れがあります。 十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。 |
|  | 食洗機の耐熱温度以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ※食器洗い乾燥機の故障の原因となります。 |

手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートプッシュ・プラグシートプッシュ各1個を押し出す。

手順2: 抜き取ったシートプッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートプッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。
※差し込む方向を間違えないようにしてください。

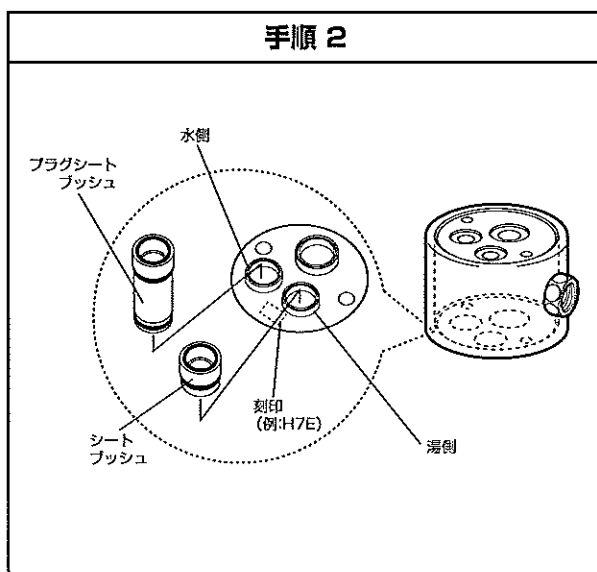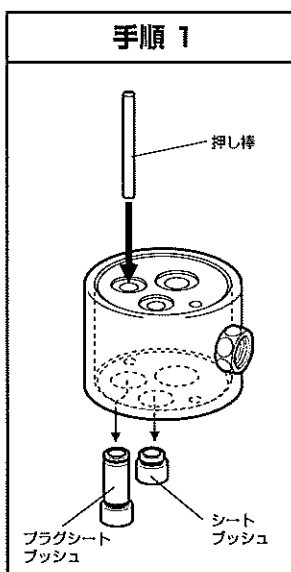

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水洩れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯がでる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

