


グローエジャパン(株)

GROHE製のシングルレバー式(デッキタイプ)に



食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水漏れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa (6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa (2kgf/cm²)程度に減圧してください。

シングル分岐CB-SGB6の取り付け方

代表機種

33970 · 33971 · 33972
33972L · 33972L · 33973
33973L · 33973L

分岐水栓に関するお問い合わせ

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
E-Mail support@nanawa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元

株式会社ナニワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06(6974)7100



給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などに
ケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、
部品の組み替え作業を行ってください。

(注)


取り付ける前にハブにはり付けている
表示シールを確認してください。

表示… CB-SGB6 黒色
表示シール

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分
解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。


● 水栓から水が出ない事を確認し
てから下記の要領にしたがって、
作業を行ってください。

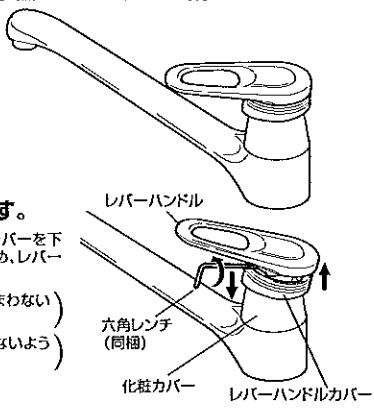

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルの下部のレバーハンドルカバーを下
げおろし、同梱の六角レンチでビスをゆるめ、レバーハン
ドルを持ち上げるように取り外す。

(お願い:ビスはゆるめる程度で、抜いてしまわない)
方が組立て時に楽に組立てが行えます。
(ご注意:ビスを抜かれる場合は、紛失されないよう)
にしてください。

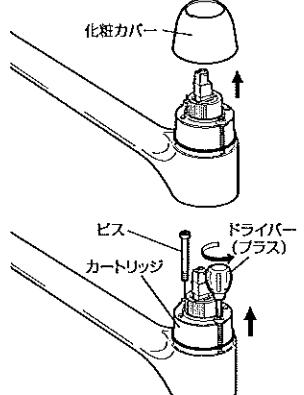

3. 化粧カバーを取り外す。

化粧カバーを手で持ち、持ち上げるようにして取り外す。

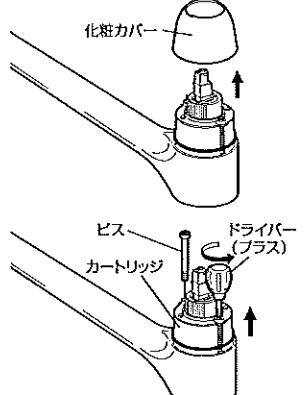


4. カートリッジを取り外す。

2本のビスをドライバー(プラス)をゆるめ、カートリッジを上へ持ち上げて取り外す。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いてい
ることを確かめてください。(3個))

(お願い:カートリッジパッキン(3個)の内側に樹脂
リングがあることも確かめてください。)

(お願い:取り外した2本のビスはお客様で保管して
ください。)

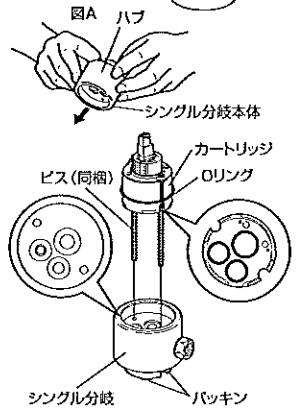

5. シングル分岐とカートリッジの位置決めを行う。

手順

5-1: シングル分岐の本体(図A)を下がるところまで
押し下げてください。

5-2: カートリッジのビス穴(2箇所)に同梱のビス(2
本)を挿入した後、カートリッジ下部のパッキン(3
個)のうち小さいパッキン(2箇)とシングル分
岐水栓下部のパッキン(3箇)のうち小さいパッ
キン(2箇)が合うようにカートリッジにビスが
挿入されたまま乗せる。

(お願い:シングル分岐水栓の下部のパッキンが付
いていることを確かめてください。(3箇))

(注意:取付け時にシングル分岐水栓本体を上下に
動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シング
ル分岐水栓本体に取り付いているパッキンが損
傷し、水漏れの恐れがあります。


(注意:ビスを挿入する場合、ゆっくりと挿入し、
カートリッジの外周のOリングを損傷しないよう
にしてください。)

6. シングル分岐を取り付ける。

手順5で行ったシングル分岐とカートリッジを水栓本体
の位置を合わせるために、シングル分岐の下部の小さい
パッキン(2箇)と水栓本体の小さい穴(2箇)を合わせ
る。

(お願い:水栓金具側の穴と分岐水栓側の穴の位置
が合っていることを確認してください。)


(お願い:シングル分岐水栓の下部のパッキンが付
いていることを確かめてください。(3箇))

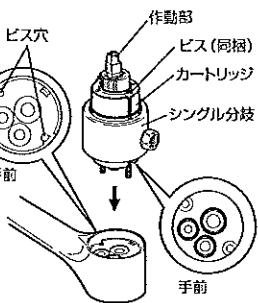

7. 分岐取り出し口の位置決めを行う。

カートリッジに挿入されている2本のビスを2~3回し
めた後に、シングル分岐の分岐取り出し口を(左・右)
に回して位置を決め、2本のビスを交互に締め付ける。


(注意:ビスの締め付けを行なう場合、必ず交互に締め
付けを行なってください。ビスが最後まで締め付け
られていない場合、水漏れの恐れがあります。)

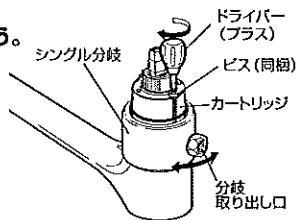

8. 化粧カバーを取り付ける。


化粧カバーを手で持ち、取り付ける。

(お知らせ:化粧カバーは締め付けた後も水栓部材
の構造により空回ります。)

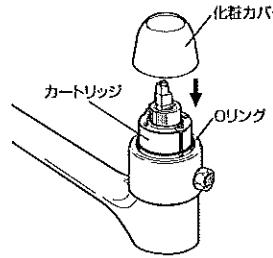

9. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ネ
ジ部に同梱の六角レンチにてビスを固定する。レバーハン
ドルカバーを押し上げる。

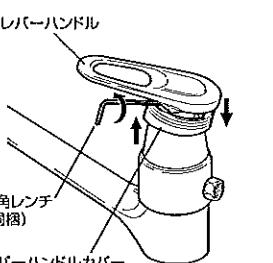

10. 分岐接続を行う。

注意:下記の手順を行う前に接続する側の機器に給水
ホースの接続を行なっているか確認してください。

手順


10-1: 分岐コックの保護キャップを取り外し、シングル
分岐の取り出し口にフィルターパッキンと一緒に
取り付ける。

(取り付け方) 図Bのように分岐水栓(C部)と、分岐コ
ック(D部)にスパナを掛け、しっかりと押
め付ける。

10-2: 分岐コックのレバーを「とじる」側に操作を行なう。

10-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホー
スを接続した後、止水栓またはバルブの開放を

行ってください。(接続する前に分岐コックのレ
バーを「ひらく」側で止水栓またはバルブを開
放した場合、給水ホースが差し込めなくなる場
合がありますので裏面の給水ホース接続方
法の手順通りに取り付けを行なってください。)

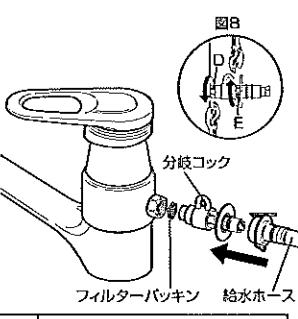

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)
をして締め付けた部分がゆるまない
か確認してください。

止水栓またはバルブの解放は必ず、
分岐コックに給水ホースを接続した
後に行ってください。

取り付け作業終了後、水栓本体及び
分岐各部からの水漏れないか、特
に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けしてください。
- ここに示した△注意は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です

△ 注意

	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水漏れの恐れがあります。		●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま で分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行 為は行かないでください。 ※傷害・物損・故障・水漏れ等の恐れがあります。		●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に 分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水 ホースを接続した後、行ってください。		●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないで ください。 ※水漏れ・取り付けができなくなる恐れがあります。		●水栓本体のカバーナット、カートリッジ押さえを取り 外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回って いたり、配管がねじれていらない事を確認してください。 ※破損・水漏れの恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使つ て取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場 合があります。		●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との 間から水漏れが無いかよく確認してください。		●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあ ります。

給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水ができるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順を行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

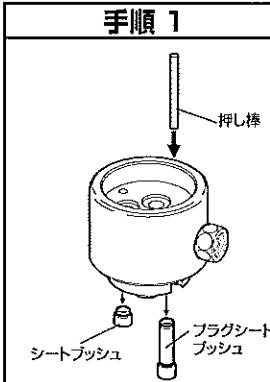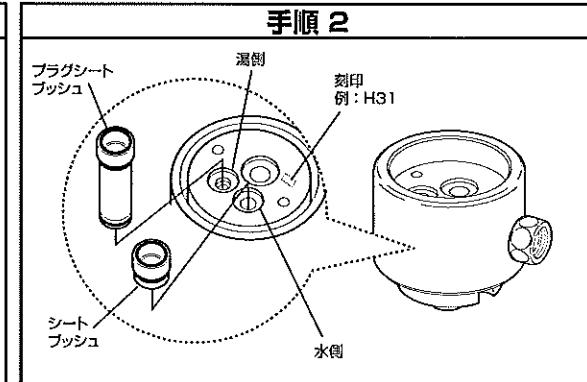	分岐水栓バーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。※水漏れの恐れがあります。
手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートブッシュ・プラグシートブッシュ各1個を押し出す。	
手順2: 抜き取ったシートブッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートブッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。 ※差し込む方向を間違えないようにしてください。	

	シートブッシュ・プラグシートブッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。 (紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。)
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

※使用中に給水ホースがはずされた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが漏れる場合があります。ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯ができる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

