


モーエン・ジャパン(株)

MOEN製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

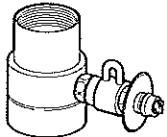

食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
- 水漏れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

シングル分岐CB-SMJA6の取り付け方

代表機種

MK804・MK804A・MK805



給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などに
ケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、
部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付いている
表示シールを確認してください。

表示… CB-SMJA6 黒色

表示シール




●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行
ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認し
てから下記の要領にしたがって、
作業を行ってください。

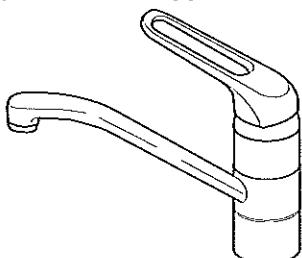

2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルの前側(赤・青)のキャップを取り外し、
同梱の六角レンチでビスをゆるめレバーハンドルを
持ち上げるようにして取り外す。


(お知らせ:ビスはゆるめる程度で、抜いてしまわな
い方が組立時に楽に組立が行えます。)

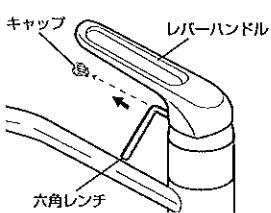

3. カバー・カバーナットを取り外す。

手順
3-1: カバーを手で時計とは逆の方向に回して取り外す。
3-2: モーターレンチ等でカバーナットを筒計とは逆
の方向にして取り外す。
3-3: カートリッジケースを手で時計とは逆の方向に
回して取り外す。

(お願い:カートリッジケースはシングル分岐の取り
付けには使用致しません。お客様の方で保管して
頂いてください。)


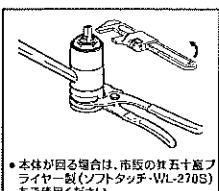


カバーナットをゆるめるときに
本体が回る場合がありますので、
回さないように注意してください。

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして取
り外す。

(お願い:カートリッジ下部のパッキンが付いてい
ることを確かめてください。(3個))

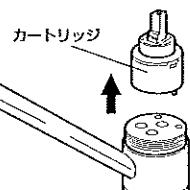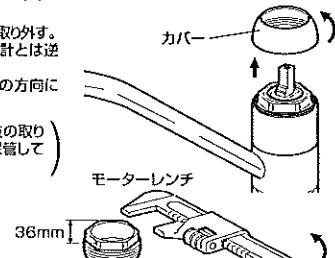


5. シングル分岐を取り付ける。

(図A)のように本体を動かなくなるまで指で押す。シ
ングル分岐の取扱いナットを水栓にねじ込み、3~5
回転しめ込んだあと、指で木体を下方に向く押さえなが
ら、ハブを回してコツンと音がする(シングル分岐のビ
ンと水栓のビン穴が合いたい本体が回転しない状態)こと
を確認する。分岐取り出し口方向(左、右)をハブを回
して決めたあと、取り付けナットを手じめにしてしまると
ころまで止め込む。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いて
いることを確かめてください。(3個))


(注意:取り付け時にシングル分岐本体を上下に動
かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル
分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水
漏れの恐れがあります。)

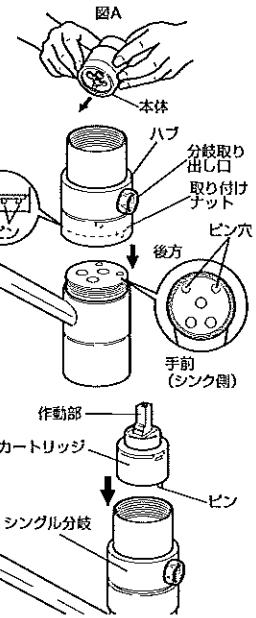

6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのビン(凸)とシングル分岐のビン穴(凹)
とが合うように、上からのせる。正確に、のせられる
かを確認するため、カートリッジの外側を手で持ち、
左右に動かして、動かないことを確かめてから、次の
作業を行う。


(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いて
いることを確かめてください。(3個))

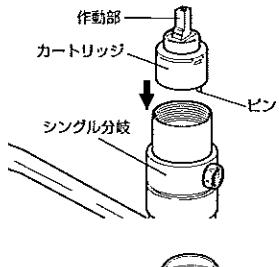

7. カバーナットを取り付ける。


シングル分岐のネジ部にカバーナットをねじ込み、し
め付ける。カバーナットのネジ部にカバーをネジ込む。

(シングル分岐の施工完了後にハブと取付ナットの
間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工問題
はありません。)

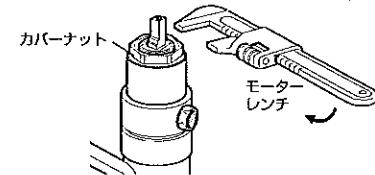

8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ネ
ジ部に同様の六角レンチにてビスを固定する。キャップ
(赤・青)を取り付ける。

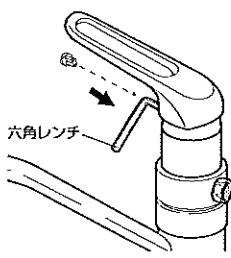

9. 分岐接続を行う。

注意:下記の手順を行う前に接続する側の機器には
給水ホースの接続を行っているか確認ください。


手順

9-1: 分岐コックの保護キャップを取り外しシングル
分岐の取り出し口にフィルター付パッキンと一緒に取り付ける。

(取り付け方) 図Cのように分岐水栓(D部)と、分岐コ
ック(E部)にスパナを掛け、しっかりと締め
つける。

9-2: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行う。

9-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホー
スを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行
ってください。(接続する前に分岐コックのレ
バーをひらく側で止水栓またはバルブを開閉し
た場合、給水ホースが差し込めなくなる場合が
ありますので裏面の給水ホース接続方法の手
順通りに取り付けを行ってください。)

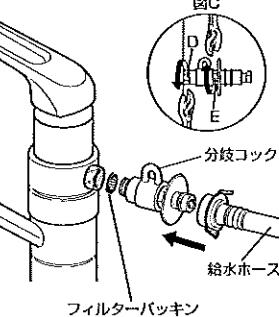

(!) 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)
をして締め付けた部分がゆるまない
か確認してください。

(!) 取り付け作業終了後、水栓本体及び
分岐各部からの水漏れがないか、特
に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けしてください。
- ここに示した [△注意] は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です

△ 注意

	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水漏れの恐れがあります。		●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま で分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行 為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水漏れ等の恐れがあります。		●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に 分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水 ホースを接続した後、行ってください。		●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないで ください。 ※水漏れ・取り付けができなくなる恐れがあります。		●水栓本体のカバーナット、カートリッジ押さえを取り 外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回って いたり、配管がねじれていらない事を確認してください。 ※破損・水漏れの恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使っ て取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場 合があります。		●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との 間から水漏れが無いかよく確認してください。		●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあ ります。

給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水ができるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

	分岐水栓バーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。※水漏れの恐れがあります。
手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートブッシュ・プラグシートブッシュ各1個を押し出す。	
手順2: 抜き取ったシートブッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートブッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。 ※差し込む方向を間違えないようにしてください。	

	シートブッシュ・プラグシートブッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。 (紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。)		浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続をご使用ください。 ※機器が故障する場合があります。
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。		食洗機の耐熱温度以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続をご使用ください。 ※食器洗い乾燥機の故障の原因となります。

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯ができる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

