


ヤンマー産業(株)

# YANMAR製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

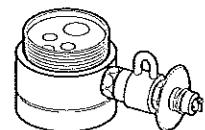

食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用



- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
- 水漏れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)程度に減圧してください。

## シングル分岐 CB-SYA6 の取り付け方

代表機種

YK510A・YK513・SE23SK  
AD-YK510A・AD-N2101

### 分歧水栓に関するお問い合わせは――

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033  
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

- 水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元 株式会社ナニワ製作所


〒537-0002  
大阪市東成区深江南2丁目5番4号  
電話 大阪 06(6974)7100



給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。  
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などに  
ケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、  
部品の組み替え作業を行ってください。


(注)取り付ける前にハブにはり付けている  
表示シールを確認してください。

表示… CB-SYA6 黒色

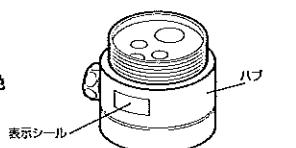

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、  
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行  
ってください。


### 1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

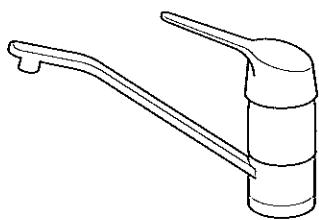

!(水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、  
作業を行ってください。)



### 2. レバーハンドルを取り外す。

レバーハンドルを少し下げ、後方の穴に同様の3mm六角  
レンチを入れ、回してビスをゆるめ上に持ち上げるよ  
うにして、レバーハンドルを外す。

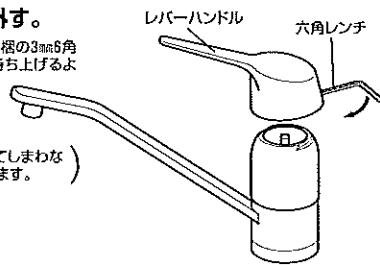

### 3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方  
向に回して外す。

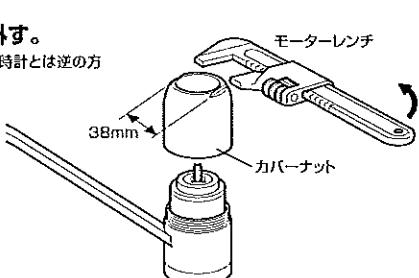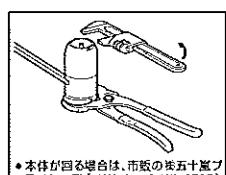


!(本体が回る場合は、市販の第50巻フ  
ライヤー等(ノートンチ・WL-270S)  
をご使用ください。

!(カバーナットをゆるめるときに  
本体が回る場合がありますので、  
回さないように注意してください。)

### 4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くようにして外す。

(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いて  
いることを確かめてください。(3個))

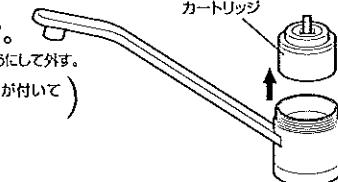


### 5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シング  
ル分岐の穴を手前にして、水栓のビン穴と合うように、  
上からはめ込みシングル分岐のビン(凸)と水栓本体の  
ビン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、シ  
ングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブ  
をして分岐取り出し口を(左・右)に決めた後、取り  
付けナットを水栓にネジ込み、手じめにてしまふところ  
までしめ込む。

(お願い: シングル分岐の下部のパッキンが付いて  
いることを確かめてください。(3個))


(注意: 取り付け時にシングル分岐本体を上下に動  
かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル  
分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水  
漏れの恐れがあります。

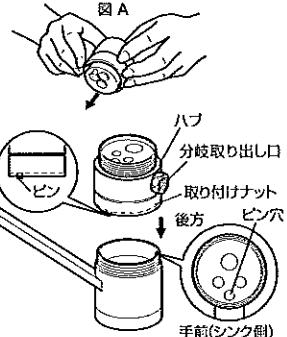

### 6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのビン(凸)とシングル分岐のビン穴(凹)  
とが合うように、上からのせる。正確に、のせられて  
いるかを確認する有り、カートリッジの外側を手で持つ、  
左右に動かして、動かないことを確かめてから、次の  
作業を行ふ。


(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いて  
いることを確かめてください。(3個))

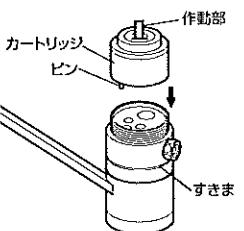

### 7. カバーナットを取り付ける。


シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、し  
め付ける。

(分歧水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に  
2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はあ  
りません。)

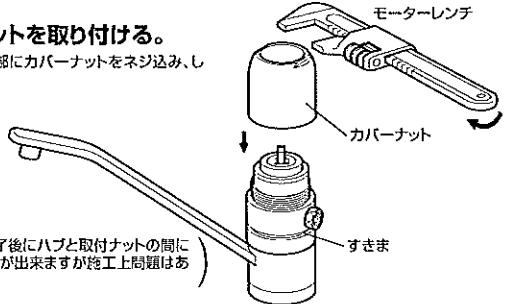

### 8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込み3  
mmの六角レンチでビスを固定する。

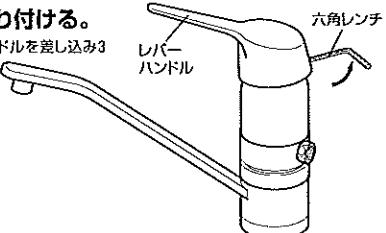

### 9. 分岐接続を行う。

注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には  
給水ホースの接続を行っているか確認ください。


手順

9-1: 分岐コックを取り外しシングル  
分岐の取り出し口にフィルター付パッキンと一緒に取り付ける。

(取り付け方) 図Cのように分岐水栓(口部)と、分岐コック(E部)にスパナを掛け、しっかりと締め  
つける。

9-2: 分岐コックのレバーをどける間に操作を行ふ。

9-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホ  
ースを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行  
ってください。(接続する前に分岐コックのレ  
バーをひらけ側で止水栓またはバルブを開閉し  
た場合、給水ホース差し込みとなる場合が  
あります) その際の給水ホース接続方法の手  
順通りに取り付けを行ってください。

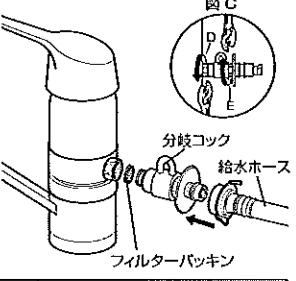

!(分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)  
をして締め付けた部分がゆるまない  
か確認してください。)

!(取り付け作業終了後、水栓本体及び  
分岐各部からの水漏れないか、特に  
注意して確認してください。)

## 施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けしてください。
- ここに示した [△注意] は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です

### △ 注意

	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水漏れの恐れがあります。		●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のままで分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水漏れ等の恐れがあります。		●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。		●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水漏れ・取り付けができなくなる恐れがあります。		●水栓本体のカバーナット、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていらない事を確認してください。 ※破損・水漏れの恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付けける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。		●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間にから水漏れが無いかよく確認してください。		●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。

## 給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水ができるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

	分岐水栓パーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。 ※水漏れの恐れがあります。
<p>手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートブッシュ・プラグシートブッシュ各1個を押し出す。</p> <p>手順2: 抜き取ったシートブッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートブッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。 ※差し込む方向を間違えないようにしてください。</p>	
<p> シートブッシュ・プラグシートブッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。 (紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。)</p> <p> 手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。</p>	<p> 淨水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続をご使用ください。 (機器が故障する場合があります。)</p> <p> 食洗機の耐熱温度以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続をご使用ください。 (食器洗い乾燥機の故障の原因となります。)</p>

## 給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯ができる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

