

バージョンを確認する

エネルギーモニタのバージョンを確認できます。また、ファームウェアを更新できます。

1 設定画面(2ページ目)を表示させる

(参照▶86ページ)

2 バージョン表示 をタッチする

▶バージョン表示画面が表示されます。

- 操作中に「戻る」をタッチすると、画面が戻ります。



3 確認する

●以下の情報が表示されます。

- ファームウェア (本体)
- ファームウェア (出力)
- MACアドレス (有線LAN)
- MACアドレス (無線LAN)

項目		内容
ファームウェア (本体)	Ver.1.00	(123-456-7890-A-BCD-EF:1-234)
ファームウェア (出力)	Ver.1.00	
MACアドレス (有線LAN)	09:0A:0B:0C:0D:FE	
MACアドレス (無線LAN)	09:0A:0B:0C:0D:FF	


戻る 戻る

ファームウェア更新

(画面は一例です。)

4 確認が終われば 終了ボタンを押す

▶待機状態(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。

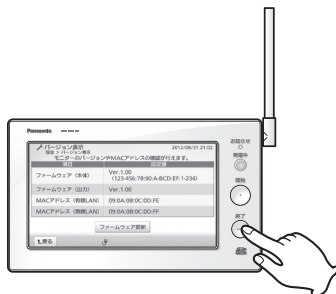

ファームウェアを更新する場合

インターネット回線に接続されている場合、ファームウェアを更新できます。

- 接続していない場合は、「**ファームウェア更新**」をタッチすると「ネットワークに接続できません。」(参照▶126ページ)が表示されます。
- エネルギーモニタをインターネット回線に接続していない場合は、SDメモリーカードを使ってファームウェア更新を行うこともできます。
(参照▶設定マニュアル29～30ページ)



- ファームウェアを更新すると元のバージョンには戻せません。
- ファームウェア更新中はエネルギーモニタの電源を切らないでください。


1 バージョン表示画面で

ファームウェア更新 をタッチする

➡お知らせ(メッセージ)画面が表示されます。


- 最新のファームウェアが公開されている場合は、お知らせランプが赤色点滅します。
- ファームウェアが最新の場合は、「ご使用中のファームウェアは最新バージョンです。更新の必要はありません。」が表示されます。

了解 をタッチするとバージョン表示画面に戻ります。

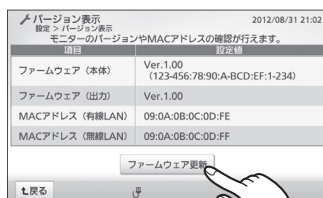

2 詳細 をタッチする

➡更新内容が表示されます。

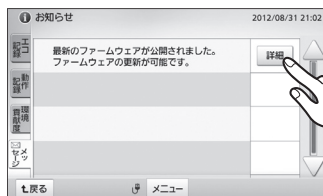

3 了解 をタッチする

➡確認画面が表示されます。



(画面は一例です。)

次ページへ続く

4 はい をタッチする


- ➡ファームウェア更新が始まります。
- **いいえ** をタッチすると、お知らせ (メッセージ) 画面に戻ります。
- 更新には約20分かかります。
- 右画面が表示された後、「アップデートの準備が完了しました。アップデートを開始します。」→「アップデート中です。電源を切らないでください。」と画面が切り替わります。
- アップデートが成功すると、「アップデートが成功しました。」が表示され、お知らせランプが赤色点灯します。



5 開始ボタンを押す

- ➡お知らせランプが消灯します。
- ➡再起動が行われ、お知らせランプが赤色点滅します。
- 開始ボタンを押さなくても、「アップデートが成功しました。」画面は約3分後に消えて、自動的に再起動が行われ、お知らせランプが赤色点滅します。

お知らせランプ
赤色点灯

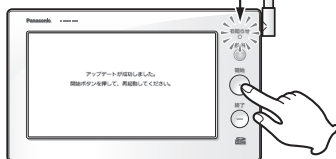

6 開始ボタンを押す

- ➡ファームウェア更新完了のお知らせ画面が表示され、お知らせランプが消灯します。

お知らせランプ
赤色点滅



7 詳細 をタッチする

- ➡お知らせ (メッセージ) 画面が表示されます。
- **後で確認** をタッチすると、起動画面が表示され、操作ができます。後から更新された内容を確認する場合は、70ページの「メッセージを確認する」の操作を行ってください。




8 **詳細** をタッチする

➡更新された内容が表示されます。


9 **更新された内容を確認して**

了解 をタッチする

➡お知らせ(メッセージ)画面に戻ります。

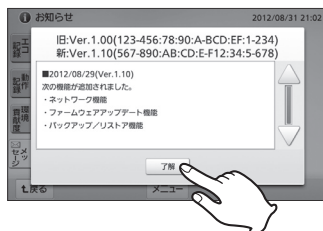10 **操作が終われば
終了ボタンを押す**

➡待機状態(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。

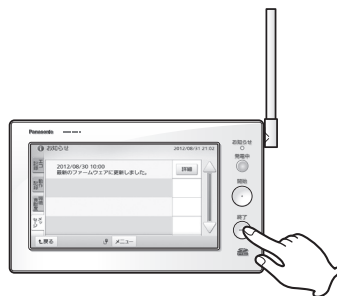

× モ

- ファームウェアの更新に失敗した場合、「アップデートに失敗しました。開始ボタンを押して、再起動してください。」が表示されます。開始ボタンを押してから再度操作してください。(この画面は、開始ボタンを押すまで約30分間表示されます。)