

症状 7

床

収納

開き戸

引戸

ラッチがガタつく！
ラッチがかからない！



チェック! ラッチ受けの位置が合っていない可能性があります。

対応 ラッチ受けの調整を行ってください。




ラッチ受けの調整方法



●調整範囲

正面図

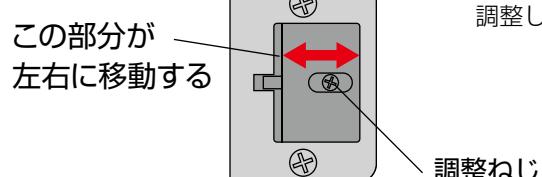

※ラッチのかかり具合を確認しながら
調整してください。

使用する
道具



プラス
ドライバー