

上吊り引戸(床にレール無し) 本体と枠にすき間がある




チェック!

上吊り引戸の閉まりかたを確認してください。


対応

引戸の状態に合わせてランナーを調整してください。

- 下部にすき間がある時

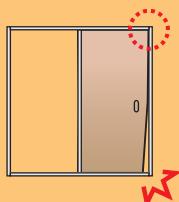右側のランナー
を調整します

- 下部をこする時

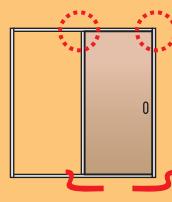左・右のランナー
を調整します


注意

- 潤滑油などをささない

- 調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない
ドア本体が外れて、けがをするおそれがあります。




ランナーの調整方法

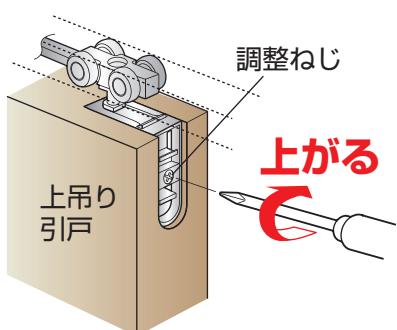

調整ねじの部分をプラスドライバーを使用して高さ調整をする

- 調整範囲

上に5mm移動

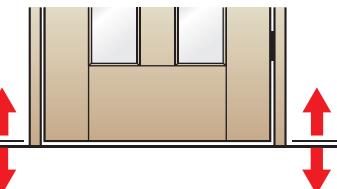

下に2mm移動

使用する
道具プラス
ドライバー

長期使用時の劣化による取り扱いのご注意

