



引戸本体とたて枠のすき間が大きい！



対応

引戸本体とたて枠のすき間調整を行ってください。




⚠ 注意

- 潤滑油などをささない
 - 調整する時は、手回しドライバーを使用し、電動ドライバーは使用しない  
- ドア本体が外れて、けがをするおそれがあります。

たて枠の調整方法

●高さ調整

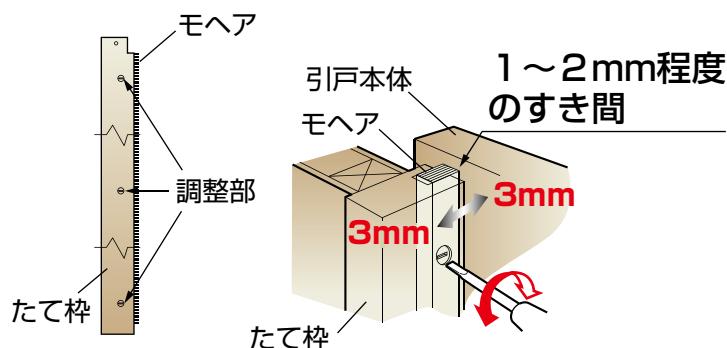

マイナスドライバー使用して、調整部3か所を回転させて調整する

※引戸本体とモヘア先端は、1~2mm程度のすき間を確保してください。

使用する
道具



マイナス
ドライバー