



## スリム・トリプルセンサー水栓のセンサー反応がよくない！



### チェック！

- ①センサーの検知範囲に障害物を置いていませんか？
- ②センサー部に洗剤や汚れがついていませんか？


センサーの検知範囲内に手を出していますか？  
**0.2秒程度、手をかざしてください。**  
 速すぎると反応しません。

### ●上センサーの検知範囲

#### トリプルセンサー(品番: S01E10TUA)




#### スリムセンサー(品番 01FPSWTEA/B)

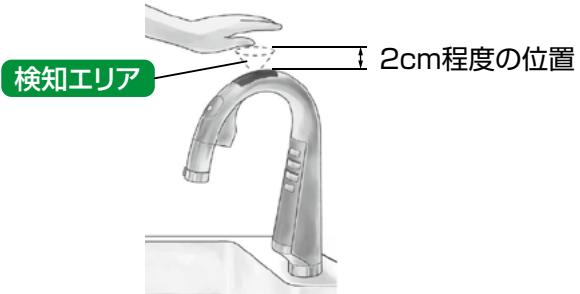

### ●節水センサーの検知範囲

#### トリプルセンサー(品番: S01E10TUA)

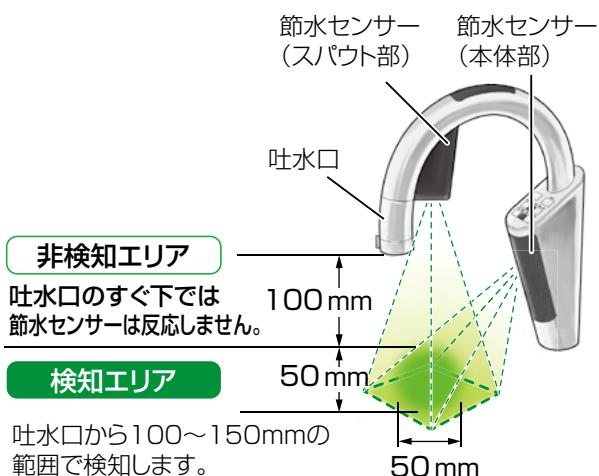

#### スリムセンサー(品番 01FPSWTEA/B)



それでも改善しない場合は… 次ページへつづく⇒

●トリプルセンサー(品番: S01E10TUA)の場合、感度を調整する。

- 停電時や電源プラグを抜いた場合には、直前の設定が記憶されます。
- 10秒間操作しない状態が続くと自動的に電源が切れます。

1 電源を切る




5 感度を調整後、切／入ボタンを押す



2 節水ボタンと温度調整ボタン「-」を同時に5秒以上長押しする




6 溫度表示ランプが、調整したレベルの位置で約2秒点滅した後、消灯したことを確認する

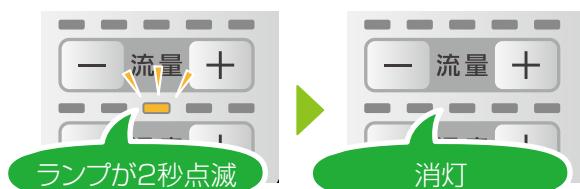

3 溫度表示ランプが点灯したことを確認する  
※出荷時の設定はレベル3になっています。



4 溫度調整ボタンを押して、節水センサーの感度を調整する

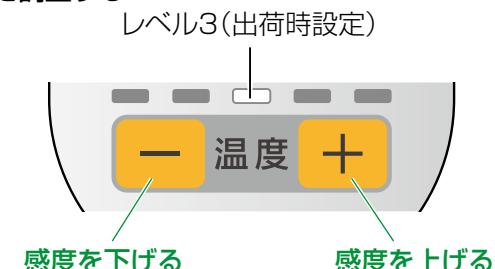

こんなときは？

- 節水モード使用時に洗い物をかざしてもセンサーの反応が悪い！



※感度を上げすぎると節水モード使用時に水が止まらなくなることがあります。

- 節水モード使用時に吐水が止まらない！



※感度を下げすぎると節水モード使用時に水が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

感度を上げる

感度を下げる

- 不用意に節水センサーの感度を上げない  
(節水モード使用時に、水が止まらなくなる原因)
- スリムセンサー(品番: 01FPSWTEA/B)の場合  
感度調整はお客様ではできません。  
修理依頼をしてください。

- 照明器具の種類、部屋の明るさによって、節水センサーの感度が異なることがあります。
- 感度は、操作パネルで調整することができます。取扱説明書の内容をご確認のうえ、必要に応じて感度調整を行ってください。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合は、直前の設定が記憶されます。