

IH プレートの 汚れが落ちない！




チェック！

ガンコな**焦げ付き汚れ**の可能性があります。

クリームクレンザーで**お手入れ**してください。

- 1 クリームクレンザーを適量たらし、アルミホイルまたは、食品用ラップを丸めてこする。
※表面が結晶化ガラスなので傷の心配はいりません。
- 2 水拭き後、から拭きする。
※タワシ、磨き粉、スポンジのナイロン面、シンナー、ベンジンは使わないでください。

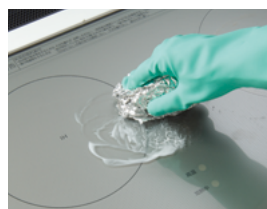

日常のお手入れが大切です。

【IHクッキングヒーター】

日常 使用後、すぐに汚れを拭き取る。

- 1 固く絞った布できれいに拭き取る。
- 2 トッププレートや吸・排気パネルの下の油污れは、お湯で薄めた台所用洗剤(中性)を含ませたスポンジや布でやさしく拭き取る。
- 3 水ぶき後、から拭きする。
- 4 操作部は、乾いた柔らかい布で汚れをやさしく拭き取る。



月1度 こびりついた汚れをアルミホイルでこすり落とす。

【グリル】

がんこな汚れ 焼き網や受け皿の焦げ付きは、つけ置き洗い。
ガラス扉の油污れは湿布法で落とす。

⚠ 注意

- 電源スイッチを切り、各部が冷めてから
お手入れする
やけどのおそれがあります。

使用する
道具・洗剤

