

錠を交換したい！ (ダイヤル錠・ワンロック錠)



⚠ 注意

- 交換の際は軍手を着用する
けがをするおそれがあります。
- 指定の商品以外は使用しない
本体や部品の破損などでけがをするおそれがあります。


錠の交換方法

※ワンロック錠 から ダイヤル錠 へ交換する場合を記載しています。

既存のワンロック錠の取り外し

1. 既存のワンロック錠を取り外す

① 取り出し口ふたを開く

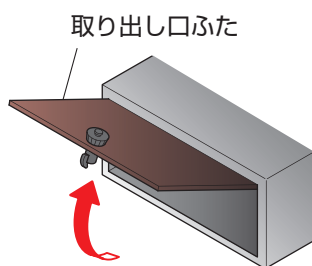


② 錠を解錠状態にする

※施錠状態のときは
ラッチが可動しません。

● ワンロック錠の場合

つまみ部を右に回し、セロハンテープで
固定する

施錠状態

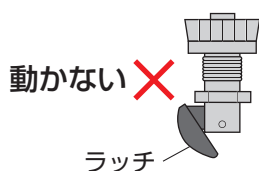


解錠状態




● ダイヤル錠の場合

ダイヤルの解錠番号を合わせる
※セロハンテープは使用しません。


③ ナットをモンキーレンチで緩める

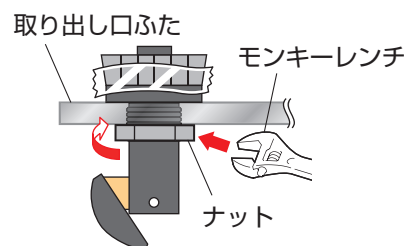

④ ラッチを押さながらナットを引き抜く

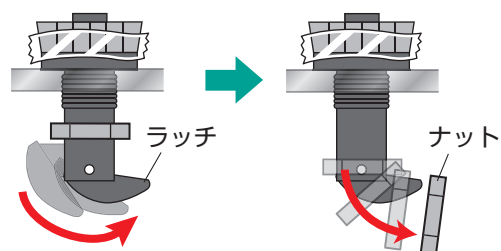

⑤ ラッチを押さながら錠を引き抜く

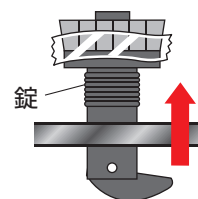

交換用ダイヤル錠の取り付け


2. 交換用ダイヤル錠を取り付ける

1 錠を解錠状態にする


- ※施錠状態のときはラッチが可動しません。
- ※ダイヤル錠の場合はセロハンテープは使用しません。
- ※解錠方法は、ポストの取扱説明書をご確認ください。

2 取り出し口ふたに錠を差し込む


- ※ラッチの向きに注意してください。

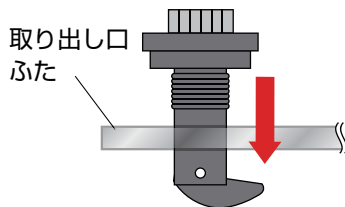

3 ラッチを押さえながら錠にナットを通して手で仮締めする

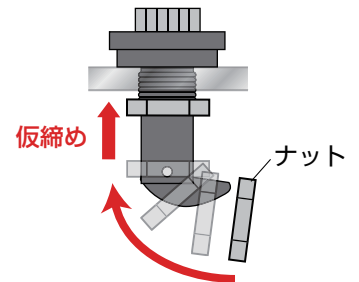

4 モンキーレンチでナットを固定する

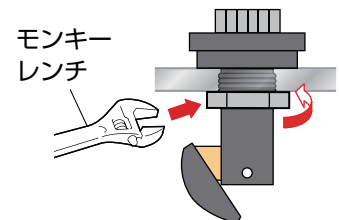


3. 交換後の確認

確認項目

- 1 錠が取り出し口ふたに確実に固定されているか？
- 2 取り出し口ふたが問題なく開閉できるか？
- 3 施錠はできるか？

※ダイヤル錠に同梱されている
暗証番号シールを品番ラベルの
上にはり付けてください。

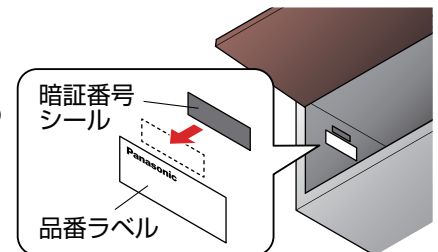

使用する 道具



プラス
ドライバー




マイナス
ドライバー



セロハンテープ
※幅15mm以上




軍手



モンキー
レンチ

※モンキーレンチは
開口寸法27mmに
対応しているものを
準備してください。

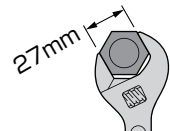

ワンロック錠・ダイヤル錠の交換方法については、WEBサイトに動画を掲載しています。

動画を見る

クリックで
WEBサイトへ



動画を見る



QRコードを
読み取って
アクセス

