



緊急時／使用時／施工時

おしり・ビデノズルの動きがおかしい

CH150 CH130 CH120 CH100



チェック！

ノズルの駆動部が汚れて動きにくくなっていますか？


ノズルを清掃してください。

- おしり・ビデの洗浄水の穴を洗うのと同時に、ノズル裏面のラックギヤも清掃してください。

お願い



- ノズルを無理に手で引っ張り出さないでください。
- ノズルは必ず手で支えて無理な力がかからないようにしてください。
破損、故障の原因となります。

- リモコンサブボタンの  を押す。
手動
ノズル洗浄

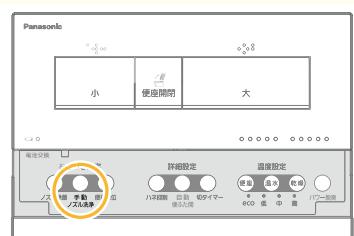

サブボタン
※イメージはCH130です。

〈ノズルを横から見た図〉
*下記4か所を掃除してください。

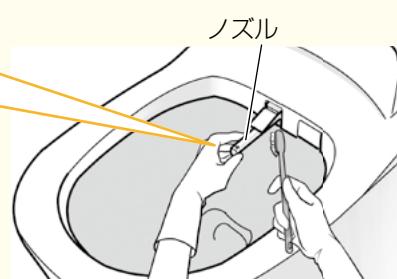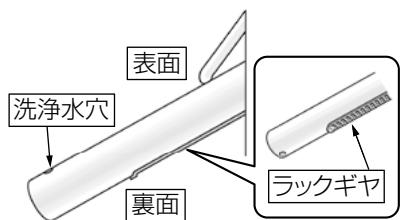

- ノズルを出した状態で、そのまま放置すると約3分後にノズルが戻ります。