



# 電源ランプが点滅している おしり・ビデ洗浄ができない

CH130 CH120 CH100 CH140 CH110 CH3000



## 温水タンクを満水にしてください。

- 電源ランプが点滅している場合は、下記手順を行ってください。

- リモコンの  を押す。


温水タンクに給水を始めます。  
約1分で満水になり、「ピッ」と音が鳴り、自動的に  
給水を停止します。

※洗浄水温は適温になるまで、約5~10 分かかります。



※イメージはCH110です。

<本体表示部>

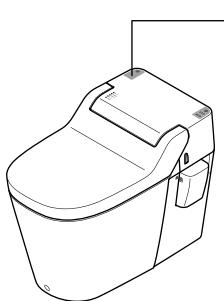

**Panasonic**

- 電 源
- 自動便器洗浄
- 洗剤洗浄
- 節 電
- 8 時間切

**Panasonic**

- 電源/切タイマー
- 自動便器洗浄
- 洗剤洗浄
- チャイルドロック

CH140

CH110