



勝手に便器洗浄する！

自動便器洗浄搭載機種



チェック！1

定期洗浄機能による
洗浄の可能性があります。

設定時間使用しなかった場合、
自動的に便器洗浄を行います。


- CH120□、CH110□は24時間の設定を6時間に切り替えることができます。

- 「強」と「自動便器洗浄」を同時に
2秒間押す。


| | |
|------|---------|
| ブザー音 | 設定時間 |
| ピッ | → 24 時間 |
| ピッピッ | → 6 時間 |

※室温が 20 ℃以下の場合、設定にかかわらず
48 時間に小洗浄を実施します。

CH110□

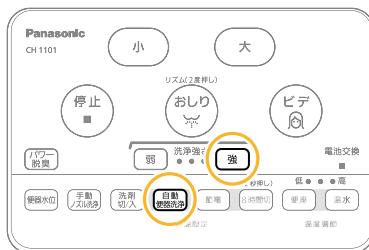

CH120□

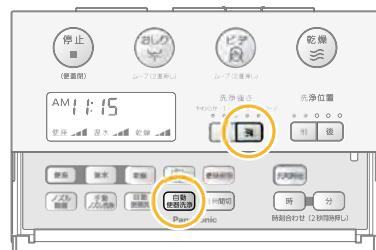

チェック！2

着座センサーが
汚れていませんか？
(CH100□のみ)

着座センサー部を**ふき掃除**してください。

- 着座センサーが汚れている場合、正常に検知できることあります。




着座センサー
人が座ったことを感知し、シャワーが
出るようにしたり自動で便器洗浄を行なう。

汚れた部分を*軽く水に浸した綿棒で軽くふき取り、水ジミが残らないように乾いた布などでふき取ってください。
(※浸し過ぎないように注意する)

ご注意

- 日常のお掃除のとき、センサー部に水や洗剤がかからないようにご注意ください。

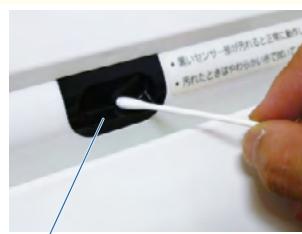

着座センサー

使用する
道具・洗剤

乾いた布



綿棒

次ページへつづく⇒

チェック! 3

便器水位ボタンを押しましたか？

「便器水位」ボタンを押して放置していたら元の水位に戻ります。

- 「便器水位」ボタンを押して放置していたら、約20分後に大洗浄が行われ、元の水位に戻ります。

正しい動作

- 1 「便器水位」ボタンを押す(水位が約3cm下がる)
- 2 便器洗浄(「大」または「小」)、または「便器水位」ボタンを押す
- 3 元の水位に戻る



チェック! 4

ハネ抑制(ハネガード)を設定していますか？
(CH130・CH140・CH150のみ)

1

ハネ抑制の動作時に泡を投入します。※1・2

2

ハネ抑制動作後、便器洗浄せず放置していたら元の水位に戻ります。

※1 ハネ抑制は本機の設定条件により泡を投入する場合としない場合があります。(本書Y12ページ参照)

※2 CH130、CH150シリーズは便座が上がったときに自動でハネ抑制を実施します。

チェック! 5

オゾンウォーターを設定していますか？
※CH150搭載機種

オゾンウォーターは人がいない状態で散布したり、便器洗浄水の調整を行います。

チェック! 6

採便モードを設定ていませんか？
※アプリ対応機種のみ

採便モードで利用後に便器洗浄しないで放置すると元の水位に戻ります。

- 約10分後に大洗浄が行われ、元の水位に戻ります。

チェック! 7

お通じモードを「毎回入」に設定ていませんか？
※アプリ対応機種のみ

お通じモードを設定したユーザー番号のリモコンわたし好みボタンを押すと、泡があると判断した場合に泡なし洗浄を自動で実施します。

- 通常の泡なし洗浄を行います。