



緊急時／**使用時**／施工時

暖房便座が暖まらない！ 冷たい！

便座の切タイマー搭載機種




チェック！

「8時間切タイマー」「切タイマー」が設定されていませんか？


「8時間切タイマー」「切タイマー」の設定を**解除**してください。

「8時間切タイマー」「切タイマー」について


- 暖房便座の温度を8または設定時間「切」にし、無駄な電気をセーブし、8または設定時間後には元に復帰します。
- 便器洗浄機能は使用できます。

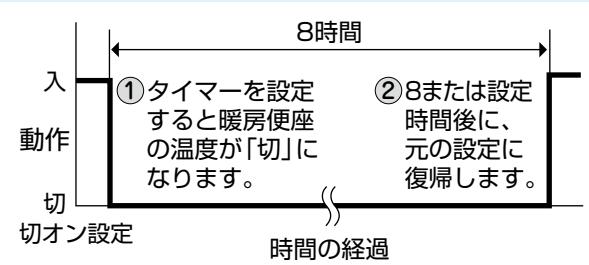


CH1101

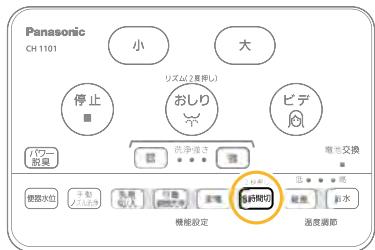

CH1003, CH1009

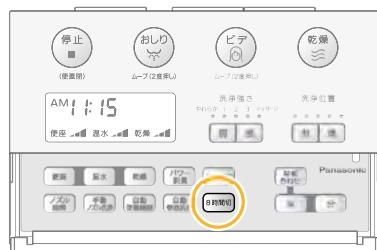

CH1203

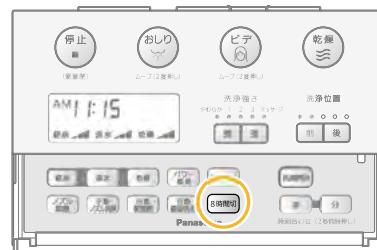

「8時間切」ボタンを押す。

プザー音

8時間切ランプ

ピー → 解除

○ 8時間切 消灯

**CH1003
CH1009
CH1203**

8時間切ランプがはたらいている途中でも、着座するとすべての機能が使用できます。

CH110

便座・温水が「切」になります。

ピッ → 設定


💡 8時間切 点灯

8時間切ランプが点灯しているとき、便座温度が「切」になります。

※8時間後、元の設定に戻ります。


次ページへつづく⇒

CH140

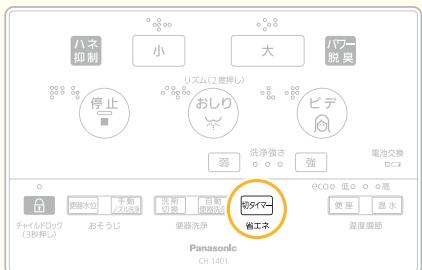

●設定

「切タイマー」を押して4・6・8時間の設定をします。

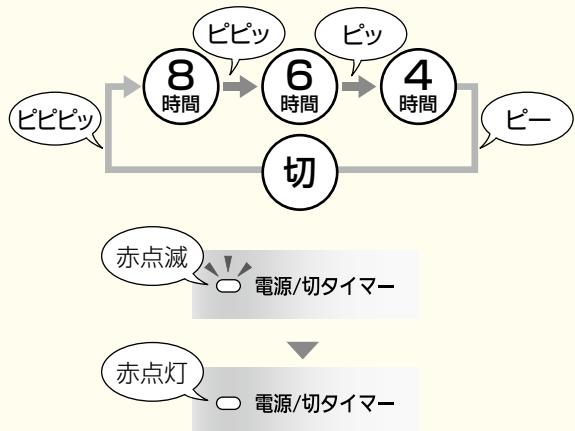

●解除

「切タイマー」を押すと解除されます。




CH130, CH150



※形状はCH130です。

●設定

「切タイマー」を押して4・6・8時間の設定をします。

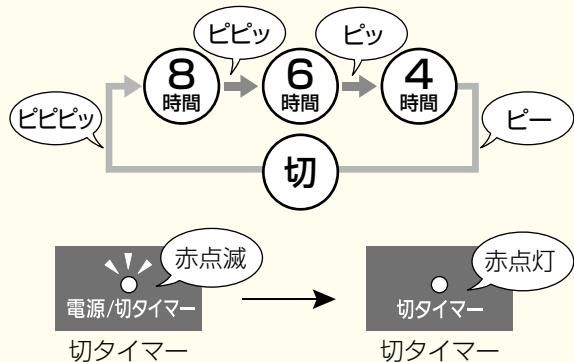

●解除

「切タイマー」を押すと解除されます。



CH1301



CH1302 / CH1303