

# 自立運転について(停電時)

## 停電時 (自立運転を始める)

停電が発生してエラー表示がでたら連系運転を停止して自立運転を開始することができます。

※「E-90」～「E-99」の場合  
戻る

- 1** リモコン設定器にエラーコード「E-99」と表示されているので、操作ボタンの「戻る」を押す



- 2** 「運転/停止」ボタンを5秒以上長押しして連系運転を停止する



- 3** 「連系/自立」ボタンを5秒以上長押しして自立自動停止中に切り換える




- 4** 自立運転停止表示を確認して「運転/停止」ボタンを押す



「連系/自立」ボタンが赤点灯します。

- 5** 電力切替ユニットを「自立側」に切り換える

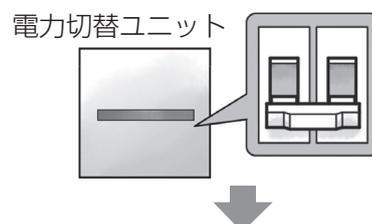


分電盤 (バックアップ用) に接続された機器が使用可能になります。

# 復電時（連系運転へ戻す）

自立運転中に商用電源が復帰すると、電力切替ユニットのアラームが鳴り、お知らせします。

## 1 電力切替ユニットのアラームを停止する

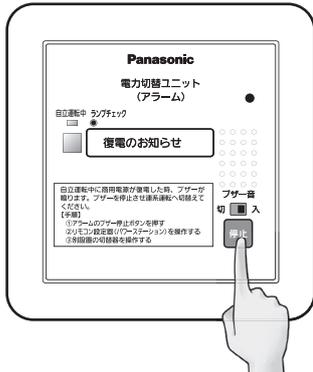

## 2 [運転/停止] ボタンを5秒以上長押しして自立運転を停止する




[連系/自立] ボタンが消灯します。

## 3 [連系/自立] ボタンを5秒以上長押しして連系手動停止中に切り換える




## 4 [運転/停止] ボタンを押すと「連系準備中」が約5分間表示され連系運転を開始する

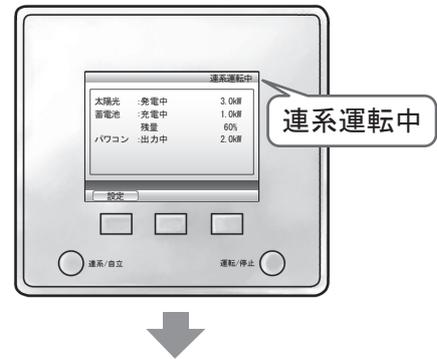

[連系/自立] ボタンが緑点灯します。

## 5 電力切替ユニットを「商用側」に切り換える

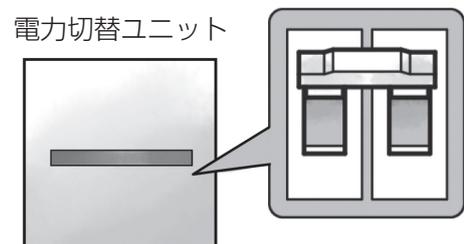

連系運転へ戻す