

# 自立運転について(切換方法)

## 停電時(自立運転をはじめる)



停電になったら自立運転に切り替えます。

※画面に記載の数値は参考値です。


停電が発生するとリモコン設定器のブザーが鳴り、「自立/連系切換」画面に停電発生のお知らせが表示されます。

※操作がなければブザーは1分間で自動停止します。5時間後に再度鳴ります。ただし夜間の21時～7時は再鳴動しません。

### 1 「はい」を選択して **決定** を押す

ブザーが停止し、「自立待機中」になります。

停電時

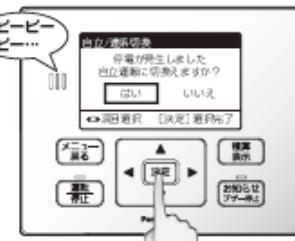

### 2 「自立運転中」に切り換わることを確認する

バックアップ回路または停電時専用コンセントに電気が流れ始めます。

※切り換え時に電力切替ユニットから動作音(約85dB)がします。

確認



### すぐに自立運転に切り換えたくないときは

#### 1 [▶] で「いいえ」を選択して **決定** を押す

「連系停止中」に切り換わり、「●」が表示されます。

#### 2 後で自立運転に切り換えたいときは **お知らせ ブザー停止** を押す

「自立/連系切換」画面に戻ります。


「自立/連系切換」方法が手動切換の場合を表示しています。自動切換に変更する場合は44ページをご参照ください。

## 停電復旧時(連系運転へもどす)



停電が復旧したら元どおり連系運転に切り替えます。

※画面に記載の数値は参考値です。

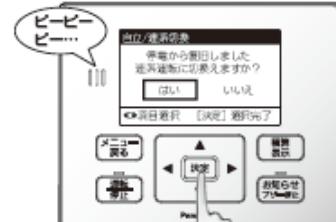

### 1 「はい」を選択して **決定** を押す

「連系待機中」となり、ブザーが停止し、復電タイマーが表示されます。

※約5秒後にバックアップ回路に電気が流れ始めます。  
電力切替ユニットなしの場合、停電時専用コンセントには電気が流れなくなりますので、差し替えてください。  
※切り換え時に電力切替ユニットから動作音(約85dB)がします。

### 2 復電タイマー表示後、「連系運転中」に切り換わることを確認する

※復電タイマーの時間は、電力会社が定める整定期の設定によって異なります。

※停電復旧からしばらくして、連系運転に切り換えると、復電タイマーが表示されないことがあります。

確認



### すぐに連系運転に切り換えたくないときは

#### 1 [▶] で「いいえ」を選択して **決定** を押す

「自立運転中」のまま、「●」が表示されます。

※この状態では太陽光発電電力の充電はできません。  
蓄電池残量に注意し、できるだけ早く連系運転に切り換えてください。

#### 2 後で連系運転に切り換えたいときは **お知らせ ブザー停止** を押す

「自立/連系切換」画面に戻ります。

