


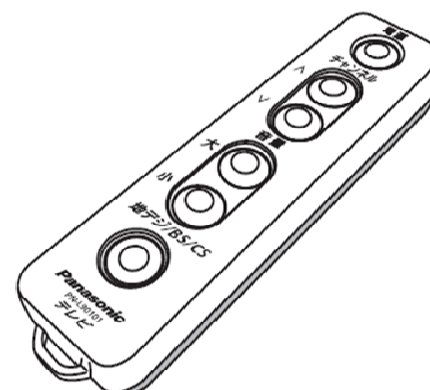

もくじ

●安全上のご注意		2・3
●各部のはたらきと名称		4
●付属品・電池の入れ方		4
●はじめに		5
●メーカー設定方法		5
●その他の設定方法		6
●本機の使い方		7
●お買い上げ時の設定に戻す		7
●設定変更に関する注意事項		7
●対応メーカー		8
●お手入れ		8
●仕様		8
●故障かな?と思ったら		9
●オンラインマニュアルについて		9
●愛情点検表		10
●お客様ご相談窓口のご案内		10
●保証書		裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、レッツリモコンSTをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2・3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。	 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
---	--

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

警告

 分解禁止	■分解、改造をしない 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 ・内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。
 必ず守る	■使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因になります。
 禁止	■電池は誤った使い方をしない ・指定以外の電池を使わない ・乾電池は充電しない ・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない ・⊕と⊖を針金などで接続しない ・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない ・⊕と⊖を逆に入れない ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない ・被覆の剥がれた電池は使わない 取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。 ・電池には安全のため被覆をかぶせています。 これをはがすとショートによる火災の原因になりますので絶対にはがさないでください。
 禁止	■電池の液がもれたときは、素手でさわらない ・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水であらったあと、医師にご相談ください。 ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。


警告

 禁止	■水などの液体をかけたり、ぬらしたりしない 本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。
 禁止	■就寝時にストラップを首からかけて使用しない ストラップが絡まり、窒息の原因になります。
 必ず守る	■テレビ以外の機器が誤動作しないことを確認する 本機はテレビ用の信号を発信しますが、海外製の機器等が、本機で誤動作することがあります。

注意


 禁止	■台所などで高温の蒸気の当たるところに放置しない 高温の蒸気で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。
 禁止	■異常に温度が高くなるところに置かない 温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。 ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。 ・特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。絶対に放置しないでください。 ・また外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。
 必ず守る	■長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す 液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

■各部のはたらきと名称

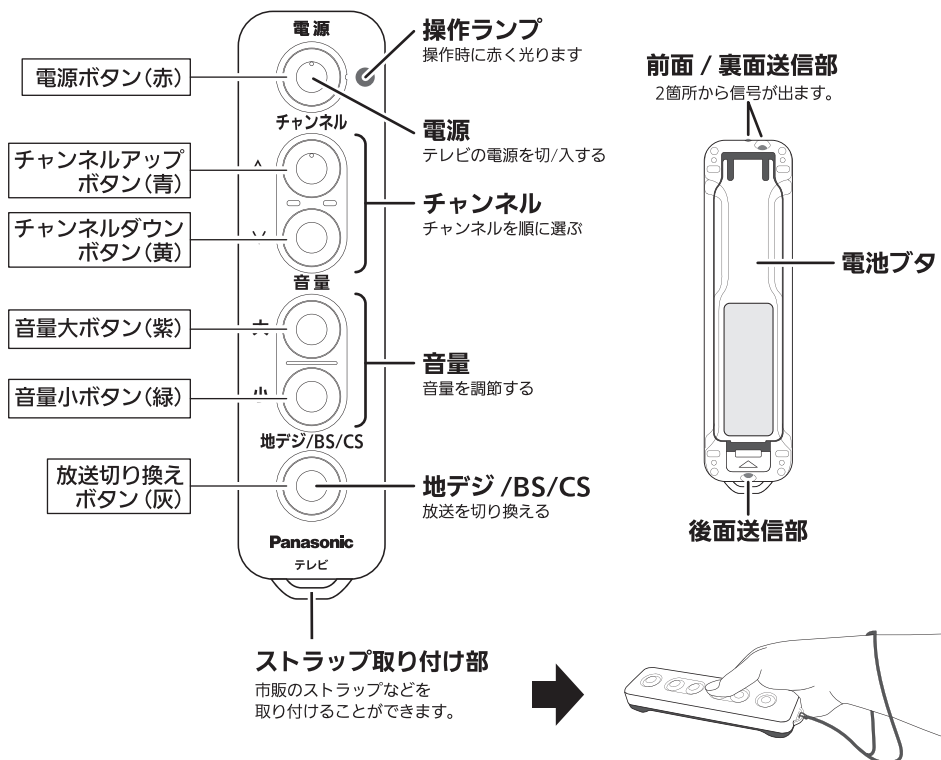

■付属品

単 3 電池 2本



取扱説明書




簡単ガイド



■電池の入れ方

付属のマンガン電池は動作確認用の為、電池の持続が短い場合があります。ご使用時はアルカリ電池をお使いください。

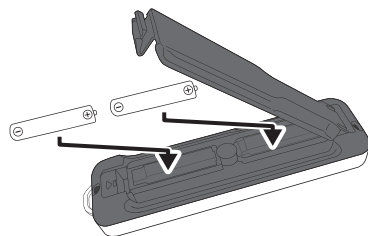

- ⊕と⊖は正しく入れる。
- ⊖側のバネを電池で押しながら入れる。

■はじめに

- ご使用の前に必ずメーカー設定を行って下さい。設定をしないと正しく操作できません。(パナソニック製のテレビの場合、設定せずに動作する場合があります。)
- 対応メーカー (P8ページ) 一覧表に該当する機種でも、操作出来ない場合があります。
- お買い上げ時の設定ではCSは無効になっています。設定方法はP6ページをご確認下さい。

■メーカー設定方法




■その他の設定方法

メーカー設定方法は前ページをご確認ください。

①設定モードにする

赤、青、緑、灰の4つのボタンを5秒以上押し続けます。


「ビビビ」の音が鳴るまで5秒以上押し続ける。

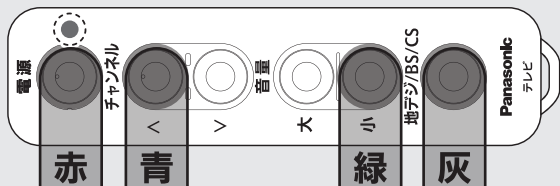

②設定する (※印がお買い上げ時の設定です)

●リモコン操作音量、種類を設定する。

音量大ボタン(紫)を押す。

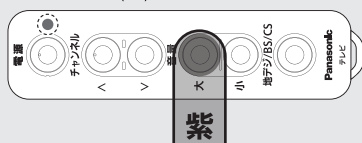

設定内容

- ・ドレミ音 音量大
- ・ドレミ音 音量小※
- ・ビビビビ音 音量大
- ・ビビビビ音 音量小
- ・操作音なし(ブー)

●音量ボタン「有効 / 無効」を設定する。

音量小ボタン(緑)を押す。




設定内容

- ・ビビビビ音 有効※
- ・ビッ 無効

●BS/CS 選択「有効 / 無効」を設定する。

放送切り替えボタン(灰)を押す。

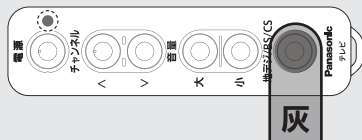


設定内容

- ・ビッ 全て無効
- ・ビビビ 地デジ、BS 有効※
- ・ビビビビ 地デジ、BS、CS 有効

●長押し時間を設定する。

チャンネルアップボタン(青)を押したまま、音量大ボタン(紫)を押す。

音量小(緑)と放送切換(灰)の操作ランプが現在の設定速度で交互に点滅します。

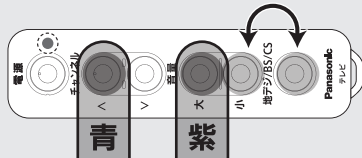

- (青・紫)を押したまま
- ☆(緑)を押すと短くなります。
- (灰)を押すと長くなります。

☆最も短く設定すると、
長押し操作が無効になります。

■本機の使い方

テレビの受光部へ向けて、各位置の送信部を向けて操作してください。

後面送信部


仰向けの状態でも操作が可能です。

前面 / 裏面送信部

一般的なりモコンの操作が可能です。

正面で約7m (当社製テレビの場合)

- ・使用範囲は角度により異なります。
- ・テレビに付属のリモコンより送信角度が狭い場合があります。


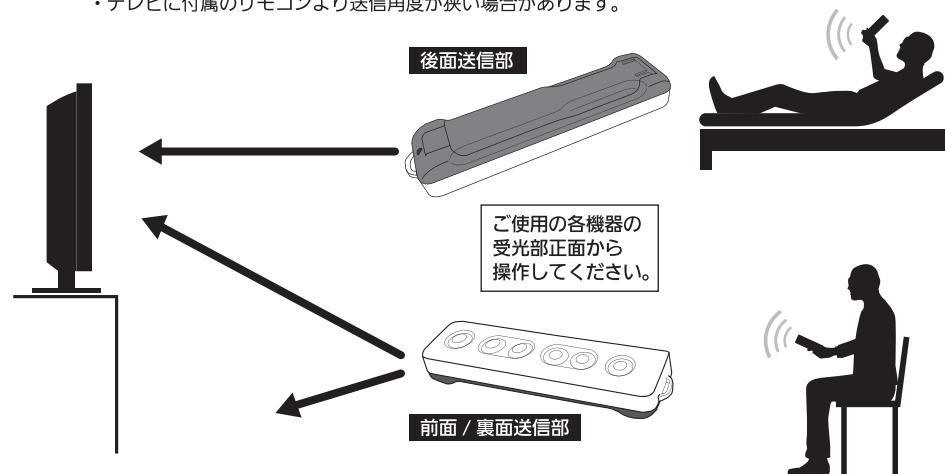


■お買い上げ時の設定に戻す

全てのボタンを 10 秒以上押し続けると、「ビビー」という確認音と共に操作ランプが一度点滅し、設定が完了します。

全てのボタンを押すと
操作ランプが点灯します。

「ビビー」と言う音と共に
操作ランプが一度点滅すると設定完了です。
指を離してください。

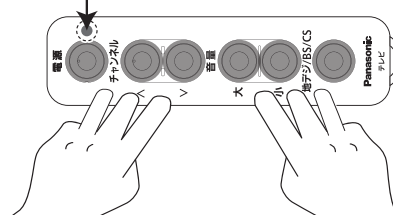

■設定変更に関する注意事項

- 設定モード、操作モードのいずれの時でも電池を入れ直すと、操作モードとなります。
- 設定モードの途中で、電池を入れ直したら、直前に変更した設定は保存されず、最後に設定モードに入る前の設定の状態となります。
- 設定モードの状態で 10 分以上、いずれのボタンも操作しない状態が続くと、それまでに行った設定を保存して自動的に操作モードへ戻ります。

■対応メーカー

パナソニック	日立	SORTEO
三洋電機	ビクター	EIZO(ナナオ)
シャープ	三菱	ディーオン(CANDELA)
ソニー	船井・DXアンテナ	BLUEDOT
東芝	LG電子	バイ・デザイン
パイオニア	オリオン電機	アズマ(EAST)

- いずれも、2004年以降のテレビにのみ対応です。
(本リモコンが発売された2016年10月以降のテレビについても対応は未確認です。)
- 赤外線リモコン付きのテレビに限ります。
- 各メーカーの赤外線信号は、出荷時のリモコンコードにのみ対応です。
- LG電子はBS/CS信号のみが異なる設定が2種類あります。BS/CSのみが反応しない場合は、メーカー設定操作で異なる設定に切替えて下さい。
- 一部のメーカーでは、BS/CS信号は設定されていません。「地デジ/BS/CS」ボタンを押すと、エラー音が出ます。「地デジ/BS/CS」ボタンを無効に設定すると(P6ページ)エラー音を消すことができます。
- ビデオ付きテレビやDVD付きのテレビなどの複合機は本機では操作できません。
- ケーブルテレビチューナー、セットトップボックス等のチャンネルの変更は出来ません。
- OEM(相手先ブランドによる製造)などで、他のメーカー信号で動作するモデルもあります。
- 上記の表に該当するテレビでも、一部の機能が操作できないモデルや、全てを操作できないモデルがあります。

■お手入れ

乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ペンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、印刷がはがれるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- しばらく使わない場合は、液漏れ防止のため乾電池を抜いておいてください。
- 防水・防滴ではありません。



■仕様

品名	レッツリモコンST
品番	PN-L90101
寸法	約46×174×29mm(突起部を除く:幅×高さ×奥行き)
質量	約130g(単3電池2本を含む)
使用電源	DC3V(アルカリ型単3乾電池2本)
電池持続時間	約1年(使用頻度により変わります)
赤外線LED発光部	3カ所
動作範囲	約7m(新品電池使用、受光部正面方向、テレビのメーカー、機種によっては、距離が短くなることがあります)
設定変更	4項目 テレビメーカー・リモコン操作音量、種類 音量ボタン、有効/無効・BS/CSボタン、有効/無効
対応メーカー	18メーカー(28種類)

※この仕様は性能向上のため変更することがあります。

■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても治らない場合や、この表以外の症状は、メーカーに問い合わせるか、お買い上げの販売店にご相談ください。
お問い合わせ頂く際は、「操作するテレビのメーカーと型番」を最初にお知らせください。

	こんなときは	ここを確認してください
Q01	メーカー設定ができない	「設定モード」に移行してから、メーカー設定をしていますか?設定モードでは赤色の「電源」ボタン右横の操作ランプが点滅します。操作ランプが点滅していることを確認してから、黄色の「チャンネルダウン」ボタンをゆっくり押してください。 テレビのリモコンコードが変更されていませんか?テレビのリモコンコードは出荷時の設定にのみ対応しています。テレビのリモコンコードを出荷状態のものに変更してから試してください。
Q02	メーカー設定ではチャンネルは変わったのに、操作モードに戻ったらテレビの操作ができない	もう一度、設定を行ってみてください。設定モードでは、黄色の「チャンネルダウン」ボタンはゆっくりと押して、一度押したら、しばらく待って、チャンネルが換わらないことを確認してください。 設定モードで黄色の「チャンネルダウン」ボタンを押してテレビの画面が換わった後、別の設定を変更するなどで、さらに黄色のボタンを押していませんか?他の設定を変更するときも、黄色ボタンを押すとメーカーが換わってしまいます。赤色の「電源」ボタンを押して操作モードに戻るまで、黄色ボタンを押さないようにしてください。
Q03	一部のボタンだけが操作できない	別のリモコン信号で設定をし直すとして操作できる場合もあります。今の状態から、設定モードへ移り、再度メーカー設定を行なってみてください。
Q04	「地デジ/BS/CS」ボタンを押しても、BS、CSに切り換わらない、映像が出ない	テレビがBS、CSに対応していますか?テレビにそれらの機能が搭載されていない、またはテレビで番組受信の設定が出来ていない可能性があります。 メーカーがLGでは、電源、チャンネル、音量は同じで、BS、CS信号だけが異なる場合もあります。Q03の手順で、再度メーカー設定を行なってみてください。 レッツ・リモコンの初期設定ではCS信号は発信されないようにしてあります。CSにのみ切り換わらない、という場合は、設定を確認、変更してください。
Q05	「地デジ/BS/CS」ボタンを押すとエラー音となる、番組が換わらない	レッツ・リモコン側で、BSやC Sの信号が登録されていないメーカー設定では、BSやCSの信号を発信すると、赤外線信号は発信されず、エラー音だけが出ます。この音が気になるという場合は、設定で「BS/CSを無効」にすれば、エラー音は消えます。
Q06	テレビに近づかないと動作しない	乾電池が消耗していることが考えられます。新しい乾電池と交換してください。 テレビに付属のリモコンでは問題なく操作できますか?付属のリモコンでも操作ができない場合は、テレビの不調も考えられます。テレビの調子も確認してください。なお、テレビとリモコンの角度によっては、テレビに付属のリモコンのほうが信号が届きやすい場合もあります。
Q07	音量ボタンが効かない	設定変更で「音量」ボタンを無効としていませんか?設定を確認、変更してください。

■オンラインマニュアルについて

- レッツ・リモコンSTは本体背面の電池フタに「QRコード」が印刷されています。このQRコードをスマートフォンで読み取ることで、簡単に外出先などでも取扱説明書をご覧頂くことができます。

Panasonic 品番 PN-L90101 日本製
 レッツ・リモコン ST 単3形アルカリ乾電池2個
 パナソニック エイジフリー株式会社
 ●新旧・異種の電池は混用しないでください。
 ●電池の⊕⊖は正しく入れてください。
 ●右のQRコードをスマートフォンで読み取り取扱説明書をご覧ください。

■ 愛情点検表

レッツ・リモコン安全チェックシート		※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。									
安全点検項目		点検結果（該当には○）						処理手順			
		日付									
	樹脂部品にひび割れが見られる。							○印があるときは、 お買い上げの販売店に ご相談ください。			
	購入後5年以上経過している。										

上記の点検項目以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください。

●製品の長期使用について

1. 本体への表示内容
経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を本体に表示しております。
2. 想定安全使用期間とは
一般家庭用にてご使用いただくレッツ・リモコンにおいて、標準的な条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。
※一般家庭以外（病院、施設など、不特定多数の方が使用される場所）に設置された場合は、使用条件により、想定安全期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。
3. 経年劣化とは
長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年（一般家庭にて使用いただく場合）	想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による怪我などの事故に至るおそれがあります。
----------------------------------	--

廃棄上のご注意

廃棄するときにはできるだけ素材別に分解し、地域の分別のルールに従い廃棄してください。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様・製品・在庫に関するお問合せ

TEL 06-6908-8141

個人のお客様・製品に関するお問合せ

 **0120-365887** 受付時間 9:00～17:30
(土、日、祝日休み)

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2016

< 無料修理規定 >

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期限内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.