


(株)喜多村合金製作所

# MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

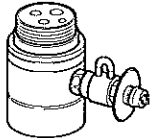

食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用

# シングル分岐CB-SMC6の取り付け方



- 凍結の恐れのある所への設置は避けください。水洩れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)程度に減圧してください。

**代表機種**  
 FM773GK3・FM773GK3A・FM773GK5・FM773GK4B・FM230  
 AD-N1201・AD-N1202・AD-N1302・AD-N1302U  
 SE45SK・SE54SK・SE55SK  
 FM773HGK5B・FM773SHT・FM773SHTC


分岐水栓に関するお問い合わせは

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033  
 E-Mail support@nanlwa-ss.co.jp

製造元

株式会社ナニワ製作所  
 〒537-0802  
 大阪市東成区深江南2丁目5番4号  
 電話 大阪 06(6974)7100

**!** 給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。  
 給湯の場合は裏面の交換方法を良くお読みの上、手などにケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。

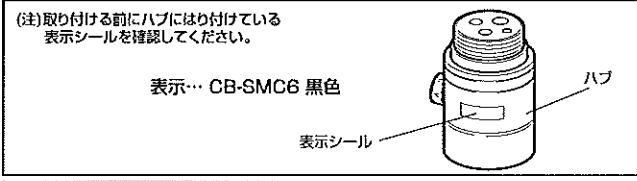

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

## 1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。


**!** 水栓から水が出ない事を確認してから下記の手順にしたがって、作業を行ってください。

## 2. レバーハンドルを取り外す。

- レバーハンドルのビスが後ろ側にある場合  
ドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。(図A)
- レバーハンドルのビスが後ろ側にない場合  
キャップを取り外し、ドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。(図B)
- キャップカバーが上部全体の場合  
レバーハンドルの下側のビスを取り外してからキャップを取り外し、ドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。(図C)

## 3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して外す。  
 (FM230の場合:化粧カバーを手で上に持ち上げて外した後に、モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方向に回して外す。)

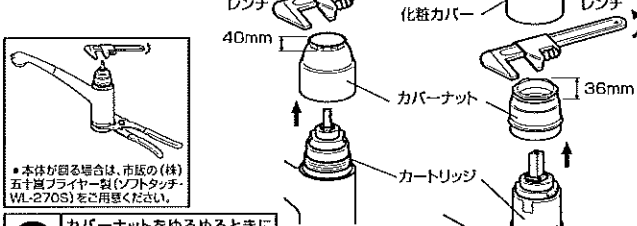

●本体が回る場合は、市販の(株)五十嵐プライヤー製(ソフトタッチ・WL-270S)をご用意ください。

**!** カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので回さないように注意してください。


## 4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くように取り外す。

(お願い:カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

## 5. シングル分岐を取り付ける。


- 手順5-1: シングル分岐を取り付ける前の確認事項。  
 リング(2本)がシングル分岐の上部に取り付けられているままで、取り外したカバーナットを取り付ける。  
 ・ネジがかかれば  
 シングル分岐のリング(2本)の位置は梱包状態のままで取り付ける。(図D)  
 ・ネジが空まわりすれば  
 シングル分岐のリング(2本)の位置を水栓本体側にさせる。(図E)  
 ・FM230の場合  
 シングル分岐のリング(2本)の位置は薄い方(4mm)のリングを水栓本体側に寄せ、太い方(6mm)のリングをシングル分岐側に寄せる。

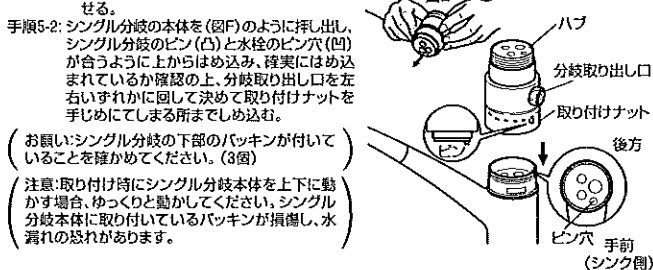

## 6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、上からのせる。正確に、のせられているかを確認するために、カートリッジの外周を手で持ち、左右に動かして、動かないことを確かめてから、次の作業を行う。

(お願い:シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個))

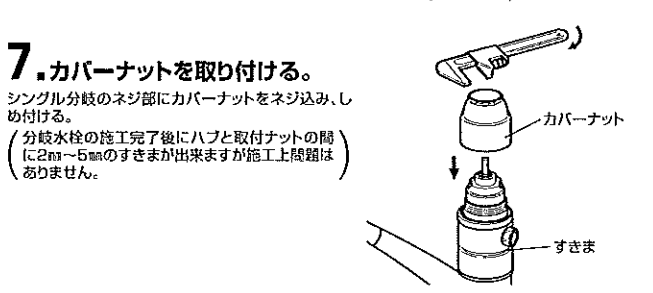


## 7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、しめ付ける。  
 (分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。)



## 8. レバーハンドルを取り付ける。


カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込み、取り付け。

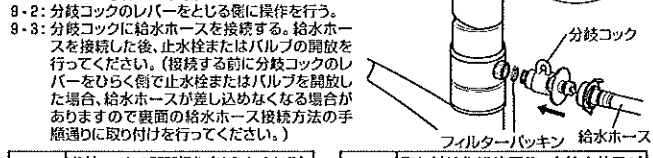



- !** 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がかたまりが確認してください。
- !** 取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認してください。













## 施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 **してはいけない禁止の表示です**


 **行為を強制する表示です**

 **分解してはいけない表示です**



△注意			
	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水洩れの恐れがあります。		●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。		●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。 ※水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。		●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いがよく確認してください。
			●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。 ※故障・破損の恐れがあります。
			●水栓本体のカバーナット、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていない事を確認してください。 ※破損・水洩れの恐れがあります。
			●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。





## 給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水ができるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。（水をご使用になる場合はそのままお使いください）

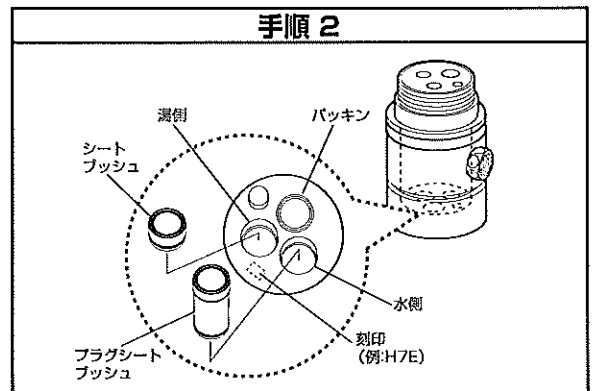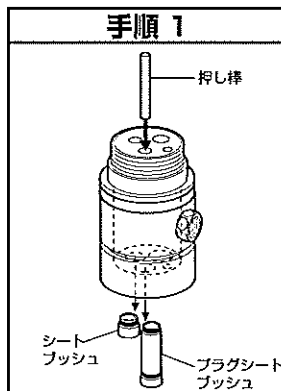 **分岐水栓パーツ分解（変換）時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。※水洩れの恐れがあります。**

- 手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートプッシュ・プラグシートプッシュ各1個を押し出す。
- 手順2: 抜き取ったシートプッシュ（短い方）を刻印側（湯）に差し込む。プラグシートプッシュ（長い方）を刻印を打っていない方（水）へ差し込む。  
※差し込む方向を間違えないようにしてください。



	シートプッシュ・プラグシートプッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。 （紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。）		浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ※機器が故障する場合があります。
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。		食洗機の耐熱温度以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。 ※食器洗い乾燥機の故障の原因となります。

## 給水ホース接続方法

（使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。）

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水洩れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

- 手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。
- 手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。  
※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。  
※給湯接続の場合、熱湯ができる恐れがあります。ご注意ください。
- 手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

