


TOTO(株)  
TOTO製のシングルレバー式(デッキタイプ)に

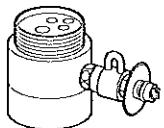

食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用

# シングル分岐 CB-SSA6 の取り付け方

代表機種

TK881R・TK883R



給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。  
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などにケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている表示シールを確認してください。

表示… CB-SSA6 黒色


表示シール

●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行ってください。

## 1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認してから下記の手順にしたがって、作業を行ってください。

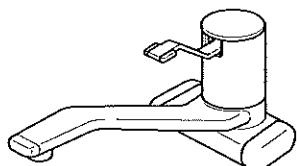

## 2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルを(図A)のように下げて、インデックスとの間に指を入れてインデックスを外す。(図B)のようにドライバー(プラス)でハンドル止めビスをゆるめに持ち上げるようにして、レバーハンドルを外す。

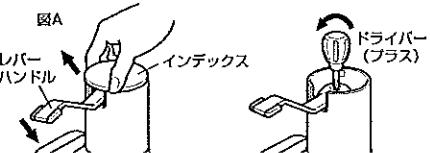

## 3. カートリッジ押さえとカバーを取り外す。

カートリッジ押さえ専用工具(TZ23)でカートリッジ押さえをゆるめてカートリッジ押さえとカバーを取り外す。


(注)カバーナットをゆるめるときに本体が回る場合がありますので、回さないように注意してください。

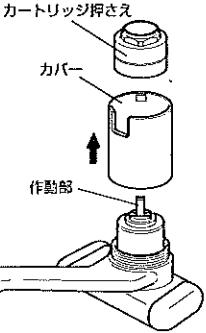

## 4. カートリッジと樹脂リングを取り外す。

カートリッジと樹脂リングを上に抜きとるように取り外す。

(注)カートリッジ下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個)

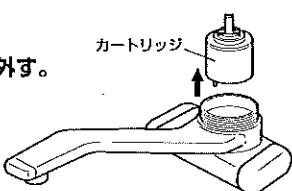

- 凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
- 水洩れの恐れがあります。
- 給水圧力0.6MPa(6kgf/cm<sup>2</sup>)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)程度に減圧してください。

製造元  
株式会社ナニワ製作所  
〒537-0002  
大阪市東成区深江南2丁目5番4号  
電話 大阪 06(6974)7100

## — 分岐水栓に関するお問い合わせ —

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033  
E-Mail support@naniwa-sa.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。  
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。


(注)この機種は特殊工具が必要です。もよりの水道工事店にて購入してください。(TOTO専用工具TZ23)

## 5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴と合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、シングル分岐本体を上から手で押さえ込みながらハブを手前で分岐取り出入口を(左右)に決めた後、取り付けナットを水栓にネジ込み、手じめにしてしまふところまでしめ込む。

(注)シングル分岐の下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個)


(注)取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水洩れの恐れがあります。

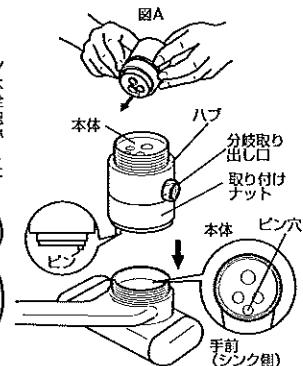

## 6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)とが合うように、上からのせる。正位にのせられないことを確認するために、カートリッジの外側を手で持ち、左右に動かして、動かないことを確認してから、次の作業を行つ。


(注)カートリッジの下部のパッキンが付いていることを確かめてください。(3個)

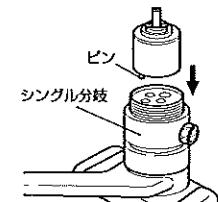

## 7. カバー・カートリッジ押さえ・樹脂リングを取り付ける。


樹脂リングとカバーをカートリッジにかぶせ(図A)のように、カートリッジ押さえを差し込み、カートリッジ押さえ工具で(図B)のようにしめ付ける。

(注)シングル分岐の施工完了後にハブと取付ナットの間に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題はありません。

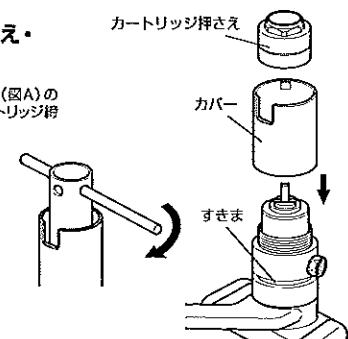

## 8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドルを差し込み、ドライバー(プラス)にてビスを固定する。インデックスをかぶせ押さええる。

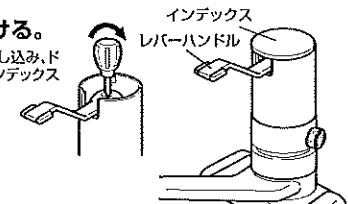

## 9. 分岐接続を行う。

注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホースの接続を行っているか確認ください。


手順

9-1: 分岐コックの保護キャップを取り外しシングル分岐の取り出入口にフィルター付パッキンと一緒に取り付ける。

(取り付け方) 図Cのように分岐水栓(D部)と、分岐コック(E部)にスパナを掛け、しっかりと締めつけろ。

9-2: 分岐コックのレバーをとする側に操作を行う。

9-3: 分岐接続した後、止水栓またはバルブの開放を行ってください。(接続する前に分岐コックのレバーをひらく側で止水栓またはバルブを開放した場合、給水ホースが差し込めなくなる場合がありますので表面の給水ホース接続方法の手順通りに取り付けを行ってください。)

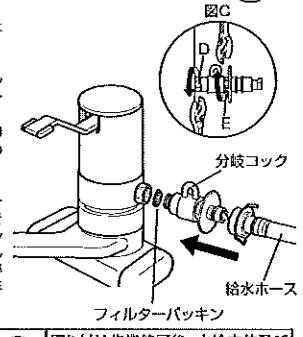

(注)分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして錆付けられた部分がゆるまないか確認してください。

(注)取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れないか、特に注意して確認してください。

## 施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けしてください。
- ここに示した [△注意] は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 してはいけない禁止の表示です

 行為を強制する表示です



 分解してはいけない表示です

### △注意

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  | ●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。<br>※水漏れの恐れがあります。                                |  | ●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のままで分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。<br>※傷害・物損・故障・水漏れ等の恐れがあります。 |  | ●分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。<br>※故障・破損の恐れがあります。                                      |
|  | ●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。                              |  | ●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。<br>※水漏れ・取り付けができなくなる恐れがあります。                            |  | ●水栓本体のバーナット、カートリッジ押さえを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回っていたり、配管がねじれていないと確認してください。<br>※破損・水漏れの恐れがあります。 |
|  | ●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。<br>※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。 |  | ●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水漏れが無いかよく確認してください。<br>※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。         |  | ●分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。<br>※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。                                    |

## 給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水ができるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)
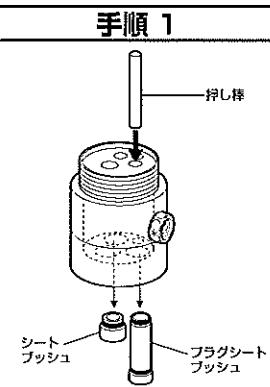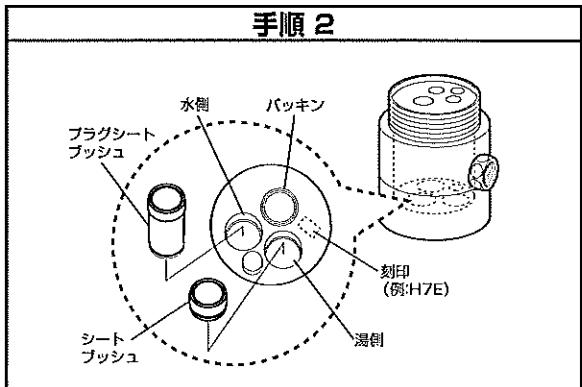
|   |   |
|---|---|
|                   | 分岐水栓バーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。※水漏れの恐れがあります。                             |
| 手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートブッシュ・プラグシートブッシュ各1個を押し出す。   |   |
| 手順2: 抜き取ったシートブッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートブッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。<br>※差し込む方向を間違えないようにしてください。 |  |

|  |   |
|--|---|
|  | シートブッシュ・プラグシートブッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。<br>(紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。) |
|  | 手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。                          |

## 給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯ができる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

