

# こんにちは 食洗機

Hello



ご使用の前に、取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みの  
うえ、正しく安全にお使いください。

## 使いかた

▼ここを読んで▼

### 残さいを捨てる

- ゴマ・七味などは洗い流して
- 魚の骨・つまようじ・輪ゴムなどは取り除く

### 食器をセットする

P2 ~ 5



### 食器洗い乾燥機 専用洗剤を入れる

- 専用洗剤入れに入れる
- タブレットタイプの専用洗剤は残さいフィルターの上に入れる

### コースを選び、 スタートボタンを押す



### 運転終了


毎回、残さいフィルターを  
洗う

P7



## Point! 食洗機を使う前に

### 洗い上がりを良くするために

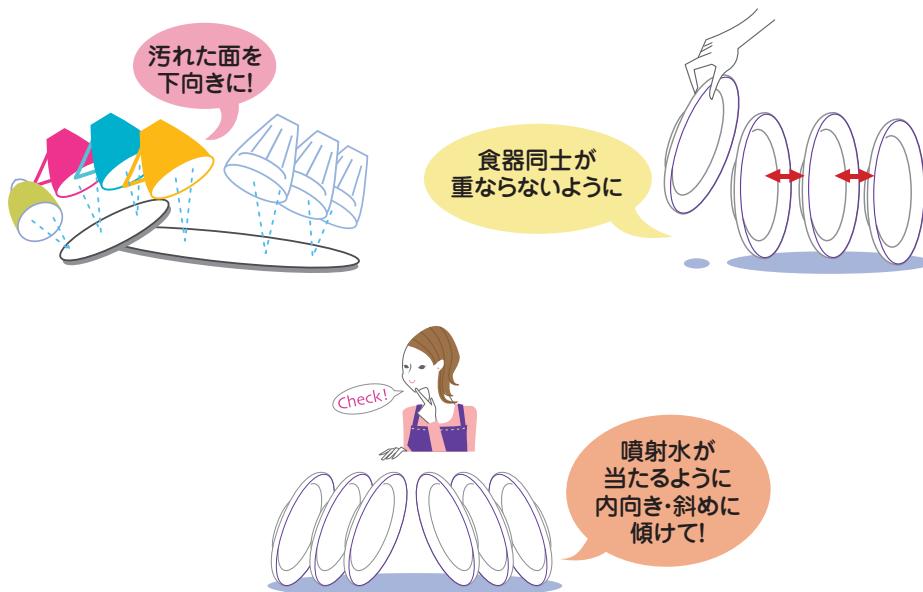

### Point! 汚れを落とす「3つの力」

#### 酵素力



専用洗剤の「酵素」の力で、デンプンやタンパク質の汚れを分解。


#### 高温力

手では洗えない約60℃以上のお湯で洗浄すすぎ。

#### 噴射力

約2mも吹き上がる強い噴射力


## 食器や調理器具をセットする

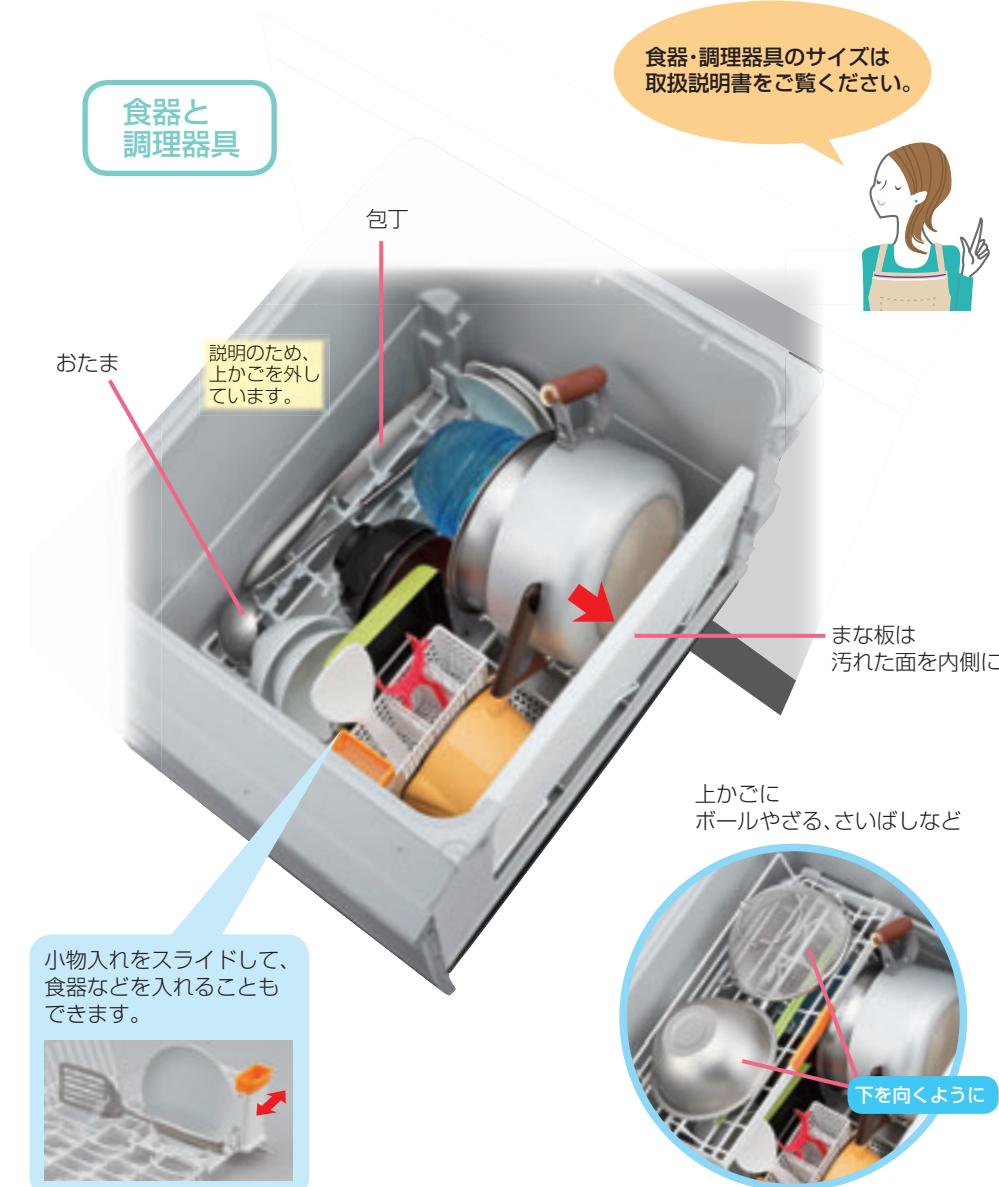



## 食器をセットする

### 食器

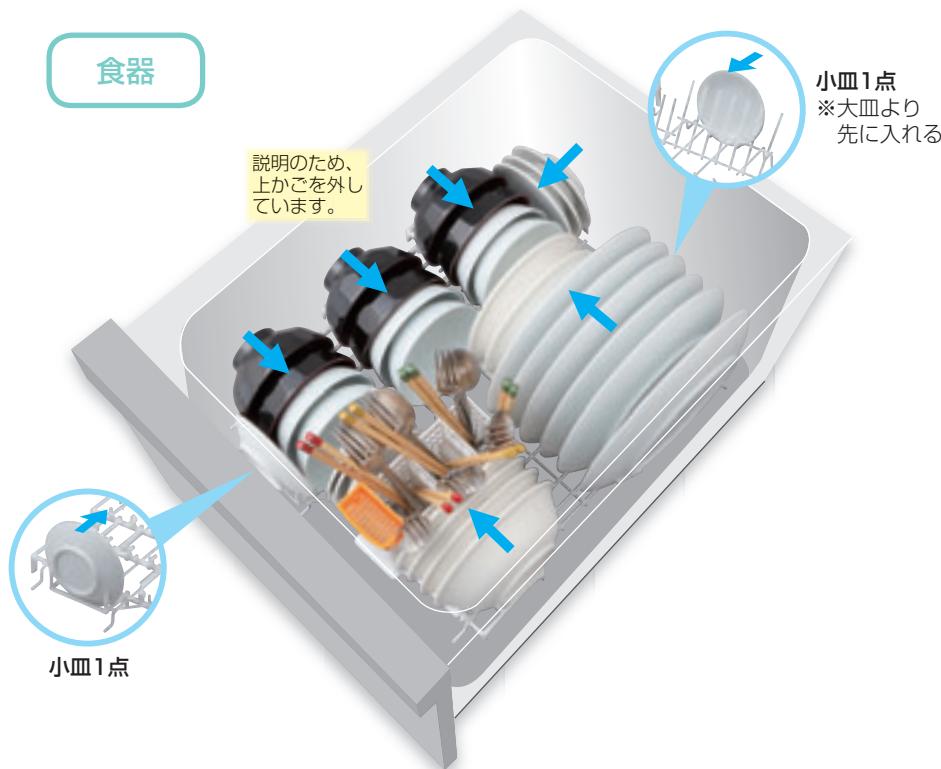

### 上かごを使いこなせばもっと便利！

#### ●上かごをスライドさせて…



下かごの食器も  
スッと出し入れ



大きな調理器具が  
洗える

#### ●上かごをはね上げると 大きめの調理器具が 入れやすくなります




※この写真は説明のため、タンクをカットして撮影しています。


## いろいろなセットのしかた

### 上かご


#### ●マグカップ、 小鉢

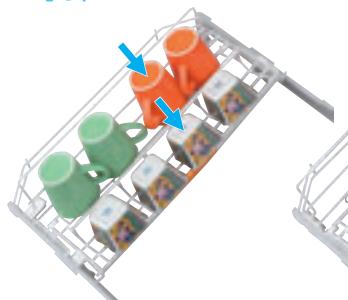

#### ●長めの小物 (おたま・さいばしなど)

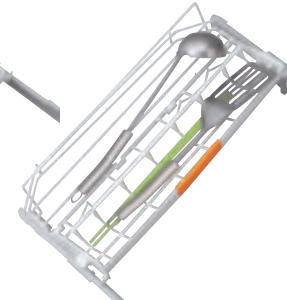


#### ●コップ

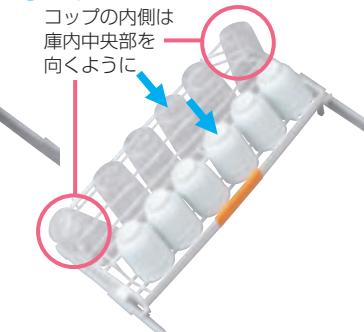


### 下かご

#### ●ラーメン鉢、 どんぶり

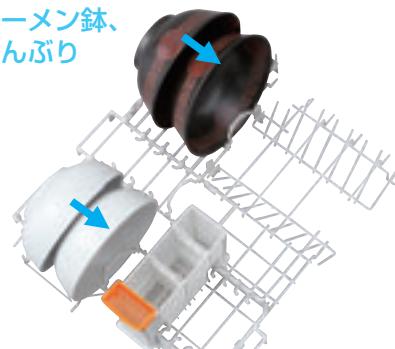


#### ●小皿と鉢と一緒に

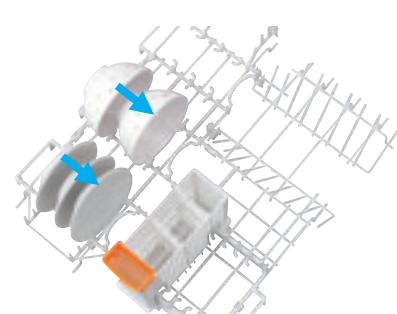

Check!

### ドアを閉める前に、ここをチェック！

食器などがタンクのふちから  
出ている状態でドアを閉めな  
いでください。  
(ドアが引き出せない、水漏れ、  
本体破損・変形などの原因)

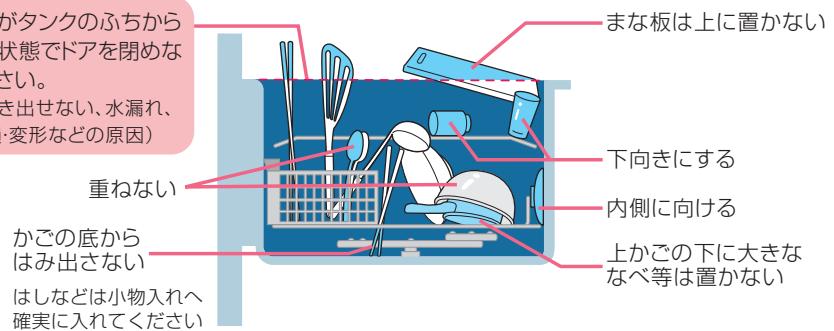

※イラストは横から見た透視イメージです。

NG!

## 食洗機にも苦手があります

### 1 必ず、食器洗い乾燥機専用洗剤をお使いください。

台所用液体洗剤・重曹は  
少量でも使えません

台所用液体洗剤を使うと、泡が多量に発生し食器が洗えなくなります。

▶発生した泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返して水の使用量も増えます。

また、洗剤量によっては、水漏れ・故障の原因になります。

重曹を使うと、重曹が固まり、動作不良を起こします。(故障の原因)



### 2 これだけはやめてください！ 食洗機では洗えないものがあります

詳しくは取扱説明書をご覧ください。



#### 注意



飛ばされやすい軽いものを  
入れない  
(ヒーターカバーに落ちると、  
発煙・焦げ・変形・においの原因)



プラスチックの  
スプーン・ふた



- ・耐熱90 °C以下のプラスチックのもの
- ・クリスタルグラス・銀製・金箔入りの食器・  
アルミ製・銅製のなべ・鉄製の包丁や  
フライパンなど
- ・強化ガラス製・ひび割れ模様の食器・  
漆塗り食器など

発泡スチロールの容器



ほ乳瓶の乳首



ふきん・スポンジなど

### 3 手洗いでも落としにくい汚れは そのまま入れてもきれいに洗えません

なべの焼け付き、グラタンの焦げ付きや、ひどい  
油の固まり、茶碗蒸しなどのこびり付きなどは、  
一度洗い落としてから入れてください。



口紅の成分、茶渋は蓄積度  
合いにより、落ちない場合  
があります。



### ドアを開けて、 水やお湯を入れないでください。

水漏れや異常報知の原因になります。




必ず冷めて  
から…

### 食洗機のお手入れの基本

#### 使った後は毎回残さいフィルターを外してお掃除

※残さいフィルターを外したとき、底部に水が  
残っていますが、異常ではありません。

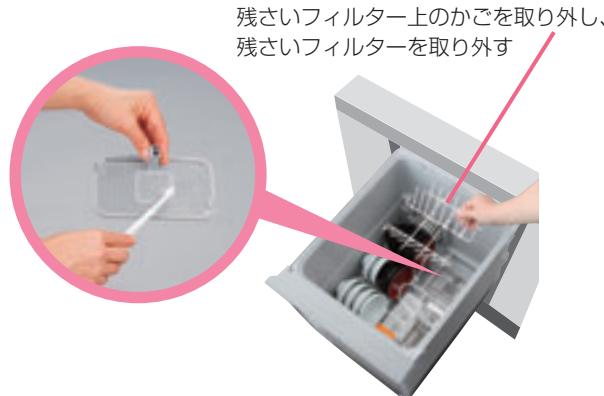

#### 月に一度は庫内や 本体表面をふき掃除



## 節水

# 使用水量は手洗いのわずか約1/9！

庫内にためた水を循環させ効率よく洗います。



## 光熱費の 節約

# 食洗機を使う方が手洗いより経済的！



※1 60 °C給湯接続・「標準」コース・約6人分 食器点数44点と小物24点

## 手洗いと食器洗い乾燥機1回の運転経費の目安

### ●手洗いの場合

食器・小物※2を10 Lのお湯(40 °C)でつけ置き洗いをした後、1本450 ml入り270円(税込)〈総務省小売物価統計調査調べ〉の洗剤約10.6 ml使用して洗い、食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒、毎分6 Lの流し湯ですすいだ場合。 [日本電機工業会基準 2006年2月]

### ●食器洗い乾燥機の場合

水温を20 °Cとして給湯60 °C接続(本体の近くまで60 °Cのお湯がきている)の場合。専用洗剤は1箱700 g入り504円(税込:2013年2月現在)〈当社調べ〉を8.0 g使って「標準」コースで運転した場合。

※2 約6人分 食器点数44点と小物24点

### ●算出基準料金(税込)

電力料金目安単価22円/kWh ガス料金目安単価145円/m<sup>3</sup> 上水道/下水道料金241円/m<sup>3</sup> [日本電機工業会基準 2012年5月]