


法定点検のために 登録をお願いします

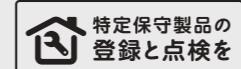

本製品は、消費生活用製品安全法（以下、「消安法」といいます）で指定される「特定保守製品」です。
経年劣化による発火・けがなどの事故を防止するため、点検期間内*に法律で定められた点検を有償で受け
ていただくことが求められています。点検時期が近づくとお知らせしますので、登録をお願いします。

*点検期間は製品本体の添付シールに表記しています。

点検までの手順

① お客様ご自身で「所有者登録」をお願いします。

	所有者票（黄色の封筒内）が添付 されています。所定事項をご記入 のうえ、返信してください。 (インターネットや電話による所有者 登録の場合は、返信不要です)
	https://panasonic.co.jp/chouki/
	長期使用製品安全点検センター 0120-841-344（専用） (平日 9:00~17:00 土曜日、日曜日、 祝日、弊社休日を除く)

② 点検の申し込みをお願いします。

点検時期が近づくと、郵便などでお知らせします。

③ 点検（有償）を実施します。

点検期間中に点検を受けていただき、「消安法」に規定
された点検基準に適合しているかどうかを確認します。

点検に関する相談窓口

パナソニック株式会社
長期使用製品安全点検センター
●TEL : 0120-841-344（専用）
(平日 9:00~17:00 土曜日、日曜日、祝日、
弊社休日を除く)
●ホームページ : <https://panasonic.co.jp/chouki/>
(法定点検に関するご案内をしております)

●所有者登録いただいた情報は

消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理します。
また、利用は以下の場合のみ使用します。
・法定点検のお知らせと実施
・当該商品製品安全に関するお知らせ
(製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内)

転居などされる場合は

●所有者登録の変更が必要です。
パナソニック株式会社「長期使用製品安全点検センター」
までご連絡ください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2021



- 「設計標準使用期間」を超えて使用された場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
- 点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受けてください。

本製品の「設計標準使用期間」*1は、 製造年月より10年*2です。

この期間を超えて使用された場合、経年劣化による発火・
けがなどの事故に至るおそれがあります。

*1 下表の「標準使用条件」の下、適切な取り扱いで使用・維持
管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用できる標準
的な期間として設計上設定される期間です。
(「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です)

*2 「標準使用条件に基づき算出された数値」で、保証書に記載
された保証期間とは異なります。

●標準使用条件 (JIS C 9920-1)

環境条件	電圧・周波数 交流100 V 50 Hz / 60 Hz
	温度・湿度 20 °C ~ 65 % (JIS Z 8703による)
設置条件	標準設置 (取扱設置説明書による)
負荷条件	食器 標準食器 (取扱説明書による)
	コース 標準コース
	給水圧力 0.03 MPa~1 MPa
	給湯・給水 5 °C~60 °C
想定時間	1日の使用回数 : 2回
	1回当たりの使用時間 (取扱説明書による)
	1年の使用日数 : 365日

●業務用等、本来の目的以外の方法でご使用の場合 や標準使用条件の環境条件・負荷条件・想定時間 と異なる場合

「設計標準使用期間」よりも短い期間で経年劣化が発生
する可能性がありますので、点検期間よりも早期(点検
のご案内前)に点検を依頼してください。

点検内容

●点検は有償です。
さらに点検箇所の整備が必要となった場合は、部品代
を含め、別途、料金が発生します。

●点検料金の構成
[技術料] + [出張料]です。(整備等は含まれません)

●整備用部品と保有期間
点検基準に適合していない部分を修理するための部品
です。整備用部品の保有期間は製造打切り後12年です。
(「補修用性能部品」とは異なります)

点検の時期によっては、整備用部品が不足し、修理がで
きない不測の場合もありますのでご了承願います。

●その後の安全を保証するものではありません。
「消安法」で規定された点検基準に基づき、点検時点での
製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。



すぐ使うときに便利！
かんたんガイドも
ご覧ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上の注意」(2~3、5ページ)を必ずお読み
ください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。



取扱説明書

食器洗い乾燥機（家庭用）
ビルトインタイプ

特定保守製品

品番 NP-45VD9

もくじ

ページ

安全上の注意	2
使用上のお願い	3
各部の名前/付属品	4

法定点検のために 登録をお願いします

裏表紙

ご使用前に	4
食器を入れる	6
食器を洗う/乾燥する	10
運転時間の目安	12

お手入れする	14
設定を変える	16

仕上がりが気になるとき	17
よくあるお問い合わせ	18
故障かな？	19
こんな表示が出たら	20

保証とアフターサービス	21
仕様	22
別売品	22

本文中のQRコードからweb動画でも
ご覧いただけます。
通信料はお客様のご負担となります。



法定点検のために登録を お願いします（裏表紙）

本製品は、消費生活用製品安全法（消
安法）で指定される「特定保守製品」
です。この製品の所有者は消安法上、
点検期間中に法定点検（有償）を受
けることが求められています。

保証書別添付

取扱設置説明書別添付

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願い
します。（22ページ）

準備と確認

使い方

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

! 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

! 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

! 警告

やけど・けがを防ぐため

 ■運転中または運転終了後30分間は、絶対に庫内やヒーターカバーに触れない(やけどのおそれ)



●食器の取り出しや残りフィルター・本体のお手入れも、30分以上経過してから行ってください。

 ■子供など不慣れな方には使わせない(やけど・けが・感電のおそれ)

■絶対に分解・修理・改造しない(発火・異常動作によるけがのおそれ)

 ■幼児が中に入らないようにする(ドアは中から開かないため、閉じ込めのおそれ)



●使用後は必ずドアを閉めてください。

火災を防ぐため

 ■水につけたり、かけたりしない(火災・感電のおそれ)



■火気を近づけない(火災のおそれ)

●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど



■運転中は、本体に衝撃を与えない(感電や漏電・ショートによる火災のおそれ)

異常・故障時には

 ■直ちに使用を中止し、必ず止水栓(P.20)を水道の元栓を閉め、専用回路のブレーカーを切る(発煙・発火・感電のおそれ)



<異常・故障例>

- 電源を入れても運転しないことがある。
 - ドアの開閉動作に異常がある。
 - 運転中、異常な音がする。
 - 本体が変形したり、非常に熱い。
- ⇒販売店へ点検・修理を依頼してください。

! 注意

水漏れなどを防ぐために



水漏れを防ぐため

 ■ブザーが鳴り、「低温」「強力」コースが点滅しているときは、絶対にブレーカーを切らない(排水ができなくなり、水漏れ被害のおそれ)

 少量 標準  予約  乾燥

●止水栓(P.20)を水道の元栓を閉め、販売店へ点検・修理を依頼してください。

■排水管の高圧洗浄をするときは、排水管の水を本機に逆流させない(排水管の水が本機へ逆流すると、破損や水漏れのおそれ)

●本機の排水ホースに加わる圧力は、0.1 MPa以下にしてください。

やけど・けがを防ぐため

 ■排気口付近には近づかない(湯気・温風によるやけどのおそれ)



■強化ガラス製のものを入れない(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)

 ■運転中にドアを開ける場合は、必ず「一時停止」ボタンを押しゆっくりと開ける(洗浄水・湯気・庫内が高温のため、やけどのおそれ)

■給湯機と接続している場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する(高温のお湯が出る場合があり、やけどのおそれ)

■ドアを閉めるときは、指のはさみ込みに注意する(けがのおそれ)



■点検期間中に法定点検を受ける(経年劣化による発火・けがのおそれ)

●ご使用前に、所有者登録をしてください。(裏表紙)

使用上のお願い

必ず、食洗機専用洗剤をお使いください



食洗機専用洗剤

●食器の量が少ない場合でも、必ず通常の汚れの洗剤目安量を守ってください。(洗いの工程の水量は食器の量によらず一定です)

●油汚れが多いときは、通常の汚れの洗剤目安量の2倍の食洗機専用洗剤を投入する。(「油汚れが多いときや食物の色素(トマトケチャップ、ミートソース、カレーなど)の汚れの洗剤目安量」P.10 参照)(食洗機専用洗剤が少ないと、経路の詰まりなどによる故障の原因)

●粉末洗剤は、かたまりを碎いて入れてください。(洗剤が残る原因)



台所用液体洗剤・重曹

●台所用洗剤を使うと、大量の泡が発生します。泡を消すため、運転時間が長くなり、水の使用量も増えます。また、洗剤量によっては水漏れ・故障の原因になります。




●つけ置きなどで付いた洗剤は、しっかりすすいでおいてください。


●重曹を使うと、重曹の成分がかたまります。(故障の原因)



●残さが多いときは取り除く。(ヒーター周辺部が汚れると、乾燥時に発煙やにおいの原因)

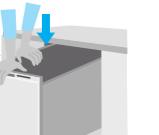

●開いたドアやかごに強い力をかけたり、ぶらさがったりしない。(破損や変形の原因)

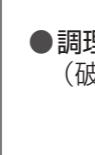


●調理台や置き台として使わない。(破損や変形の原因)



●排気口をふきんなどでふさがない。(故障や結露の原因)



●下に引き出しがある場合、引き出しへ開けたまま本機のドアを開けない。(引き出しや本機の破損の原因)



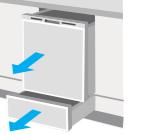


●テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わない。(映像の乱れや雑音の原因)

●食器洗浄・乾燥以外の用途には使わない。(故障の原因)

寒冷地の別荘など、凍結のおそれがある場所に設置しない。(凍結したまま放置すると、給水弁や配管等の破損の原因)
・万一凍結した場合→凍結した(P.19)

各部の名前/付属品 ご使用前に

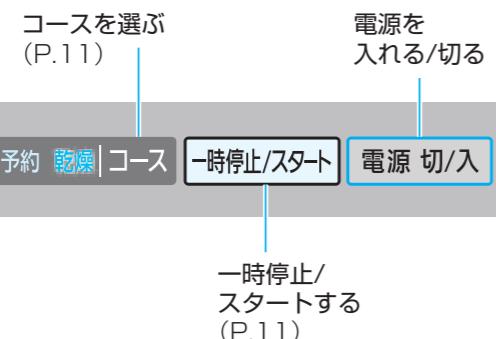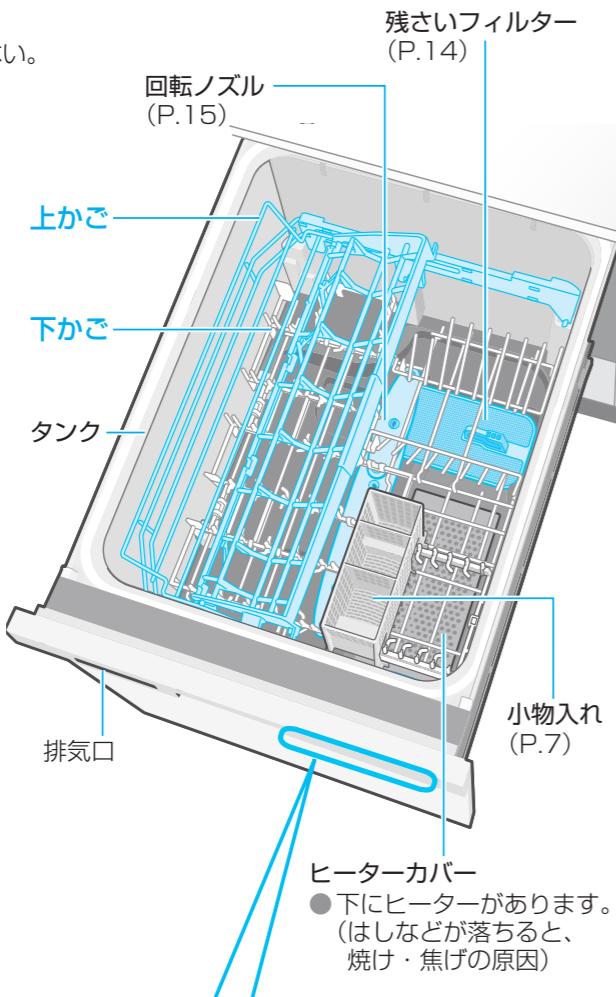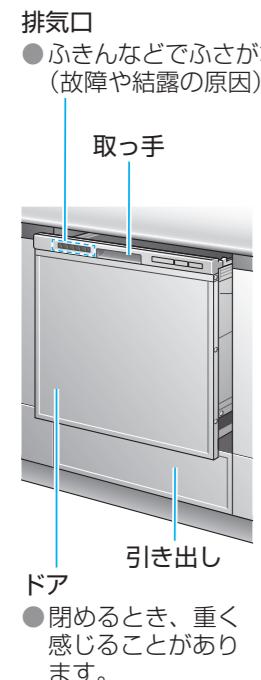

お知らせ

- スタートせずに10分間放置すると、電源が切れます。
- 写真・イラストは説明用のため、実際とは多少異なります。

付属品 お試し用食洗機専用洗剤（サンプル品）

- ドアの開閉ができない
- 水漏れや食器の破損
- 洗い上がりが悪いなど
トラブルを防ぐため、
次のことをお守り
ください。


洗う前の準備

取り除くもの（故障の原因）

- 固いものなど（故障の原因）
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- 細かい残さ（再付着の原因）
七味・ゴマ・ふりかけなど
- 魚の皮など（異臭の原因）
- 油のかたまりなどのひどい汚れ
(再付着・異臭の原因)

きれいに落ちないもの

- スポンジ等で、こすり落としておく。

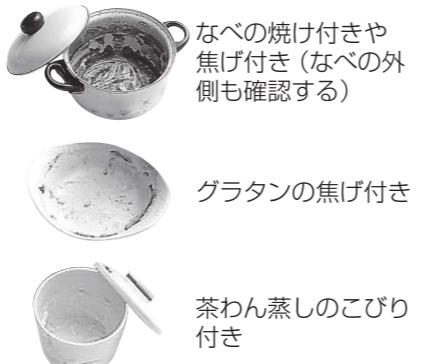


- 汚が落ちない場合があります。
・こびり付いた茶漬
・口紅（種類によって）
・プラスチック製品に付いた、
食物の色素（トマトケチャップ、
ミートソース、カレーなど）など
- 食物の色素（トマトケチャップ、
ミートソース、カレーなど）が多い場
合は、庫内やかごに色素が付着する
ことがありますので、あらかじめ水
洗いすることをおすすめします。
食洗機専用洗剤を多めに入れて、
繰り返し使用すると色素の付着が軽減
されます。

- ご使用前に止水栓の場所をご確認ください。(P.20)

食器の入れ方

ドアを閉める前に、必ずご確認ください

- タンクのふちからはみ出さない（本体・食器の破損や水漏れの原因）

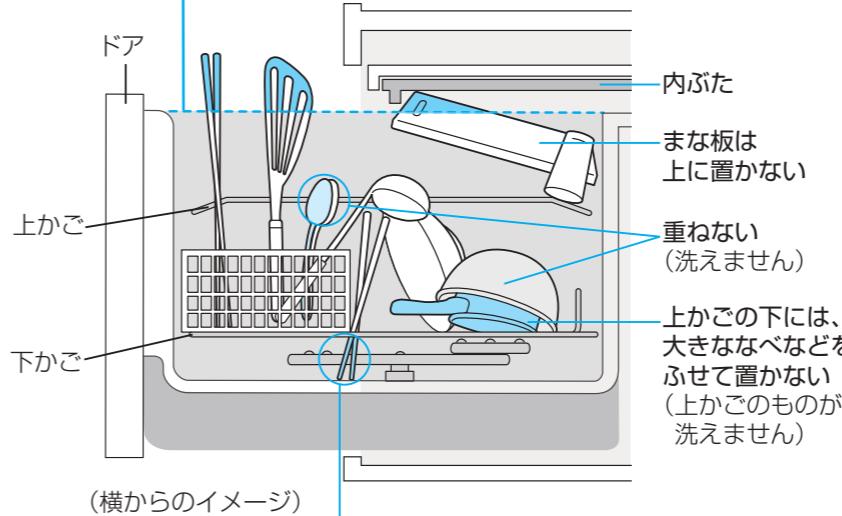

- かごの底からはみ出さない（ノズルが回転せず、洗えません）
→はしなどは、小物入れに確実に入れる。

ドアを閉めると、内ぶたがタンクのふちまで
閉じるようになっています。
食器がタンクのふちからはみ出していると
内ぶたに当たり、水漏れの原因となります。


底にくぼみがある食器は
少し傾ける

- 水の残りが少なくなります。



重ならないように

- 洗い上がりが悪くなったり、食器
の触れ合う音がしたりします。

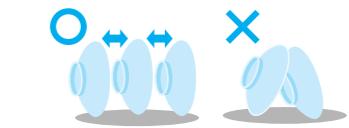

ドアが開かなくなったときは
無理に開けようとしないで販売店に
ご連絡ください。

洗えないもの

注意

- 強化ガラス製のものを入れない
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)
- 飛ばされやすい軽いものを入れない
● プラスチックのスプーン
● 発泡スチロールの容器
● ほ乳瓶の乳首
● ふきん・スポンジなど
(ヒーターカバーの上に落ちると、
発煙・焦げ・変形・においの原因)




変色しやすいもの

- 銀製・洋銀製食器など
- アルミ製・銅製のなべや食器
- 木（竹・とう）製食器
- 漆塗り食器・重箱・
金箔入りの食器・上絵付けの食器
(はがれの原因)
- クリスタルグラス
(白くにごる)



その他

- びん・徳利などの食器
(口が小さいので、中が洗えない)
- 鉄製のフライパンなど
(さびるおそれ)
- フッ素加工のフライパンなどで、
表面に傷やはがれがあるもの
(コーティングはがれのおそれ)
- 上記以外で洗えないものは
食洗機専用洗剤の記載をご確認
ください。
- 上記以外の食器は
販売メーカーか製造メーカーに
お問い合わせください。

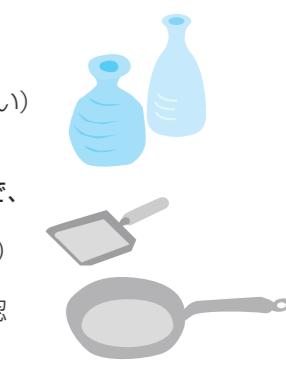


食器を入れる

●イラストや写真は一例です。
入れ方は、食器の大きさや形状により異なります。

入れ方のコツ

食洗機は、回転するノズルからの噴射水で汚れを落とします。

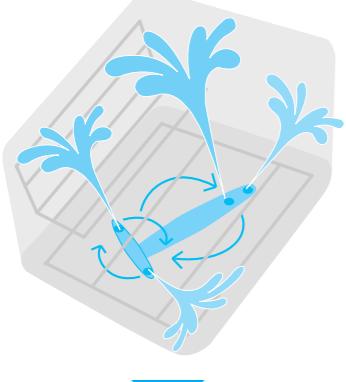

噴射水がよく当たるように


汚れた面を
内側に向ける



全部でどのくらい
入るの？


標準食器^{※1}の場合、44点
入ります。

●詳しくは「仕様」(P.22)

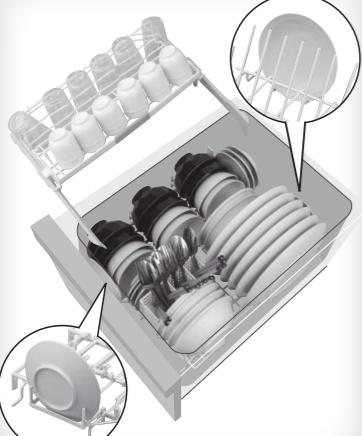

※1 標準食器とは、日本電機工業会
自主基準「電気食器洗い機用食器
に関する自主基準」(2009年
9月17日改正)に基づいた食器
のことです。

コップ・小鉢

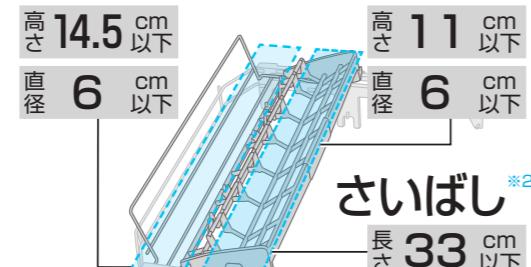

包丁 (ステンレス製)

全長 35 cm 以下 刃渡り 23 cm 以下 刃の厚み 5 mm 以下

刃を下にし、左端へ
(左端以外に入れる、かごのコーティング
が傷付いてさびる原因)

- 形状によってはセット
できません。
- 鉄製や刃先が鋼の
ものは、入れないで
ください。
(さびの原因)
- 出し入れ時は、
タンクを傷つけ
ないようご注意
ください。

さいばし^{※2}・おたまなど

長さ 33 cm 以下

さいばしは左端へ
(左端以外の場所は
噴射で飛ぶ原因)

茶わん・汁わん・どんぶり鉢

上かごがある場合

直径 12 cm 以下

上かごを外した場合

直径 27 cm 以下

上かご

噴射水がよく当たるように
汚れた面を矢印 → 方向に向ける
向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。

上かごを使いこなせば、
もっと便利に使えます
(P.9)




まな板

縦 22 cm 以下 横 41 cm 以下 厚み 1.5 cm 以下
(耐熱80 °C以上のプラスチック製)

汚れている面を内側に

- 木製品は、表面の傷に入り込んだ
汚れが洗えない場合や、材質に
よっては変形のおそれがあります。

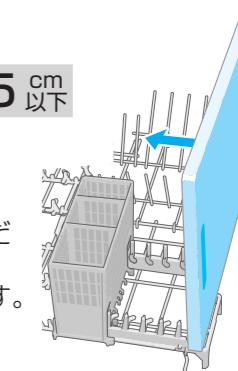


使い方

大皿

直径 27 cm 以下

- 1枚ずつスペースを空けて入れれば、
直径 30 cm 以下の大皿が3枚入ります。
(奥側には、小皿を入れない)

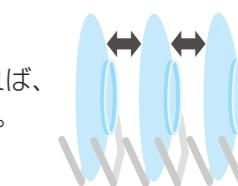

おはし・スプーン・ しゃもじ・さいばし・ おたまなど


長さ 27 cm 以下

- 先のとがったものを出し入れする
ときは、気をつけてください。



下かご

- 小物入れを
スライドすると…
小物入れの左側にも
食器をセットできます。

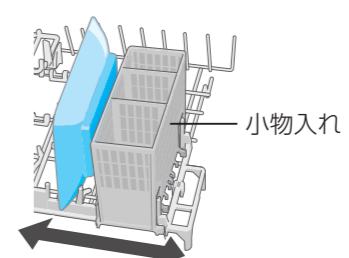


食器を入れる

こんなときは

いろいろな食器や調理器具がセットできます。

上かごを取り外すと

- 大きめの調理器具などが入れやすくなります。

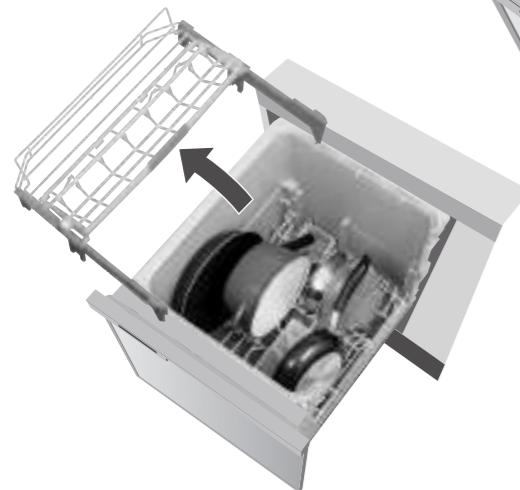

耐熱プラスチック製のもの

容器：上かごに



ふた1枚

噴射水がよく当たるように
汚れた面を矢印 ➡ 方向に向ける
向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。

お知らせ


- 耐熱プラスチック製品は、耐熱温度 60 °C 以上のものしか洗えません。
 - 60 °C ~ 90 °C 未満のものは、「低温」コースを選んでください。
 - 90 °C 以上のものは、どのコースでも洗えます。
- プラスチック製品は水をはじきやすいため、乾燥運転しても水滴が残る場合があります。

上かご

上かごを使いこなせば、もっと便利に使えます。

上かごをスライドすると…

- 大きめの調理器具などが出し入れしやすくなります。

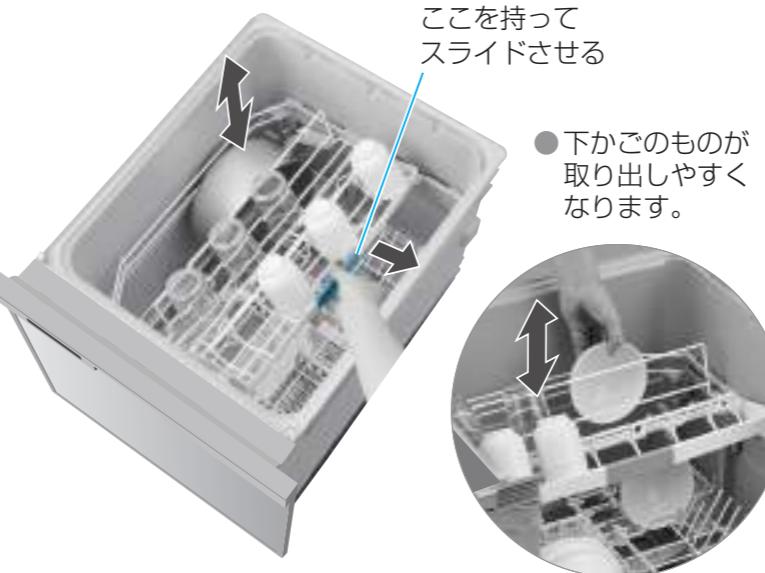

ここを持って
スライドさせる

- 下かごのものが取り出しやすくなります。

上かごをはね上げると…

- 大きめの調理器具などが入れやすくなります。



使い方

下かご

お茶ポットなども入ります。



このような容器も
入ります。
● ふたは取り外してください。

高さ 33 cm 以下

食器を洗う/乾燥する



基本的な使い方は、
web動画でもご覧いただけます。



準備

①ドアを開ける

- 取っ手を持ち、手前に引く。



- ドアが引き出せない (P.19)

②食器を入れる (P.6~9)

- タブレットタイプの洗剤をお使いの場合は、食器を入れる前に洗剤を入れてください。

③食洗機専用洗剤を入れる

洗剤の使用量は、洗剤の説明書を参考ください。


通常の汚れの 洗剤目安量
・タブレット洗剤の場合：1個
・粉末または液体洗剤の場合：約8 g

- 食器の量が少ない場合でも、必ず通常の汚れの洗剤目安量を守ってください。
(洗い工程の水量は食器の量によらず一定です)


油汚れが多いときや食物の色素 (トマトケチャップ、ミートソース、カレーなど) の汚れの洗剤目安量
・タブレット洗剤の場合 大きさ3 cm 未満：2個
大きさ3 cm 以上：1個
・粉末または液体洗剤の場合：約16 g

必ず、食洗機専用洗剤をお使いください

粉末・液体洗剤

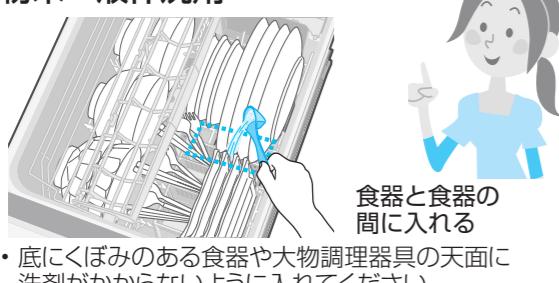

タブレットタイプの洗剤

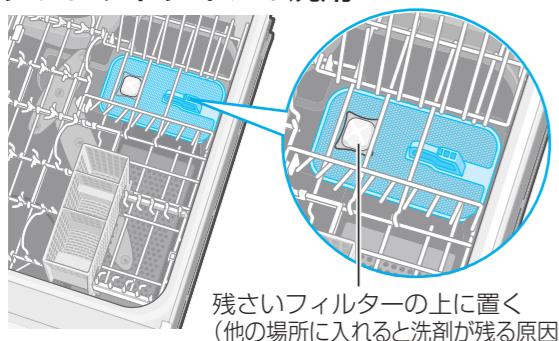

使い方

低温 少量 標準 強力 予約 乾燥 | コース

3

-時停止/スタート 電源 切/入


4

ランプ表示の見方(例) 消灯 標準 点灯 標準 点滅 標準

2

1 「ピッ」と鳴るまで ドアを確実に閉める

(排気口周辺が結露する原因)

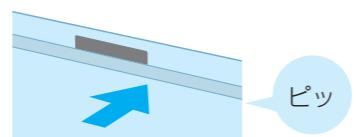

- ドアは、取っ手付近を持ってゆっくり閉めてください。(食器の破損の原因)

2 電源 切/入 電源を入れる

- 「予約」「乾燥」コース以外は、前回運転した内容が点灯します。

3 コース コースを選ぶ (選択中のコースが点灯)

標準
+
乾燥

強力
+
乾燥

予約
+
乾燥

乾燥
(乾燥のみ)

低温
+
乾燥

少量
+
乾燥

食後すぐに洗うとき
・油汚れが多いときは、あらかじめふき取ってください。

食後数時間たったときや油汚れ
(サラダオイル含む) が多いとき

4時間後に「標準」コースで運転するとき
・つけ置きしてから入れる。(予約待機中の残さないこびり付きを防ぐため)
・割安な深夜電力(時間帯別電灯契約^{※1})が必要を利用するときにおすすめです。

手洗い後や食器のあたために
・食器の水を切って入れると、仕上がりがよくなります。
・乾きが不十分なときは、再度「乾燥」コースを運転してください。

プラスチック製品を洗うとき
(耐熱温度：60 ℃～90 ℃未満のみ)
・使用後すぐに洗う。
(食物の色素などで色が付くため)
・油汚れがべと付きとして残ったり、乾燥後、水滴が残ったりすることがあります。
・洗浄温度は、「標準」コースより低くしています。

食器が少ないとき
(21点以下)

4 -時停止/スタート スタートする

標準 乾燥 (洗い・すすぎ中)
標準 乾燥 (乾燥中)

ブザーが鳴ったら、乾燥まで終了

ドライキープが始まる(設定時のみ)

標準 乾燥 (ドライキープ中)
乾燥時と比べてゆっくり点滅

●約100分、送風と停止を繰り返す。
(ドライキープ中でも、食器を取り出せます)

電源が切れる(ブザーなし)

●運転中にドアを開けると、キッチン天板に庫内の蒸気が付くことがありますので、乾いた布などでふき取ってください。

●スタート後にコースを変更するとき
→「電源切/入」を押し、手順2から再度行う。

●運転中に一時停止するとき
→「一時停止/スタート」を押し、ドアを開ける。
・運転再開は、ドアを閉め直して再度押す。
・一時停止せずに運転中にドアを開けると、「ピピッ」と鳴ります。

●「乾燥運転をしない」設定 (P.16) のときは、ドライキープ運転は行いません。

5 運転終了後、30分以上たってから 食器を取り出し 残さいフィルターを洗う (P.14)

お願い


- 食器は1つずつ取り出してください。
(食器の割れ・かけの原因)
- 給湯機をご使用の場合、給湯温度を60 ℃以下にしてください。

お知らせ

- 電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5 Wの電力を消費しています。

運転時間の目安

●下表の合計時間には、「ドライキープ」運転の時間は含んでいません。

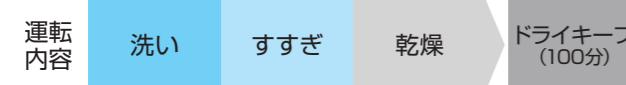

●50 °C以上の高圧水流により、洗い・すすぎ工程で除菌*します。

給湯60 °Cの場合 (水圧0.3 MPa、室温20 °C)						
コース	合計時間(約) (ドライキープを除く) 運転内容・時間					
標準	50 Hz 103分 ^{*1} 60 Hz 98分 ^{*1}	50 Hz 29分 60 Hz 24分	34分(3回)	40分	ドライキープ	
強力	50 Hz 180分 60 Hz 175分	50 Hz 41分 60 Hz 36分	79分(4回)	60分	ドライキープ	
予約	50 Hz 103分 ^{*1} 60 Hz 98分 ^{*1}	50 Hz 29分 60 Hz 24分	34分(3回)	40分	ドライキープ	
乾燥	90分	90分				
低温	50 Hz 163分 60 Hz 158分	50 Hz 37分 60 Hz 32分	66分(4回)	60分	ドライキープ	
	●「標準」コースより低い温度で洗います。					
少量	50 Hz 92分 60 Hz 87分	50 Hz 29分 60 Hz 24分	28分(2回)	35分	ドライキープ	

*1 ライトエコ運転すると、短くなります。

ライトエコ

食器の量をセンサーで検知し、食器の量が少ない場合は、乾燥時間を約5分抑えて運転します。(「標準」「予約」コースのみ)

■消費電力量最大約19 %削減^{*2} (最大値であり、食器の量により異なります)

●食器の種類・設置状態・室温・水温・水道水圧の変化によっては、正しくライトエコ運転しない場合があります。

- ・重い食器が多い場合。
- ・運転中にドアを開けた場合。
- ・本体を給湯機に接続し、給湯温度が高い場合。

*2 ライトエコ比較測定

日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」に基づき、給湯温度60 °Cで測定。

- ライトエコ運転した場合：消費電力量約0.42 kWh
- ライトエコ運転しない場合：消費電力量約0.52 kWh

ドライキープ

庫内の乾燥を促進し、食器・庫内の露付きやにおいのこもり、水滴残りを緩和します

- 乾燥終了後、約100分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。
- 電気代: 約0.3円
(室温20 °C・税込単価27円/KWhで算出)
- ドライキープを運転の途中で止めたいときは、電源を切ってください。
(乾燥までは終了しています)


★試験内容

- ・試験機関名: (一財) 北里環境科学センター
- ・試験方法: 寒天平板培養法
- ・試験成績書発行年月日: 2021年1月21日
- ・試験成績書発行番号: 北生発2020_1654号
- ・除菌方法: 加熱高温水噴射方式
- ・除菌対象: 庫内食器類
- ・試験結果: 99 %以上の除菌効果
- 1種類のみの菌で実施。
- 除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

お知らせ

- 運転内容・時間は、お買い上げ時の設定の場合です。
- 運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより長くなることがあります。
 - ・水温が低いときは、水温20 °Cのときより洗い～すすぎが約20～50分長くなります。
 - ・室温15 °C以下時は、乾燥が約10～25分長くなります。
 - ・乾燥運転をしない設定にした場合は結露防止のため、すすぎ後、約5分間は送風運転を行います。
- すすぎの最後は、加熱すすぎになります。
 - ・「標準」「予約」は約67 °C。
 - ・「強力」は約73 °C。
 - ・「低温」は約60 °C。
 - ・「少量」は約64 °C。
- お住まいの地域の電源周波数(50 Hz/60 Hz)により、運転時間は異なります。

お手入れする

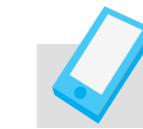


お手入れのポイントは、
web動画でもご覧いただけます。



残さいフィルター


取り出して、水洗いする

目づまりすると洗い上がりが悪くなり、カビやにおい、水漏れの原因になります。

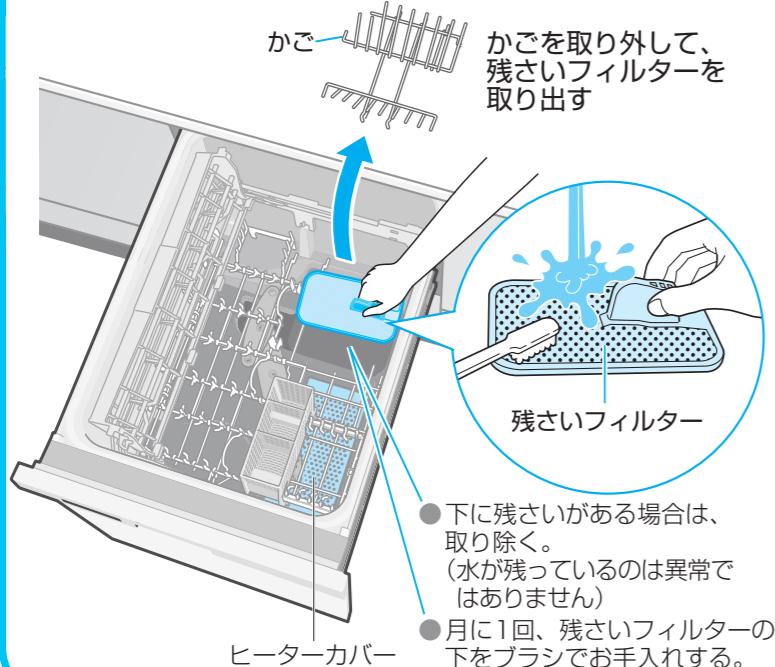

毎回必ず

■かごの取り付け方

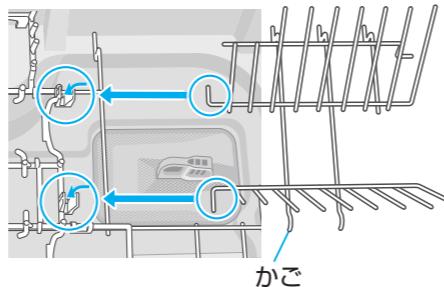


お願い

- 下に残さいがある場合は、取り除く。
(水が残っているのは異常ではありません)
- 月に1回、残さいフィルターの下をブラシでお手入れする。

回転ノズル

取り外して水洗いし、残さいなどの汚れを取る

汚れが詰まると、洗い上がりが悪くなったり、水漏れしたりする原因になります。

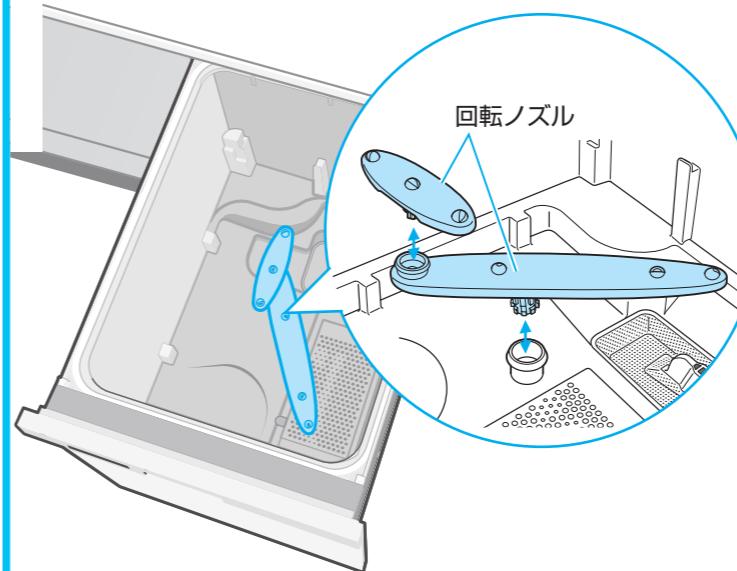

月に1回

■取り外し方


- 中央を持ち、真上に引き抜く。
- 回転ノズルの中の水がこぼれる場合があります。

■取り付け方


- 「カチッ」と音がするまで押し込む。
- 取り付けた後、手で軽く回ることを確認してください。
- 正しく取り付けないと、食器が洗えません。

上かご・下かごの取り外し方／取り付け方

庫内や回転ノズルの
お手入れ時は、
取り外してください。

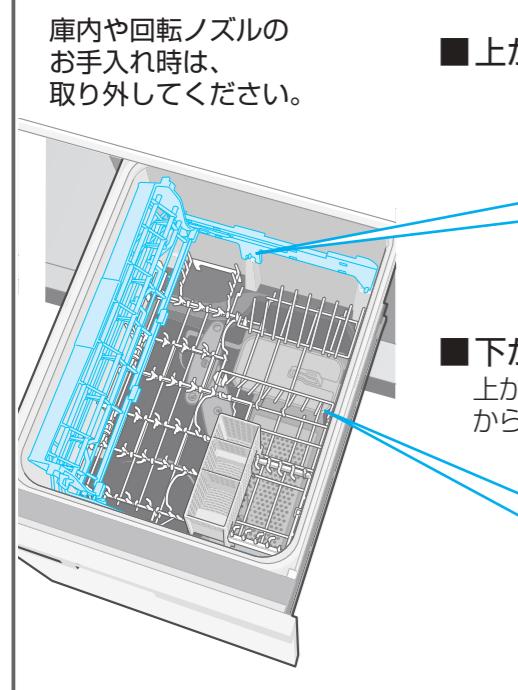

■上かご

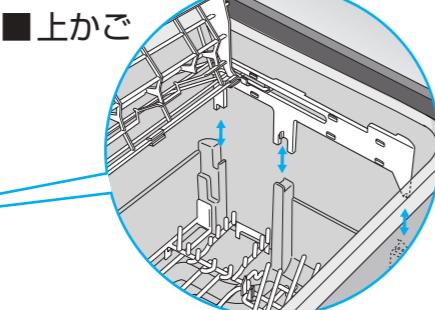

○良い取り付け例




✗悪い取り付け例



- 回転ノズルの動きが止まり、
食器が洗えません。

■下かご

上かごを外して
から外す。

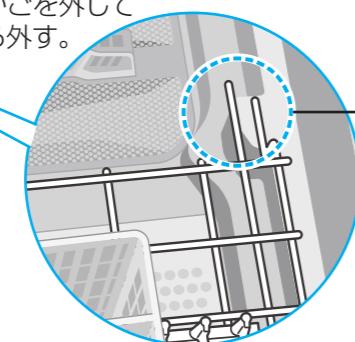


ドア・庫内・排気口・タンクのふち

月に1回

よく絞った柔らかい布でふく

- ドアと枠の間に、水が入らないようにしてください。(ドアにしみができたり、変形する原因)

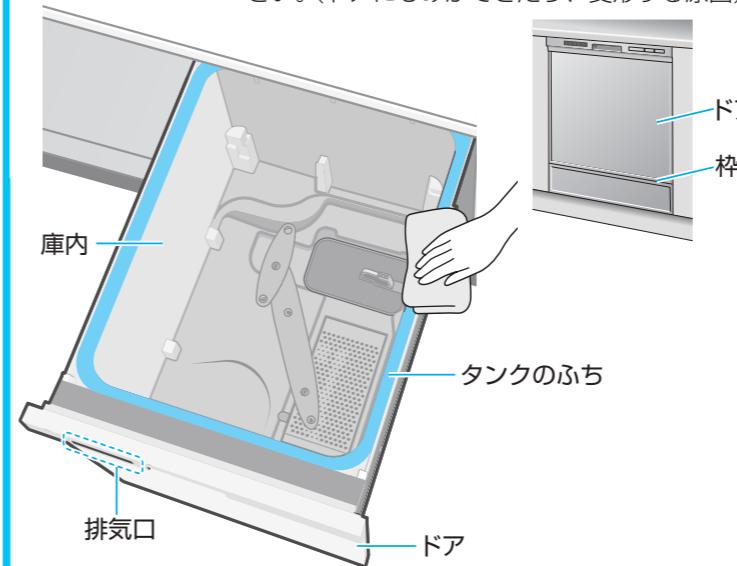

■庫内・配管のお手入れ

通常の汚れの洗剤目安量の2倍の食洗機専用洗剤を投入し、食器を入れずに「強力」コースで運転する。(P.11)
(経路の詰まりなどによる故障の防止)

- ・タブレット洗剤の場合
大きさ3 cm 未満：2 個
大きさ3 cm 以上：1 個

■庫内が白く汚れたとき

食洗機専用の庫内クリーナーをご利用ください。(別売・例：N-P300 →P.22)

お願い

- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。

- ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。
(水漏れや破損、異常報知などの原因)
修理・サービスが必要となり、保証期間内でも保証の対象外です。

お願い


- 漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・殺虫剤などは使わないでください。(傷・変形の原因)

必要などき

設定を変える

お好みに合わせて、使い方の設定を変えられます。

1 「一時停止/スタート」を押したまま 「電源 切/入」を3秒以上押し続ける

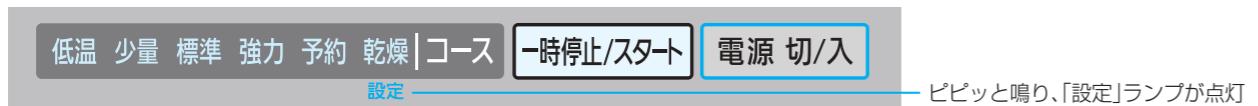

2 「コース」を押し、変更内容を選ぶ

(押すたびにランプの点灯が切り替わります)

念入りに
すぐ

すすぎ回数を1回増やす
●「乾燥」コース以外に対応

低温 少量 標準 強力 予約 乾燥
点灯

乾燥効果を
高める

加熱すすぎの温度を上げる
乾燥時間を約60分延長する
●全コース対応

低温 少量 標準 強力 予約 乾燥
点灯

ドライキープ
運転をしない
●「乾燥」コース以外に対応

低温 少量 標準 強力 予約 乾燥
点灯 点灯

乾燥運転を
しない
●「乾燥」コース以外に対応

低温 少量 標準 強力 予約 乾燥
点灯

終了後のブザー
を鳴らさない
●全コース対応

低温 少量 標準 強力 予約 乾燥
点灯 点灯

お知らせ

- 操作を誤ったときは、電源を切ってやり直してください。
- 設定後に電源を切っても、設定内容は記憶されます。
- 食器の種類・量・汚れによって仕上がり具合は異なります。

仕上がりが気になるとき

プラスチック製品の乾きが悪い



- プラスチック製品は水をはじきやすいため、乾燥運転をしても水滴が残る場合があります。
→少し傾けてセットしてください。(P.5)
(水の残り方が緩和されます)

食器の底のくぼみに水滴が残る



- くぼみや凹状のところには、水が残ります。
→少し傾けてセットし(P.5)、「乾燥効果を高める」「ドライキープ運転をする」に設定(P.16)していると、水の残りが緩和されます。

運転後の乾きが悪い

- 室温が低いなどの条件によって乾燥が悪くなる場合があります。
→再度「乾燥」コースで運転してください。
- しっかり乾燥させたい場合は、「乾燥効果を高める」設定をおすすめします。(P.16)

プラスチック製品が 変形する



- プラスチックは熱の影響で変形するおそれがあります。耐熱温度を確認してコースを選んでください。
 - 耐熱温度60 °C未満は、洗えません。
 - 耐熱温度60 °C~90 °C未満は、「低温」コースで運転してください。
 - 耐熱温度90 °C以上は、どのコースでも洗えますが、「強力」コースでは繰り返し洗わないでください。

- プラスチック食器は、上かごにセットしてください。ふた(内ふた)は、下かごにセットしてください。(P.8)

ガラス食器が白くくもる



- 表面に小さな傷の付いたガラス食器を高温で洗うと、まれに白くくもることがあります。
- クリスタル製食器は、白くくもるため入れないでください。
- ひどい油汚れは、油分が残ることがあります。食洗機専用洗剤を多めに入れ、「強力」コースで運転してください。(P.11)

ガラスコップに白いあとが残る



- 水に含まれているミネラル分のためです。
→ときどきレモン汁や酢を付けて、手洗いしてください。

黄ばむ/黒ずむ



- 水に含まれている鉄分や茶しづなどのためです。
→ときどき食器を手洗いしてください。

粉末洗剤が残る


- 洗剤がかたまっていますか。
→碎いて入れてください。

汚れが落ちない



- 食洗機専用洗剤を入れましたか。(P.3、10)
- 汚れに応じて、適切な量の食洗機専用洗剤を入れましたか。(P.3、10)
- 食器がかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めていますか。(P.5)
- 食器を重ねて入れたり、入れる向きを間違っていませんか。(P.5~9)
- 残さいフィルターが目づまりしていませんか。
→水洗いしてください。(P.14)
- 焦げ付きは、こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。(P.4)
- 井戸水などミネラル分の多い水を使用している場合は、食洗機専用洗剤を多めに入れてください。

よくあるお問い合わせ

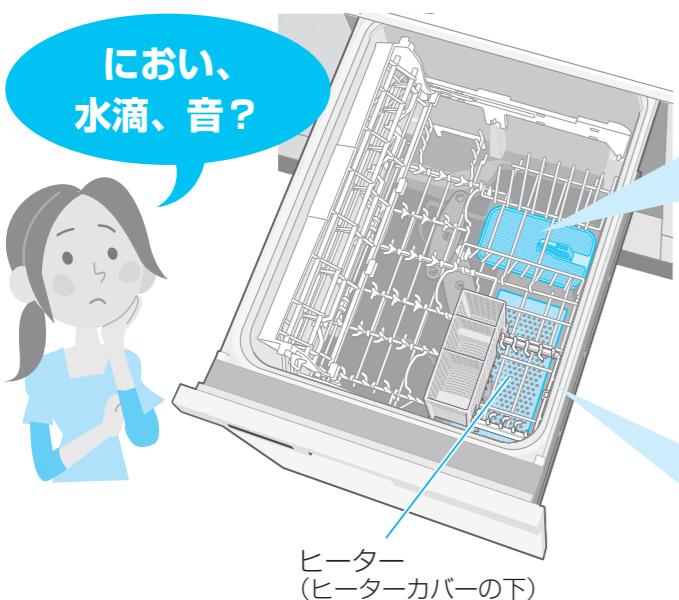

においが気になる

- ゴムや樹脂のようにおい
・ご購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)のにおいがする場合があります。

- 乾燥時におい
・ヒーターに油分が付くと、熱でにおいを発することがあります。(洗い・すすぎだけで長期間運転したあと乾燥運転した場合も、においがします)

- 通常の汚れの洗剤目安量の2倍の食洗機専用洗剤を投入し、「強力」コースで運転してからご使用ください。(P.11)

- タブレット洗剤の場合
大きさ3 cm未満: 2個
大きさ3 cm以上: 1個

- 排水溝のようにおい
・長期間使用されなかったり「乾燥」コースを繰り返したりすると、異臭がすることがあります。
→「少量」コースで運転してからご使用ください。

- 魚などのにおい
・残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。
→ブラシでていねいに洗ってください。(P.14)



残さいフィルターの下に水が残っている

- 排水ポンプの構造上、水が残りますが異常ではありません。
- 残さいフィルター上面より上に水が残ることが多い場合は、販売店にご相談ください。



庫内・食器に水滴が残る

- 食器が乾いていても、庫内やタンクのふちなどに水滴が残ることがあります。(故障ではありません)
- 食器の入れ方や材質によっても、水滴が残る場合があります。



- 室温などの条件によっては、乾きが悪くなります。
- 室温と庫内の温度差などにより結露することがあります。
水滴が気になる場合は、ふきんなどでふきとる、また「ドライキープ運転をする」設定はそのままご使用ください。(P.16)
- 「乾燥効果を高める」設定を行ってください。(P.16)

運転しない

- ドアが確実に閉まっているか確認しスタートを押してください。

音が気になる

- ノズルからの噴射始めの「コトッ」音
・噴射する前に、ノズルが順次切り替わるときの音です。(故障ではありません)

- 運転中の大きな音
・残さいフィルターが目づまりすると、運転中にポンプの音が急に大きくなることがあります。(故障ではありません)
→残さいフィルターをお手入れしてください。(P.14)
・固形物の汚れが多い食器は、入れる前に汚れを取り除いてください。(P.4)

- ドアを閉めたときの音
・「カタン」と部品の作動音がしますが異常ではありません。

故障かな?

まずは、次の内容をお調べになり、異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなとき

- プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した

→販売店にご相談ください。
軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるため、入れないでください。

- ドアが引き出せない

→まな板やさいばし・なべなどが庫内に引っかかっていませんか。
無理に開けようとせず、販売店にご連絡ください。

- 洗い中やすすぎ中に回転ノズルの噴射音が止まる

→ポンプ内にたまる空気を逃がすために、約5分ごとに約6秒間ポンプが止まります。

- 庫内や排気口から泡が多量に発生する

→台所用液体洗剤を少量でも使ったり、食器に台所用液体洗剤が付いたまま入れませんでしたか。
→必ず、食洗機専用洗剤をお使いください。(P.3)
・台所用液体洗剤を使用した場合は、1時間以上放置した後、「少量」コースを2~3回、運転してください。

- 排気口周辺が結露する

→排気口から湯気が出るためです。
故障ではありません。

- スタート後、すぐに排水が始まる

→きれいな水で洗うために、ポンプ内の水を排水しています。

- 運転時間が長い

→乾燥後、約100分間ドライキープ運転(P.12)をします。
・ドライキープ中は、ドアを開けて食器を取り出せます。
・「ドライキープ運転をしない」設定にもできます。(P.16)

- ご使用につれ、庫内が白くもつてくる

→水に含まれているミネラル分のためです。
→庫内は、食洗機専用の庫内クリーナー(別売・例:N-P300→P.22)で洗ってください。

- 凍結した

→お買い求めの販売店またはお近くの水道工事業者にご連絡ください。
寒冷地など、凍結のおそれのある場合は水抜きを行ってください。
①ボーデーBまたは引き出しを取り外す。(P.20)
②止水栓(P.20)の下に水受けを置き、止水栓の水抜き栓を開けて水抜きをする。

- 断水した

→電源を切り、運転を中止する。
②復旧したら、まず他の蛇口からにごった水を流し、再度運転する。

- 停電した

→復旧したら、電源が入っていることを確認してから、スタートしてください。
・停電時の行程からスタートします。
・予約待機中の場合は、予約が取り消され、すぐに運転が始まります。

- ブレーカーが落ちた

→原因を取り除いてからブレーカーを復帰させる。
②電源が入っていることを確認してから、スタートしてください。
・ブレーカー作動時の行程からスタートします。
・予約待機中の場合は、予約が取り消され、すぐに運転が始まります。

必要なとき

本体

その他

こんな表示が出たら

ブザーが鳴って次のような表示が出たら、電源を切り、次のことをご確認ください。

ランプ表示の見方(例) 消灯 標準 点滅 **標準**




以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、販売店へご連絡ください。

- 「給水不良」や「排水不良」、「ドア開異常」の場合、電源を切ると、ランプが消えブザーも止まります。
- 「水漏れ不良」の場合、電源を切ると、ランプは点滅したままブザーが止まります。(断続的に排水ポンプの音がする場合があります)
- 「コース」を5秒以上長押しすると、前回表示したエラー表示を確認することができます。

■止水栓の開け方

- ①機種によりボーデーBまたは引き出しを取り外す。
 - ・ボーデーBは、上側を押さえて底側を手前に引く。
 - ・引き出しの後ろに背板がある場合は、背板も外す。
- ②止水栓下部に水受けを置いて
ハンドルを回し、止水栓を開ける。

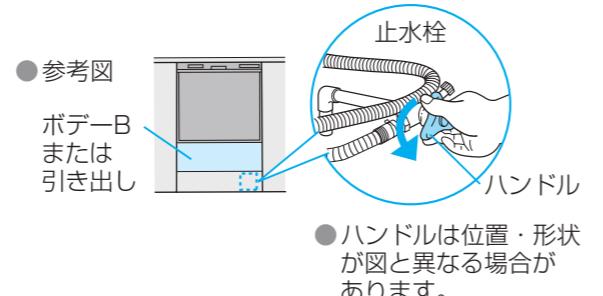

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「仕上がりが気になるとき」「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「こんな表示が出たら」(17~20ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 食器洗い乾燥機

●品番 NP-45VD9

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、
保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご連絡ください

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

?

家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル
0120-878-691
受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・URLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル
0120-878-554
受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合
■FAX フリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様は

フリーダイヤル
0120-872-150
受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

パナソニック ライフソリューションズ 修理サービスサイト
<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

仕様

電 源	交流100 V 50 Hz/60 Hz共用	使 用 水 量	約9 L
消費 電 力	洗浄モーター ●洗浄時：50 Hz 75 W : 60 Hz 100 W ヒーター 600 W 最大消費電力：50 Hz 675 W : 60 Hz 700 W	水 道 水 壓	0.03 MPa~1 MPa
		洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式
		すすぎ方 式	ためすすぎ 給排水すすぎ
		乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
外 形 尺 法	本体： 幅448×奥行626.5×高さ546 (mm) 脚ユニット使用時： 高さ751~851 (mm)	標準 収 納 容 量	44 点 ・茶わん 6 点 ・カップ 6 点 ・汁わん 6 点 ・湯のみ 6 点 ・大皿 6 点 ・はし ・中鉢 6 点 ・スプーン ・小皿 8 点 ・フォーク
製 品 質 量	約23 kg (脚ユニット約2 kgは除く)	食洗機専用 洗 剤 の 標準使用量	約8 g (粉末洗剤)

●電源を切った状態でも、常時水漏れを検知するために約 1.5 W の電力を消費しています。

別売品


庫内クリーナー
(N-P300)

150 g×2袋
1,100円



庫内クリーナー
(N-P150)

150 g×1袋
660円

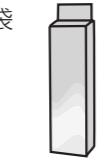

[希望小売価格は2021年2月現在・税込]

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
 **Panasonic Store**
<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこち
ら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 水漏れがする。
- 焦げくさい臭いや異常な音、
振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- 他の異常や故障がある。

ご使
用
中
止

事故防止のため、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

必要
な
ど
き

メモ