


National

ナショナル食器洗い乾燥機
ドア面材型ビルトインタイプ
品番**NP-9200BW**

取扱説明書

保証書別添付 (据付工事説明書別添付)

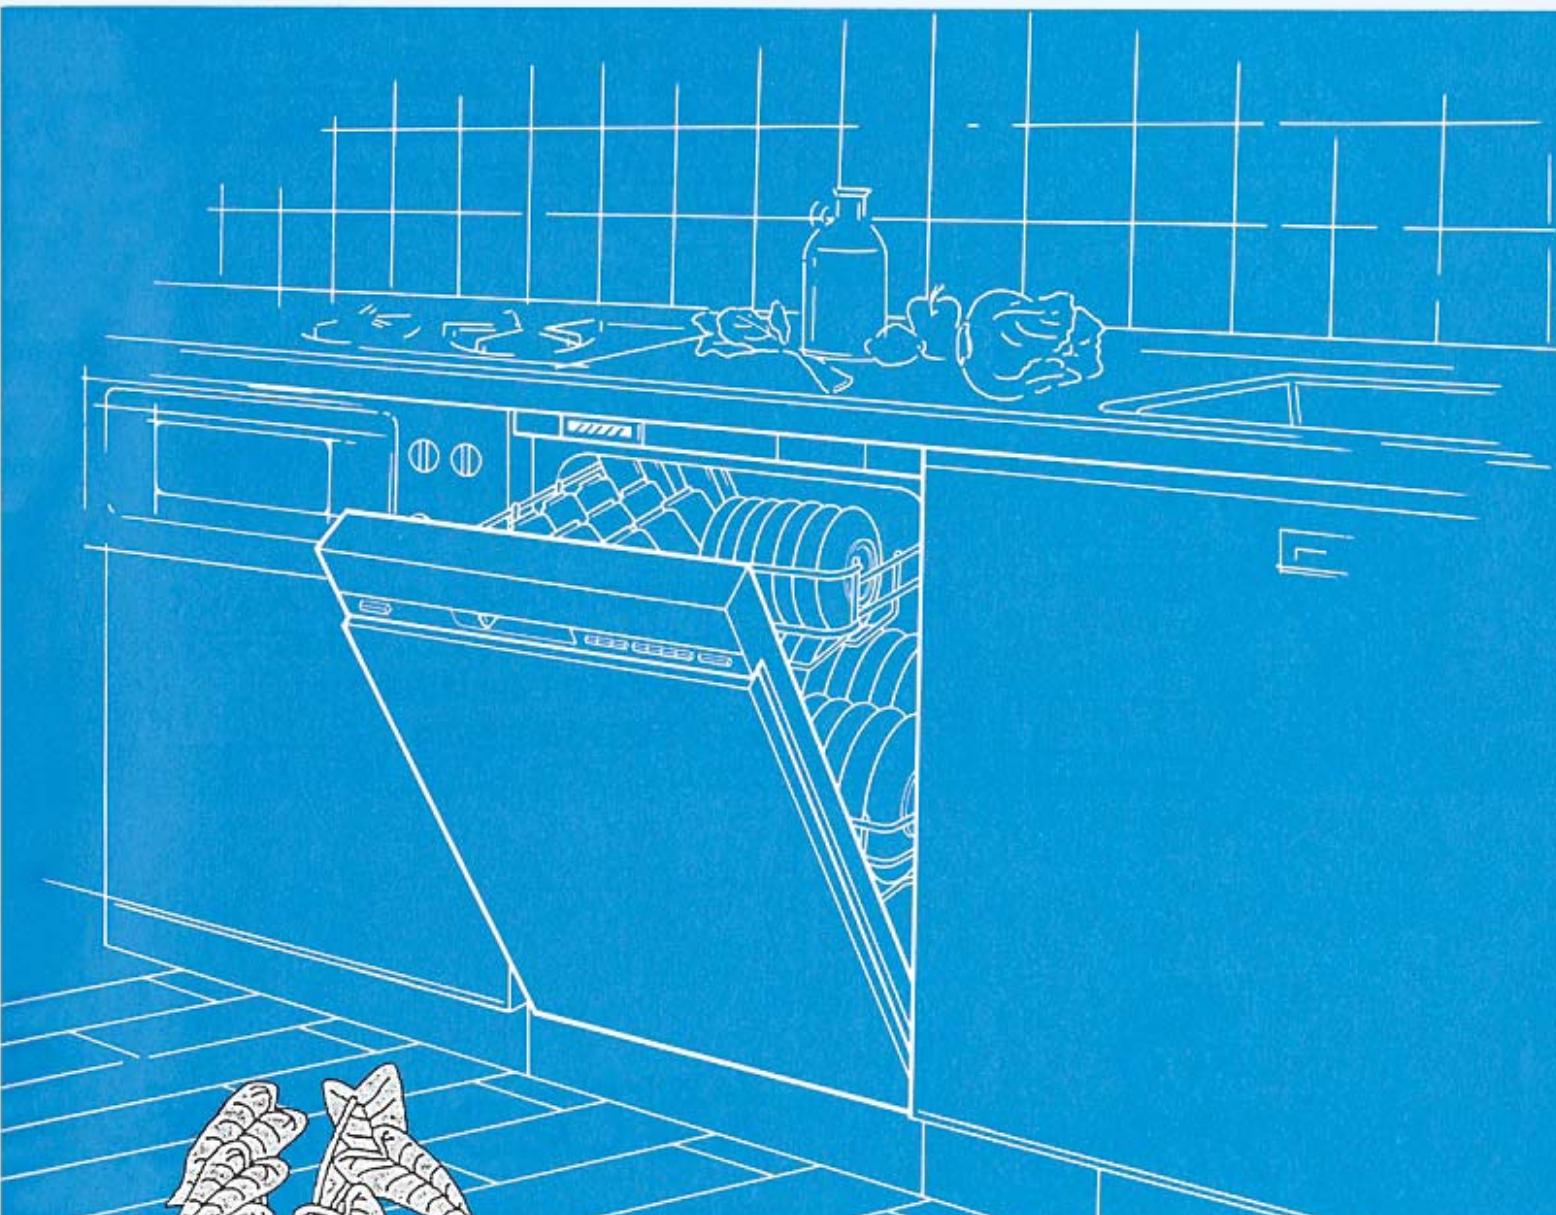

このたびはナショナル食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
その後大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確
かめて、販売店からお受け取りください。
 - ドア面材は別注文品です。


上手に使って上手に節電

キッチンすっきり、食後ゆつたり。



ニューロ・ファジーで適切な洗い時間を実現

食器の量および給水温度の違いなどに合わせて、洗いから、乾燥までの運転制御(時間、回数)をよりかしこいものに近づけました。
(念入り・標準・軽い汚れコース)

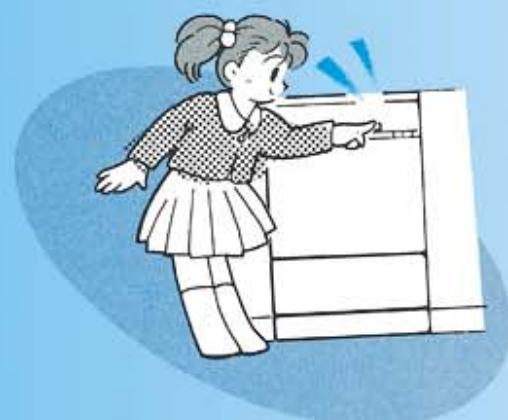

簡単操作

専用洗剤を入れ、電源スイッチを「入」にしてスタートボタンを押すだけ。(標準コース)
洗いから乾燥まであとはあまかせ!
フキンを使わず衛生的です。



大型でたっぷり洗える。

大きなものから小さな食器まで、一度にゆつたり洗える大容量です。



もくじ

安全上のご注意	必ずお守りください	4
入れてはいけないもの		6
お願い		6
なまえとはたらき		
各部のなまえ		7
スイッチ操作部とはたらき		8

簡単な使い方

ご使用方法	10
コースの選び方	10

いろいろな使い方

食器の入れ方	12
いろいろな運転のしかた	14
所要時間について	14
予約タイマーでの運転のしかた	16
いろいろなセット例	18
小物ポケットの使い方	18

お手入れ・点検

仕上がりが悪いと思われる場合	19
お手入れのしかた	20
サービスを依頼される前に	22
異常報知について	23
凍結・停電・断水・ブレーカーが動作した場合は	24
洗剤・乾燥仕上げ剤について	24

アフターサービス

仕様	25
ドア面材について(サービスマンの方へ)	25
保証とアフターサービス	26

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

！警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

！注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。


幼児が中に入らないように注意してください。



中からドアは開きませんので閉じ込められてしまいます。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けないでください。

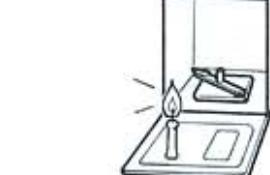

火災や変形の恐れがあります。

！警告

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内(槽)やヒーター取付面にふれないでください。



接触禁止



やけどをする恐れがあります。

！注意

排気口付近には近付かないでください。



禁止



湯気・温風によりやけどをすることがあります。

運転中はドアを開けないでください。



高温の洗浄水や湯気がでて、やけどをすることがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。



やけど・けがをする恐れがあります。

食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。



やけどをする恐れがあります。



指に注意



ドアを閉めるとき、ドアとドア面材の間への指の挟み込みに注意してください。

けがの恐れがあります。

入れてはいけないもの

⚠ 注意

プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器は入れないでください。



禁止

水圧で飛ばされてヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。

ふきん、スポンジなど、食器や調理器具以外のものは入れないでください。



禁止

発火、発煙の恐れがあります。

カットグラス・クリスタルグラス



●白くにごつたり、割れたりします。

銀製・洋銀製食器など



●金色にかわり、その後黒くなります。


耐熱90°C以下の樹脂製のもの
(耐熱表示のないものも含む)

哺乳瓶の乳首など小さくて袋状のもの



●変形します。

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器

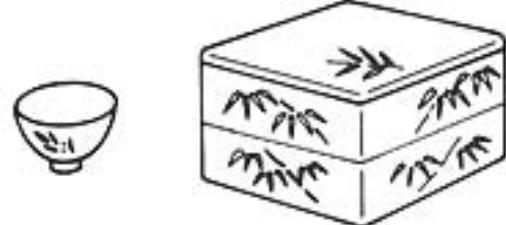

●はがれる恐れがあります。

びん、徳利などの食器
ひびの入った食器



●口の小さいものは、中が洗えません。
●ひびが入った食器は割れる恐れがあります。

アルミ製の鍋や食器




●白くなりその後、灰色に変色します。

お願い

開いたドアに乗ったり、強い力をかけたりしないでください。

●破損、変形の原因となります。

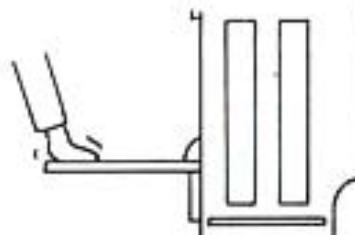


寒冷地の別荘などで冬季ご使用にならないときは、お買い求めの販売店、またはお近くの水道施工業者にご相談ください。
(水抜きが必要です。)

●凍結により給水弁や配管等の破損の原因となります。

各部のなまえ





このマークの中の数字は、
掲載ページを示しています。

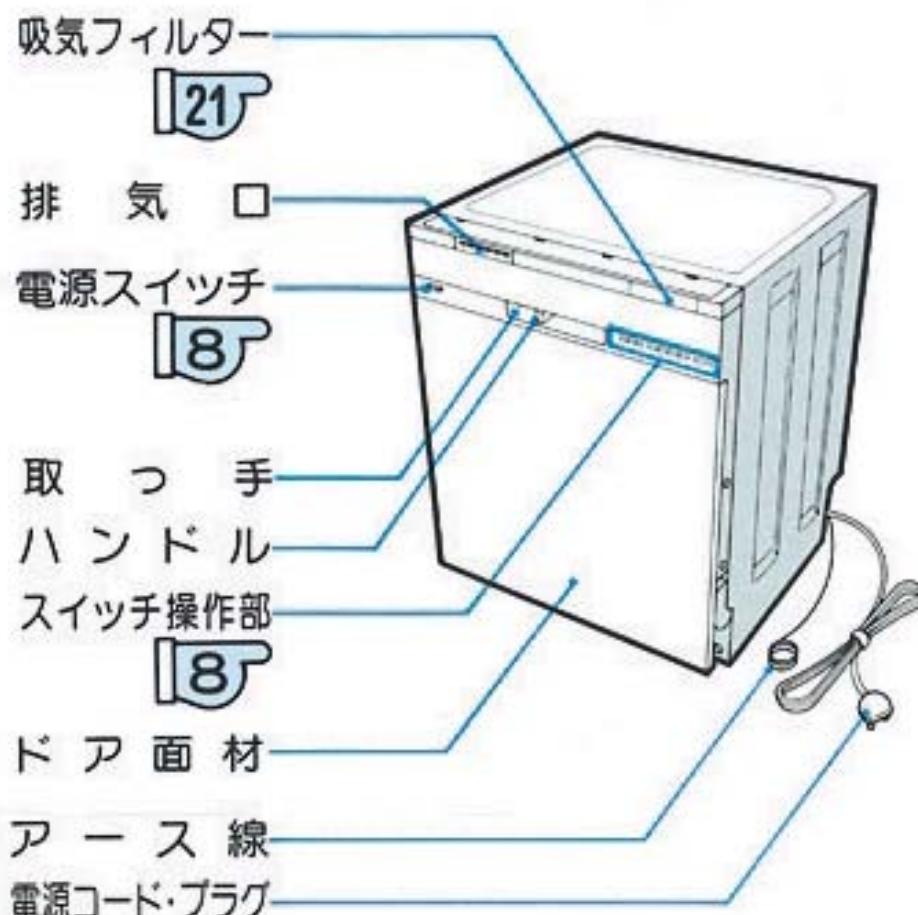


*ドア面材は、別注文品です。

上 カ ご

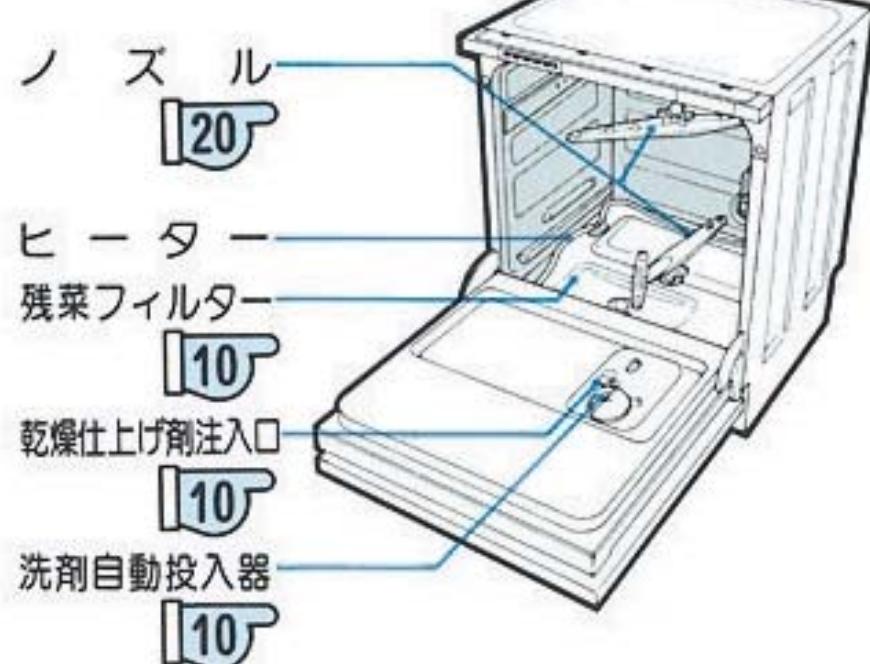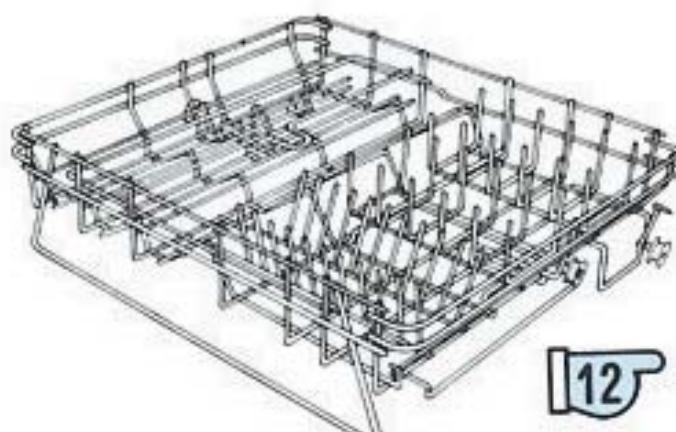

下 カ ご

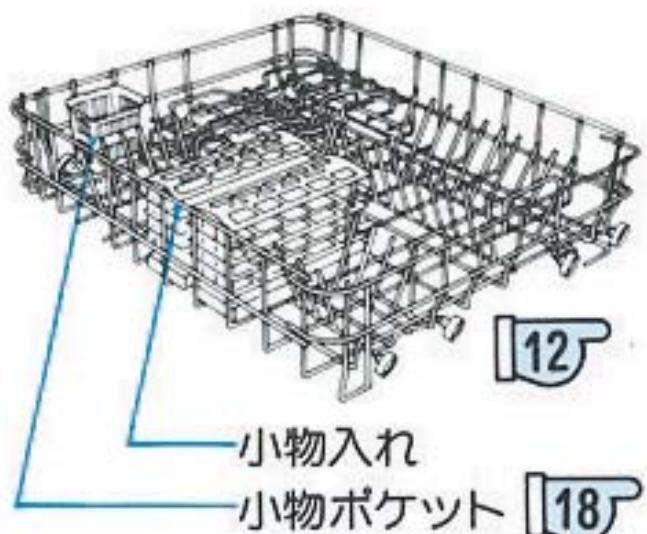

付属品

- 専用洗剤
(100g×2袋)
計量スプーンつき



- 乾燥仕上げ剤



据え付け工事に必要な付属品
別に添付してある据付工事
説明書をご覧ください。

スイッチ操作部とはたらき

ランプ表示の見方た

消灯

点灯

点滅

なまえとはたらき

タイマー表示 16

現在時刻・予約時刻・残り時間を表示します。

- 予約待機中は「予約」のみが点灯し、運転が始まると現在時刻が表示されます。

進行表示

コース内容と進行状態をお知らせします。

- セットした行程のランプが点灯し、進行中のランプが点滅します。

乾燥セレクト 14


乾燥時間が変更できます。

- 乾燥時間を変えると次回の運転も同じ乾燥時間に設定されます。
- ランプは乾燥時間の経過を示し点滅しません。

コースセレクト

食器の汚れ具合・洗い方などの内容により好みのコースが選べます。

- 選んだコースが点灯します。
- 運転中のコースの変更は電源スイッチを「切」にして、始めからやり直してください。

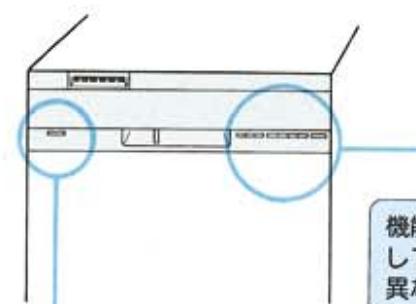

機能説明のため各ランプを表示しておらず、実際の運転状態とは異なります。

電源 切/入
オートオフ


※電源スイッチが「切」の状態でも、電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約2Wの電力を消費しております。

電源スイッチ (オートオフ)

押すと「入」になり「標準」コースにセットされます。

- 運転が終了したときは直ちに「切」になります。
- 電源を入れた状態で放置したときは、10分後自動的に「切」になります。

※「切」にした後すぐに「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

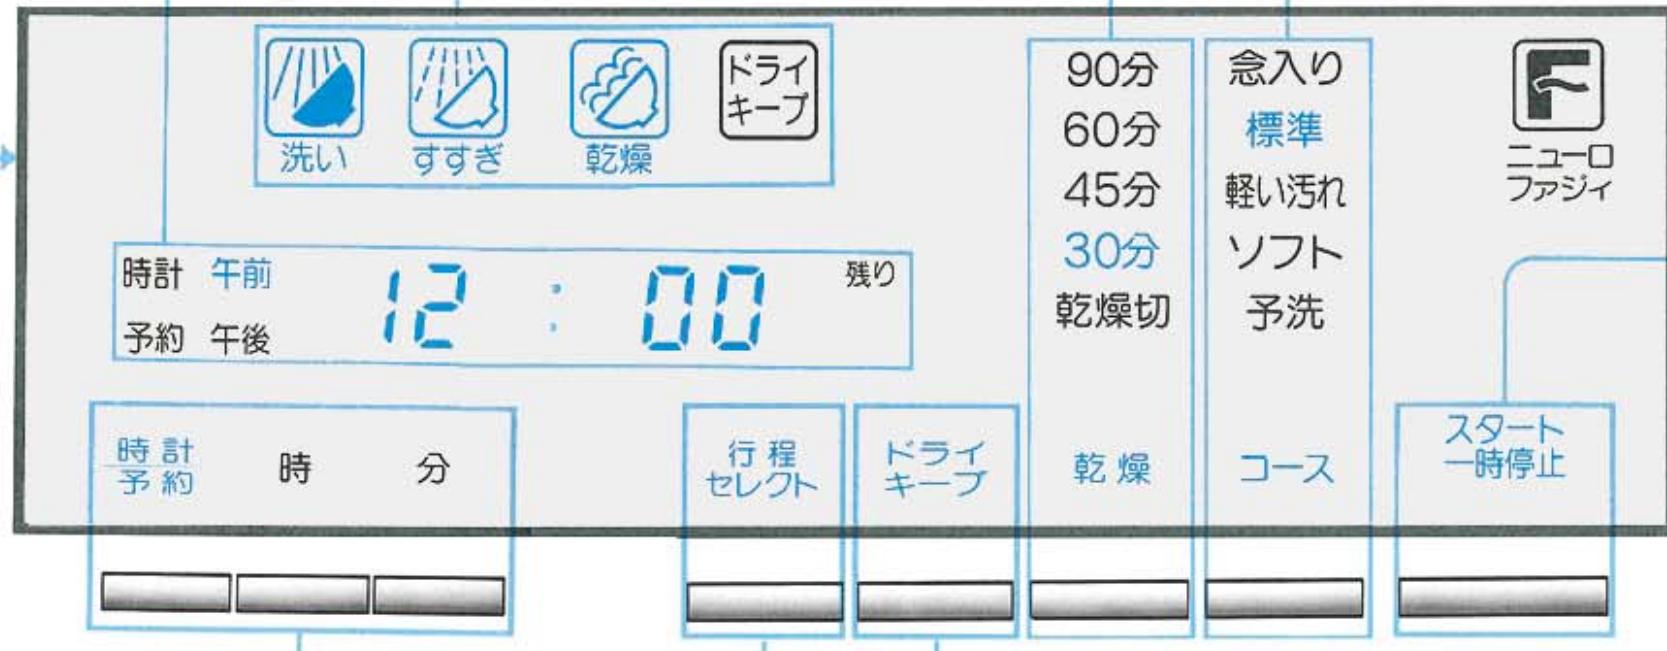

スタート/一時停止

運転のスタートおよび一時停止させる時に押します。

- 一時停止させた後、再びスタートさせる時にはもう一度押します。

予約タイマー 16


現在時刻・予約時刻を設定することができます。

- 「時計/予約」のボタンを押して、「時計」の表示が出た時は現在時刻を表示し、「予約」の表示が出た時は予約時刻を表示します。

行程セレクト 14

「すすぎ～乾燥」または「乾燥のみ」を運転したいときに選びます。

- ボタンを押すごとにランプ表示が移動します。

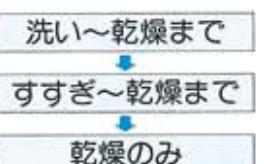

ドライキープ


乾燥運転後の食器や庫内の再結露を防止したり、乾き具合をよくしたいときに選びます。(ランプ点灯)

- 「予洗」コースでの運転、ドライキープのみの運転はできません。
- ドライキープの「あり」「なし」は次回の運転も同じに設定されます。


ご使用方法

運転前に


- ①使いはじめのときに、乾燥仕上げ剤を入れます。
- ・残量表示が「空 EMPTY」になつたら入れてください。
(毎回入れる必要はありません)
 - ・調整ツマミの目盛りは通常は「5」でご使用ください。
(詳しくは24ページをご参考ください)

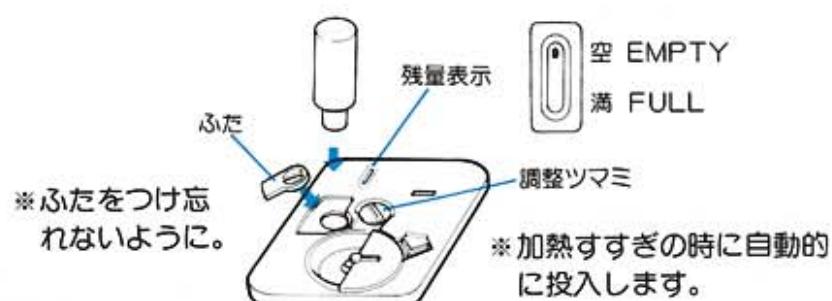

- ②残菜フィルターが正しくセットされているか確認してください。

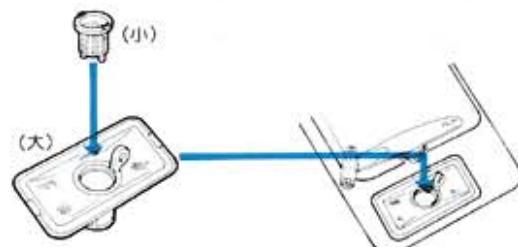


- ③ひどい油汚れや残菜は取り除きます。

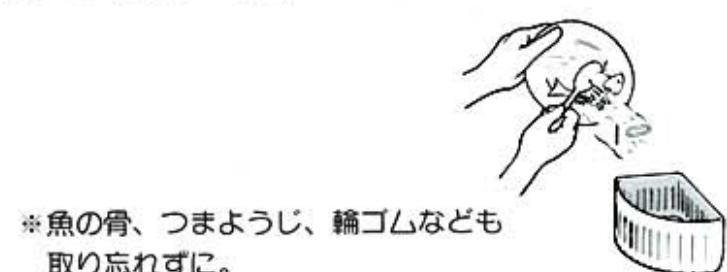

1 食器をセットし、専用洗剤を入れる

- ①食器をセットします。 [12]

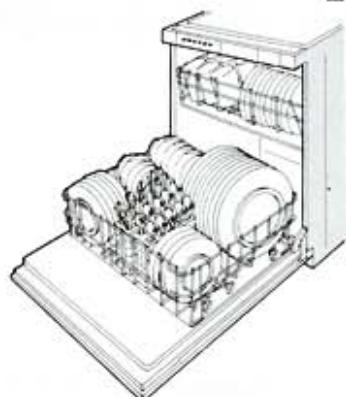

- ②専用洗剤を付属の計量スプーン3杯分入れふたを閉めます。

- ・油汚れの多い場合は、洗剤を増やしてください。(約4.5杯分)
- ・食器が少ない場合でも、3杯分入れてください。



コースの選び方

こんな汚れは洗えません


手洗いでも落としにくい汚れは洗えませんので、あらかじめ落としてください。

- (例)
- ・グラタンの焼きつき
 - ・茶わんむしのこびりつき
 - ・鍋の焼けこげ




2 ドアを閉めスタートさせる

- ①ドアを閉めハンドルを「とじる」の位置にします。

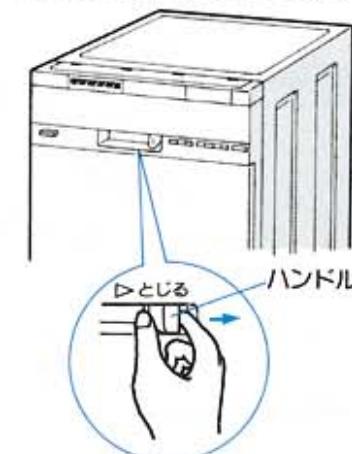

- ②電源スイッチを「入」にします。

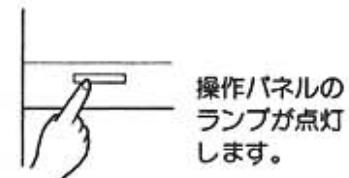

- ・「標準」コース以外は下表を参考に選んでください。

- ③スタートさせます。



3 運転終り

- 終了ブザーが鳴って、自動的に電源スイッチが「切」になります。

- ・ドライキープ運転が「あり」の場合はさらに約2時間運転しますが、いつでも食器を取り出せます。

後始末をする

運転終了後、約30分おいて庫内が冷えてから行ってください。


- ①残菜を捨て、残菜フィルター(大・小)を洗ってください。



- ②本体に必ず元どおりセットしてください。

*残菜フィルターを外したとき底部に残水がありますが異常ではありません。

矢印①の部分を押すと筒を取り外してお掃除できます。

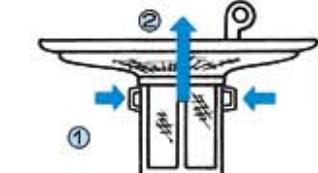


その他いろいろな運転のしかた [14]

こんな汚れは洗えません	
手洗いでも落としにくい汚れは洗えませんので、あらかじめ落としてください。	(例)


標準	急入り	軽い汚れ	ソフト	予洗	乾燥のみ
・食後、あまり間をあかずに洗うとき	・食後、数時間してから洗うとき ・中華料理など油分の多い汚れのとき	・パン食など食器の汚れが少ないとき	・ガラスコップ類を主体に洗うとき ※油汚れは洗えません。	・少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗いたいとき	・乾燥のみをすると ・食器をあたためるとき

食器の入れ方

食器を入れるときのお願い

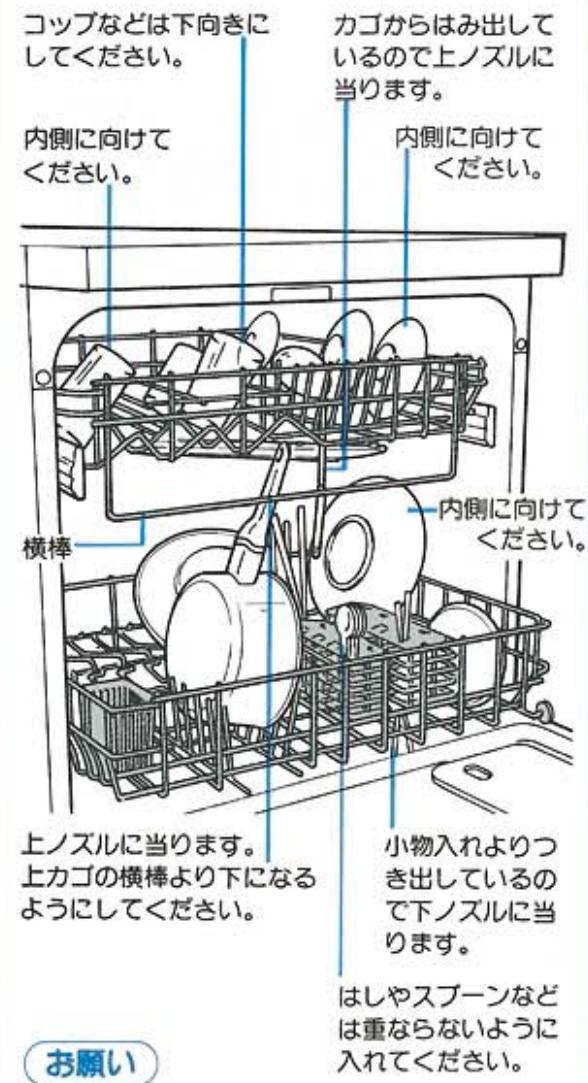

まな板・さいばし・あたまのセットのしがた

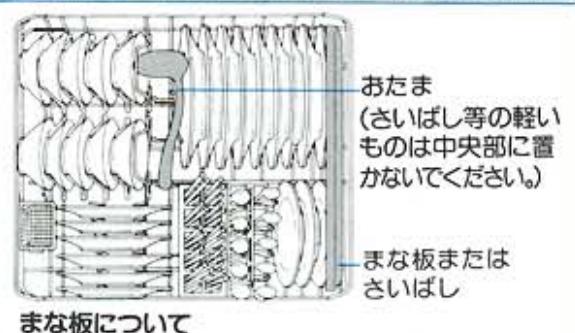


大きさ たて25cm以下 よこ44cm以下 厚み2cm以下
材 質 耐熱温度70°C以上のプラスチック製のもの
(お願い) 木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ
雑菌が除菌されないので、
プラスチック製のものをおすすめします。

食器の内面を矢印方向に向けて入れてください。

標準的なセット例


上カゴ

吸物わん…10点 小皿…10点
湯のみ…10点 コップ…10点

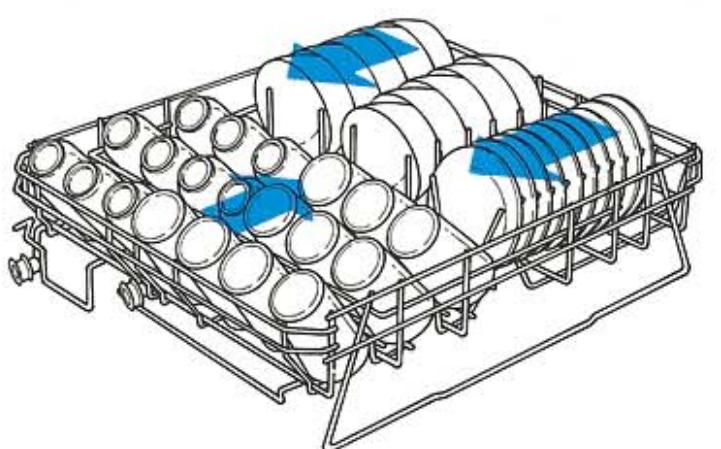


下カゴ


茶わん…10点 スプーン はし
大皿…10点 ナイフ
中皿…10点 フォーク

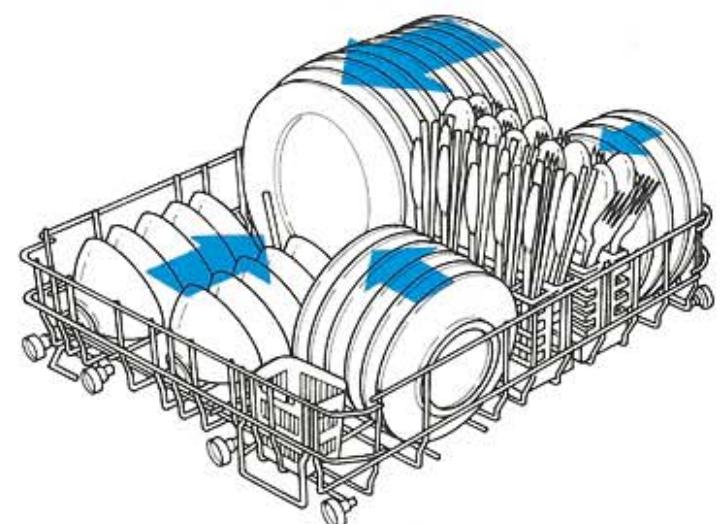


●27cm以上の大皿をセットするときのお願い
皿がノズルに当たって異常音がでたり、
洗いが悪くなる場合があります。
矢印方向に傾けて入れてください。




1 吸物わんを入れる

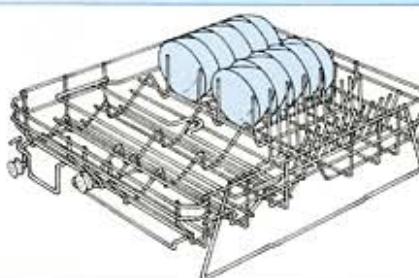


2 湯のみを入れる

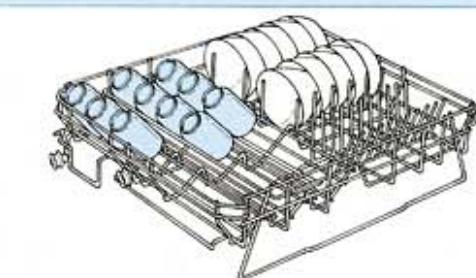


3 コップを入れる

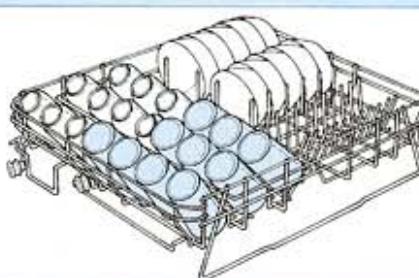


4 小皿を入れる

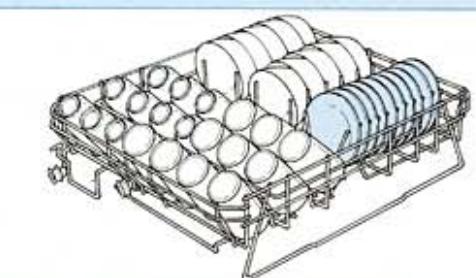


1 はしを入れる (汚れた方を下向きに)

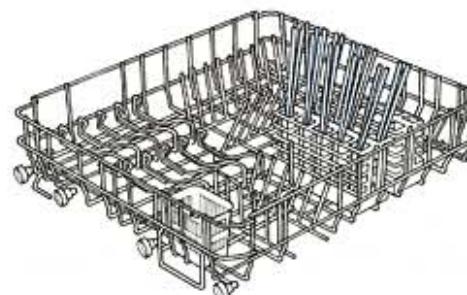


2 その他の小物を入れる (汚れた方を上向きに)

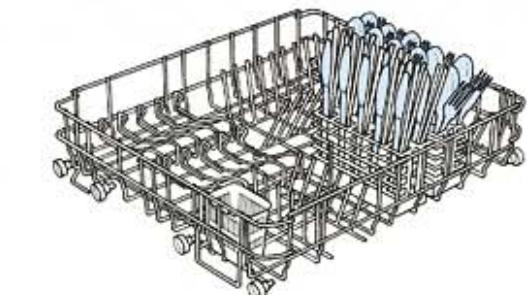


3 大皿を入れる

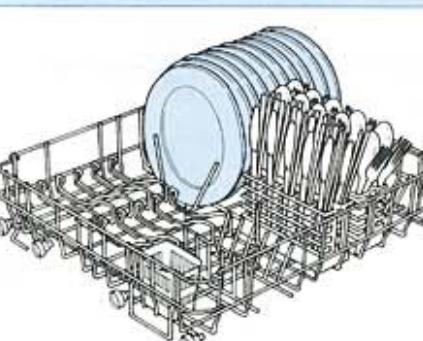

4 茶わんを入れる

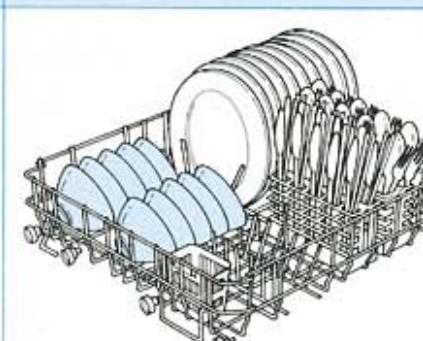

5 中皿を入れる

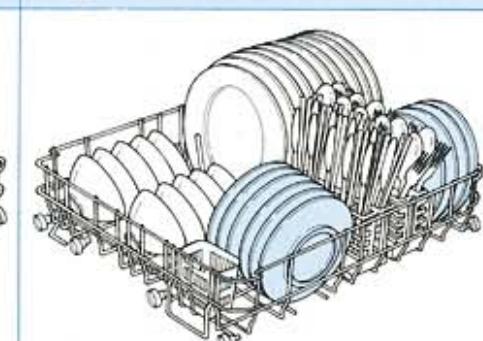

いろいろな運転のしかた

運転を開始したあとで


こんなとき	操作のしかた	ランプ表示
●手洗いした食器の乾燥をするとき ●食器をあたためるとき	行程セレクト 2回押す	 (乾燥のみコース)
●長い間使わなかつた食器を洗いなおすとき	行程セレクト 1回押す	 (すすぎ～乾燥コース)
●運転終了後、すぐ食器を出さないとき ●食器や庫内のしめり気を防ぎたいとき ●冬場に使うとき	ドライキープ	
●食器乾燥が必要ないとき	乾燥	乾燥切
●乾き具合をさらによくしたいとき (乾燥仕上げ剤がなくなると、乾きが悪くなります)	乾燥 乾燥時間を長くする	90分 60分 45分 "45分"または"60分" "90分"を選ぶ

■乾燥時間を変えますと、次回の運転も同じ乾燥時間に設定されます。

ブレーカーが切れたとき、または停電の場合には、乾燥時間は初期設定(念入り、標準、軽い汚れの各コースの場合:30分、ソフトコースの場合:60分)にもどります。

こんなとき	操作のしかた
●スタート直後に運転をやめる	電源 切／入 オートオフ
●洗浄コースを変更する	切
●乾燥時間を変更する	乾燥
●ドライキープを切り換える	ドライキープ

終了ブザーが鳴らないようにしたいとき

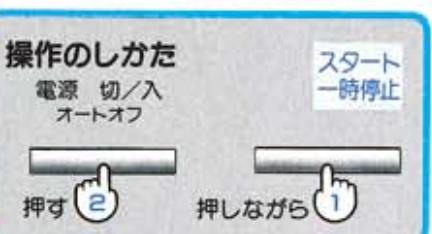

- スタートスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にし、スタートスイッチはそのまま3秒以上押し続けます。
- ブザーが2回(ビーピー)鳴り、終了ブザーなしの運転ができます。
※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは左図の操作を再度行ってください。操作をしたときブザーが4回鳴ります。
- ※ブレーカーを切つたり、停電があると終了ブザーが鳴る運転になります。

所要時間について

運転コース	洗い(分)		すすぎ(分)			乾燥(分)	所要時間	
	予洗	洗い 50/60Hz	水すすぎ		加熱すすぎ		50Hz	60Hz
			1	2	3			
念入り	ニューロ・ファジイセンサーコース	(3)	(56～60)／(51～55)		(53～59)	(26～30)	約138～152分	約133～147分
		(3)	(41～45)／(36～40)		(48～54)	(26～30)	約118～132分	約113～127分
		(3)	(29～33)／(24～28)		(48～54)	(26～30)	約106～120分	約101～115分
ソフト			(25)／(20)		(40)	(60)	約125分	約120分
すすぎ～乾燥					(53)	(30)	約83分	
予洗	(9)						約9分	
乾燥						(90)	約90分(最長)	

- 左表は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、水温20°C、室温20°Cの所要時間です。

- ニューロ・ファジイセンサーコース
食器の量により洗いの時間、水すすぎの回数、乾燥の時間が変わり左表のような所要時間になります。
(乾燥時間を変えると所要時間は変わります。)

- 60～70°Cの給湯使用の場合、所要時間は左表より「標準」、「念入り」コース…約50分短くなります。
「軽い汚れ」コース…約40分短くなります。
「すすぎ乾燥」コース…約20分短くなります。
※「ソフト」コースについては、給湯温度を下げて(約40°C以下)ご使用ください。

- 水圧および水温が低い場合には所要時間が長くなります。
- ドライキープ運転は、各コース終了後約2時間の間欠送風(送風20分のあと、約8分ごとに2分間の送風)を行います。ヒーターは入りません。

お願い

- 給湯機をご使用の場合は、70°C以下の温度に調整してください。

予約タイマーでの運転のしかた


■予約タイマーでの予約は、運転を終わらせたい時刻（予約時刻）を表わします。

食器と専用洗剤を入れ、ドアを閉める

1 現在時刻を合わせる

時計
午後 8 : 30


時計
予約 時 分

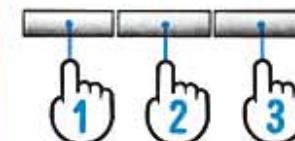

2 予約時刻を合わせる

午前
予約 6 : 30


時計
予約 時 分

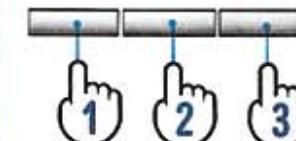

- 予約時間が前回と同じときは、「予約」ボタンを押すだけで予約できます。

3 スタートさせる

スタート
一時停止

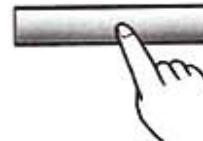

- 「予洗」の予約運転はできません。

〈予約運転スタート直後の表示〉

- 念入り、標準、軽い汚れ、ソフトの各コースの場合
「洗い」が点滅、「予洗」が点灯し、予備洗い運転（3分間）をします。
予備洗い後、「予約」のみの点灯になります。

● その他のコースの場合

- 「予約」のみが点灯します。

〈予約タイマーによる運転中のタイマー表示〉

- 現在時刻が表示され、残り時間は表示しません。

現在時刻の合わせ方

（例）現在時刻を午後「8時30分」に合わせる。

準備	電源スイッチを「入」にします。 「午前」が点灯し「12:00」が点滅します。	午前 12:00
1	時計/予約 を押します。 「時計」と「午前」が点灯し「12:00」が点滅します。	時計 午前 12:00
2	時 を押して 午後「8:00」に合わせます。	時計 午後 8:00
3	分 を押して 「8:30」に合わせます。	時計 午後 8:30

※ブレーカーが切れたり、停電があった場合は、「12:00」の点滅表示にもどります。

こんなときは

E 2 を表示

- ドアが開いていますので、閉めてください。

E 10 を表示

- 現在時刻が設定されていませんので現在時刻を合わせてください。

E 11 を表示

- 現在時刻と予約時刻の間が短くて、予約した時刻に運転が終了できません。予約時刻を変更しても一度合わせてください。

予約の取り消し

- 電源スイッチを「切」にします。

予約の時刻の変更

- 予約の取り消し後、もう一度合わせてください。

予約時刻の呼び出し


- 「時計/予約」のボタンを押し、「予約」が点灯したとき
予約時刻とセットした運転コースを表示します。

いろいろなセット例

モーニングセットの場合


上かご

コップ…10点
コーヒー
カップ…10点
小皿…10点

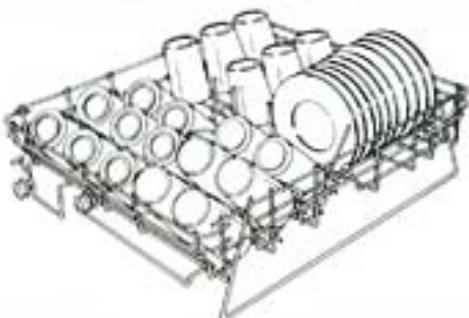

下かご


大皿…10点
コーヒー皿…10点
サラダばち…10点

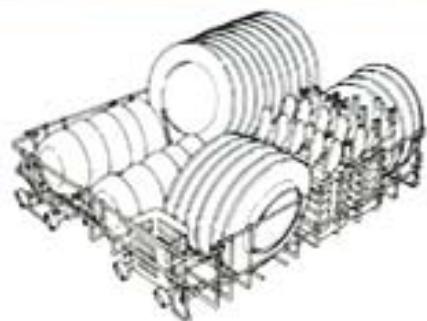

どんぶり物の場合


上かご

吸物わん…10点
湯のみ…10点
小皿…10点

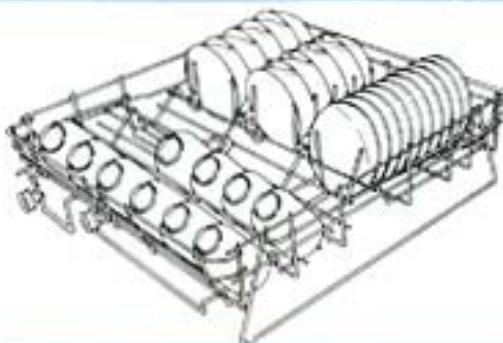

下かご


どんぶり…10点

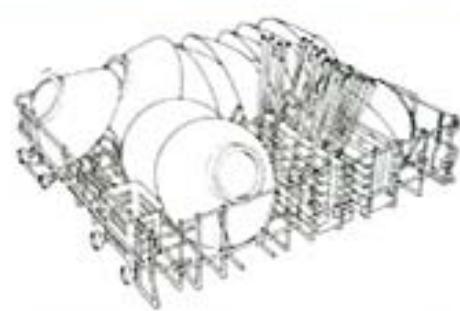

ラーメンの場合


上かご

茶わん…10点
コップ…10点
湯のみ…10点
小皿…10点

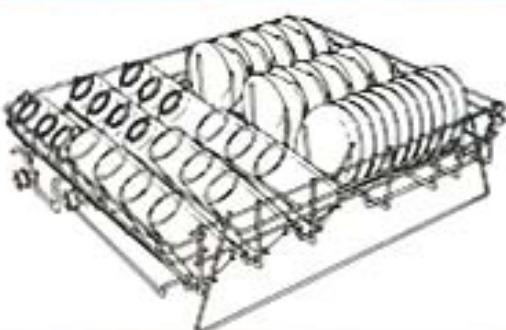

下かご


ラーメンばち…10点

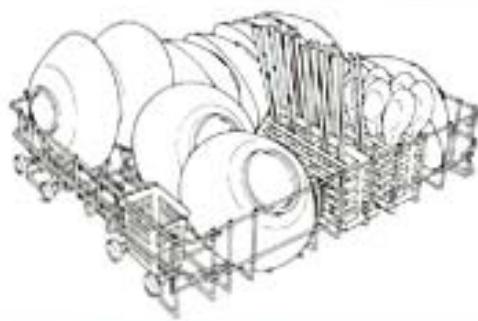

カレーの場合


上かご

サラダばち…10点
湯のみ…10点
コップ…10点
小皿…10点

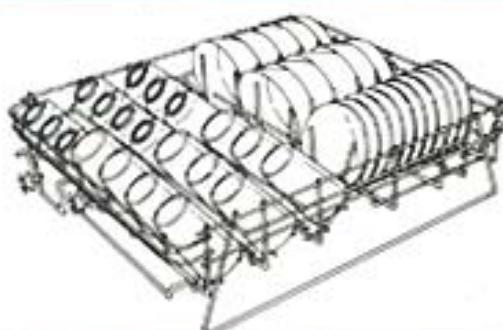


下かご

カレー皿…10点
デザート皿…10点

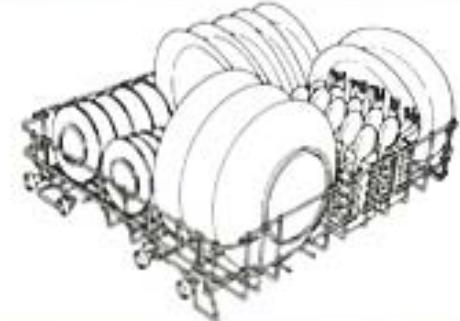

小物ポケットの使い方

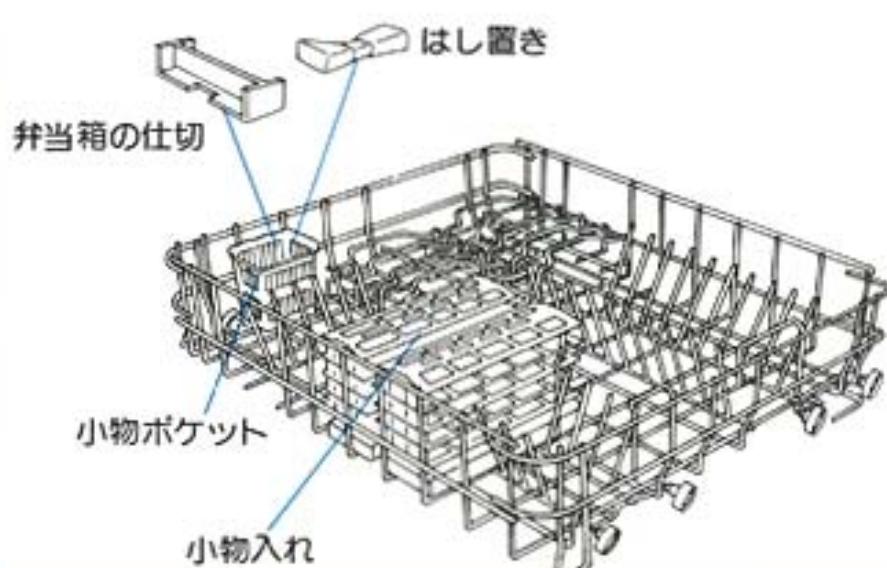

- 弁当箱の仕切、はし置きなどの特に小さい小物を入れてください。

【お願い】


- はし、スプーンなどは小物ポケットに入れず、「小物入れ」へ入れてください。
- 小物ポケットのつめをかご本体に確実にはめてください。

仕上がりが悪いと思われる場合

洗い上がりが悪い

洗えてないものがあるとき

- 食器を重ねて入れたり、食器がかごの底からはみ出してノズルの回転を止めていませんか。

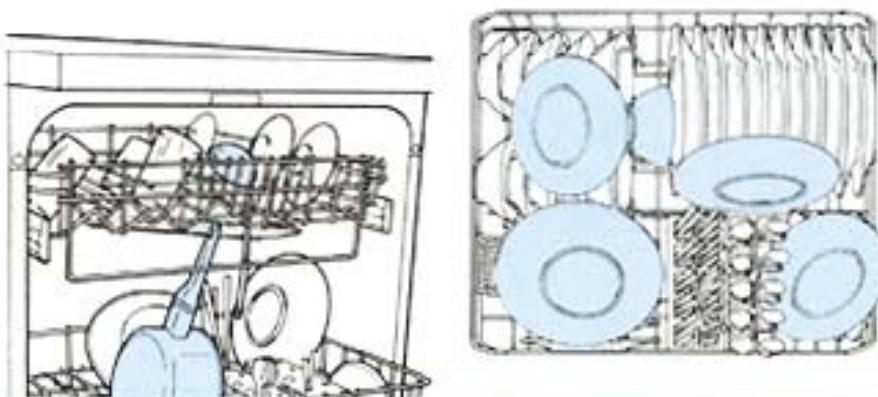

食器が黄色く、または薄黒くなつてくるとき

- 水に含まれている鉄分や茶しふなどのためです。
時どきは食器をこすって洗ってください。



ガラス食器類が白くくもるとき

- 表面に小さな傷の付いたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、白くくもることがあります。
ガラス食器類を主体として洗うとき、洗浄温度の低い「ソフト」コースのご使用をおすすめします。

その他洗い上がりが悪いと思われるとき

- 残菜フィルターが目づまりしていませんか。
- 焼きつき、焼けこげなどのあるものをそのまま入れていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- 洗剤を入れた後、洗剤自動投入器のふたを閉め忘れていませんか。
- 油分の多い汚れを「軽い汚れ」、「ソフト」コースで洗っていませんか。
- ノズルが目づまりしていませんか。

乾燥仕上がりが悪い

ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る場合


- 洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためで異常ではありません。



※ 乾燥仕上げ剤を使いますと水滴跡は少なくなります。


糸底部の残水

- 食器セットのしかたや形状によっては運転終了後に、食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。異常ではありません。

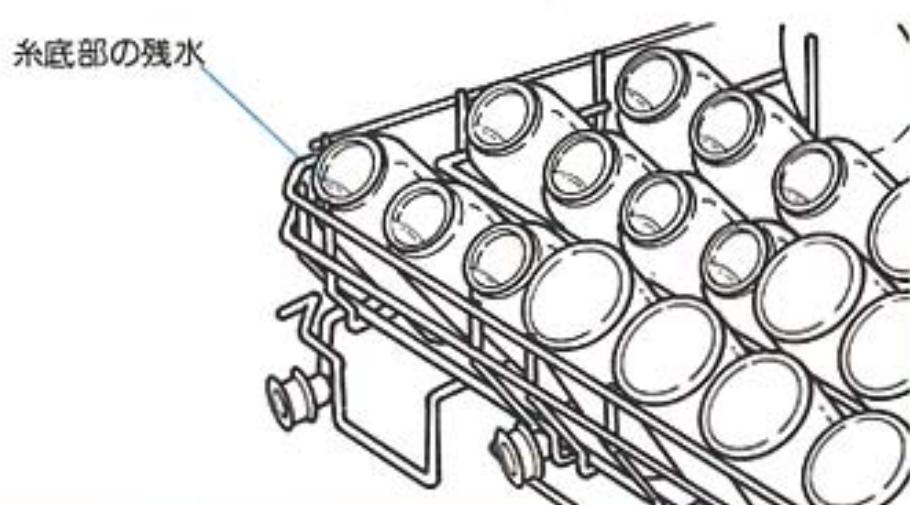

庫内に水滴が残る


- 庫内の天井やドアの内側に水滴が残ることがあります。異常ではありません。

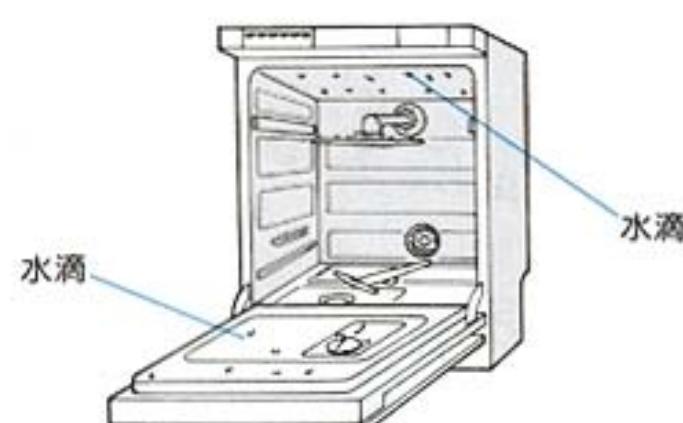

※ 乾燥仕上げ剤を使わない場合、乾燥状態が悪くなりますので、乾燥時間を長くしたり、ドライキーの運転をしてください。

庫内やドアの内面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端とタンクの手前(右図の矢印で示す場所)は汚れがつきやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- 「予洗」のみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転しますと、清潔さを保つことができます。
- ドアとドア面材の間に指をはさまないようにご注意ください。

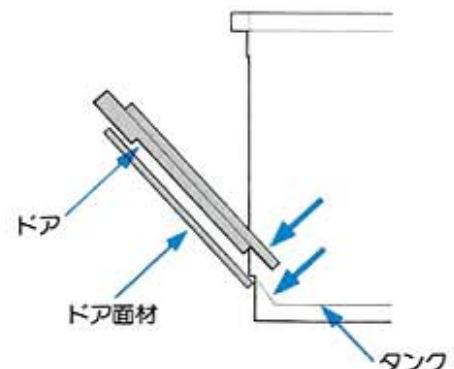

ドア面材について

- ドア面材の左右の下側は特に汚れがつきやすいのでこまめなお手入れをしてください。
- そのままにしますと変色や割れなどが生じることがあります。



ノズル


- はずした後、水洗いして汚れを落としてください。

上ノズルのはずし方



上ノズルを手で固定しながら、ナットを左に回してはずします。

下ノズル(親・子ノズル)のはずし方

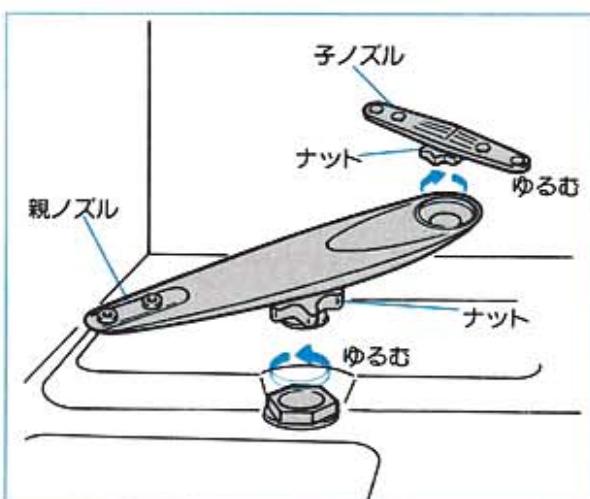


子ノズル…親ノズルを手で固定しながら、ナットを右に回してはずします。
親ノズル…ナットを左に回してはずします。

*上ノズル、下ノズル(親・子ノズル)の取り付けは、はずしたときの逆の操作で確実に取り付けたのち、各ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

吸気フィルター

- はずした後、掃除機でホコリを吸いとってください。

吸気フィルターのはずし方

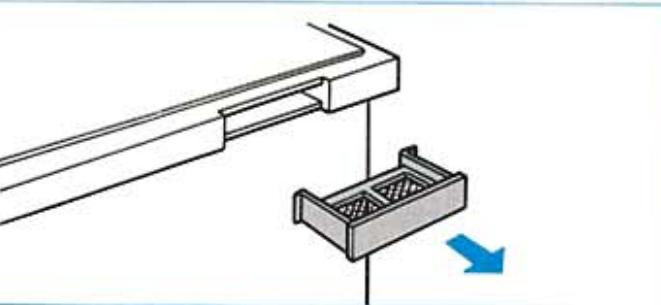

ドアを開いた状態で吸気フィルターの下部を手前に引き出してください。

*取り付けは、はずしたときの逆の操作をして、確実に押し込んでください。


本体の表面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、殺虫剤等は使用しないでください。(塗装やプラスチック部分の傷、変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

上かごのはずし方

手前いっぱいに引き出す。

手前を持ち上げ、かごのローラーをレールからはずす。

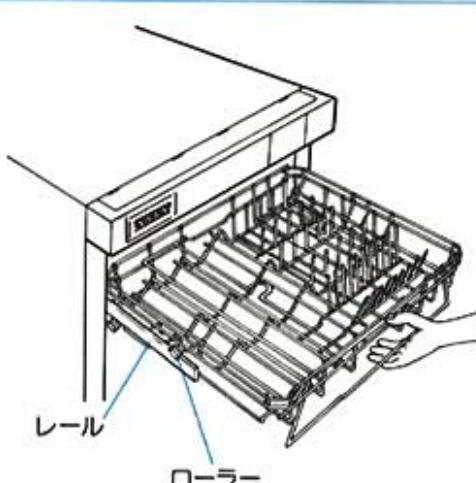

*元に戻すときは左右のレールを手前に引き出し、はずすときの逆の操作をしてください。

長期間使用しなかつたときは

- 「予洗」コースで庫内を水洗いしたのちご使用ください。

サービスを依頼される前に

異常報知について

タイマー表示部につぎのように表示され、ブザーが鳴る場合。

こんなとき	しらべるところ	(ご使用中に万一異常がありましたら、まずこの内容をお確かめください。)
全然運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 停電していませんか。途中で停電になりませんでしたか。 電源ヒューズやブレーカーは切れていませんか。 ドアを閉め、ハンドルが「とじる」の位置になっていますか。 電源スイッチを「入」にスタート／一時停止ボタンを押しましたか。 	

次の場合は異常ではありません。

状況	原因
残り時間の減り方がばらつく	<ul style="list-style-type: none"> 給水温度によって、湯沸かし時間が変わります。このため、残り時間の減り方がばらつきります。
予約時刻を過ぎていて、運転が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> 予約タイマー運転時で、給水量が少ない場合や給水温度が低い場合は、予約時刻をこえて運転することがあります。
予約スタート直後に洗浄動作を行う	<ul style="list-style-type: none"> 予約タイマー運転時で、「念入り」、「標準」、「軽い汚れ」、「ソフト」コースの場合は、汚れが食器にこびり付かないように、スタート直後に予備洗いを行います。(約3分間)
残り時間が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 通常の運転時には残り時間が表示されますが、予約タイマーでの運転時は表示されません。
コース表示部の「ソフト」が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> 「ソフト」コースを運転させた場合に給水の温度が高いことを示しています。 このままで通常の運転を行うことができますが、グラス類を洗う場合には水温が低いほうがいたみが少なくなるため、「ソフト」コースを利用されるときには、給湯温度を下げる(40°C以下)ことをおすすめします。
再スタート時にこぎざみな運転を行う	<ul style="list-style-type: none"> 運転中にドアを開閉して再スタートすると約6秒間のこぎざみな運転を行います。

タイマー表示部	内容	処置
E 2	ドアが開いたままになっています。	ドアを閉じてください。
E 10	現在時刻が設定されていません。	現在時刻を合わせてから予約時刻を合わせてください。
E 11	現在時刻と予約時刻のあいだが短くて運転できません。	予約時刻を所要時間より長く設定し直してください。(所要時間は14~15ページご参照)

つぎのような表示あるいはその他「F」表示の場合は、電源スイッチを「切」にしてお買い上げの販売店にご連絡ください。

タイマー表示部	内容	処置
E 1	排水不良 (排水ホースの折れや異物のつまりによって、洗浄槽内の水が排水できないことを示しています。)	残菜フィルターが詰まっていないか確認してください。 初めてご使用の場合、排水ホースの接続方法に不具合がある可能性が高いので設置された販売店にご連絡ください。
E 4	給水不良 (断水や水道の凍結あるいは水道栓の開け忘れなどで給水ができないことを示しています。)	断水の場合は断水の回復を待って運転してください。 凍結の場合は ¹⁴ をごらんください。 初めてご使用になった場合には、水道栓(本体内)の開け忘れの可能性が高いので設置された販売店にご連絡ください。
F 11	機内の水もれ不良 (給水栓や給水弁の接続部などから水もれが発生していることを示しています。)	水道の元栓をしめてください。 水もれの恐れがありますので、 <u>至急</u> 販売店にご連絡ください。 電源スイッチを「切」にするとブザーを止めることができます。(あらかじめ「切」の場合は、一旦「入」にした後「切」にしてください)

凍結・停電・断水・ブレーカーが動作した場合は

凍結	①電源スイッチを「切」にして庫内に70°C程度の温水を約3L入れ、約60~90分放置してください。 ②解凍後電源スイッチを「入」にし、「予洗」コースで給水・排水および洗い運転ができる事を確認してください。
停電	①電源スイッチをいったん「切」にします。 ②停電が回復したら、はじめからスイッチ操作をやりなおすください。
断水	①使用中に断水した場合は、電源スイッチを「切」にして運転を中止してください。 ②断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からにごった水を流してから運転を再開してください。
ブレーカーが動作したとき	①電源スイッチが「入」になっていることを確認してください。 ②ブレーカーを復帰させたら、スタートボタンを押してください。「排水」なしで洗浄から運転を再開します。

洗剤・乾燥仕上げ剤について

乾燥仕上げ剤投入量の目安について

乾燥仕上げ剤の出る量は調整ツマミにより6段階に調整できます。

※通常は目盛り「5」でご使用ください。(約1.1mL出ます)

目盛り「3」は目盛り「5」の約半分

目盛り「6」は目盛り「5」の約1.5倍の量が出ます。



付属の専用洗剤、乾燥仕上げ剤がなくなりましたら、お買い上げの販売店またはナショナル電気店でお求めください。

専用洗剤

分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落します。

茶しづや黒ずみも、漂白洗浄力で、きれいに洗い落します。

●ハイウォッシュA(N-HS80A)800g入り 希望小売価格980円(税別)(2002年9月現在)

※水質によっては、ごくまれにですが、食器かごが黄色く変色することがあります。このような場合は、洗剤を多めに入れてください。

お願い

必ず「食器洗い乾燥機 機器専用洗剤」をご使用ください。

●機器専用洗剤以外をお使いになりますと、機器が正常に動作しません。
泡が発生し、異常報知を行います。



(別売品)

乾燥仕上げ剤

加熱すぎ時に自動的に出ます。

水切れをよくし、水滴跡が少なくなり美しく仕上がりります。

成分は食品にも使われているものですので安心してお使いください。

●リンセード(RA-10)90mL入り 希望小売価格760円(税別)(2002年9月現在)

※市販されている乾燥仕上げ剤のなかには、成分・濃度等が異なるため効果が発揮されない場合がありますので、お買い求めの際には「リンセード」とご指定ください。



リンセード
(別売品)





仕様

電源電圧	交流 100V	使用水量	約29L	標準収納容 量	70点
消費電力	洗浄モーター:50Hz…105W 60Hz…140W ヒーター……………1100W 最大消費電力:50Hz…1205W 60Hz…1240W	水道水圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)		
	洗浄方式	回転ノズル噴射式			
	すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ(3回) 給排水すすぎ(3回)			
	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ			
周波数	50/60Hz共用				
定格電流	50Hz…12A/60Hz…12.4A				
外形寸法	598mm(幅)×580mm(奥行)×758mm(高さ)				
製品質量	48kg				

- 電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約2Wの電力を消費しております。

ドア面材について(サービスマンの方へ)

- お客様ご自身でドア面材の取り外しや取り付けを行わないでください。

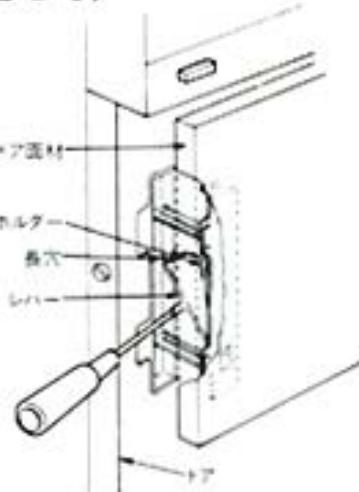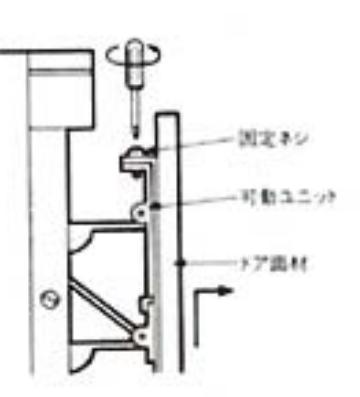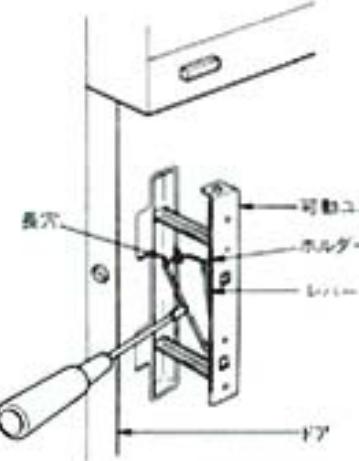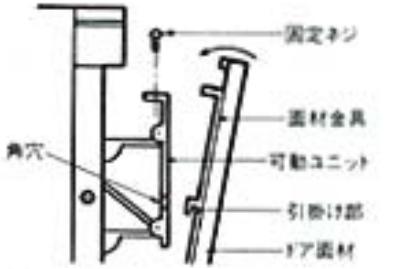ドア面材の外しかた	ドア面材の下端を持ち上げた状態でレバーを Θ ドライバー等でホルダーから外し、ドアの長穴にレバーのL曲げ部を差しこむ。(左右とも)		
	①		②
			③
ドア面材の取り付けかた	可動ユニットを引き出し、下部を支えながらレバーを Θ ドライバー等でホルダーから外し、ドアの長穴にレバーのL曲げ部を差しこむ。(左右とも)		
	①		②
			③
作業時のお願い事項	<p>●可動ユニット部、および可動ユニットとドアの間に指をはさまないよう特に注意してください。</p> <p>●ドア面材を外した状態では、ドアは勢いよく閉まりやすくなりますので注意してください。</p> <p>●可動ユニットを引き出した状態でドアの開閉をしないでください。また、この状態でドア面材に無理な力をかけないでください。</p>		

レバーにはめてください。
必ずホルダーに

保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

22~24ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし一般家庭用以外に
使用された場合は除きます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	食器洗い乾燥機
品番	NP-9200BW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いた・お買物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリー ダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
<外国人／海外仕様商品（ソーリスト商品他）等ご相談窓口>
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
011)894-1251
旭川 旭川市2条通21丁目左1号
0166)31-6151

東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10
017)739-9712
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2
018)826-1600
岩手 盛岡市羽場13地割30-3
019)639-5120

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20
028)689-2555
群馬 高崎市大沢町229-1
027)352-1109
水戸 水戸市柳河町309-2
029)225-0249
つくば つくば市花畠2丁目8-1
0298)64-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2
048)728-8960

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80
076)294-2683
富山 富山市寺島1298
076)432-8705
福井 福井市開発4丁目112
0776)54-5606
長野 松本市大字笠賀7600-7
0263)86-9209
静岡 静岡市西島765
054)287-9000

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1
077)582-5021
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4
075)672-9636
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7
06)6359-6225

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1
0857)26-9695
米子 米子市米原4丁目2-33
0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14
0852)23-1128
出雲 出雲市渡橋町416
0853)21-3133
浜田 浜田市下府町327-93
0855)22-6629

四国地区

香川 高松市丸町152-2
087)868-9477
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108
088)698-1125

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48
092)593-9036
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2
0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1
095)830-1658
大分 大分市萩原4丁目8-35
097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
0985)85-6530

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11
098)877-1207

愛情点検



長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

このような症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 水もれがする。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 食器洗い乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の時は
使用を中止し、故障や
事故の防止のため必ず
販売店に点検をご相談
ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日 品番 NP-9200BW
販 売 店 名	電話() -
お 客 様 ご 相 談 窓 口	電話() -

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部
〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号