

Q
5


排気はどこからでるの？

A


洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」で乾燥します。排気は、足元の排気口から約35℃※の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムを採用しています。

※排気口から約10 cm離れて計測。汚れレベル2・乾燥120分
て運転、室温20℃の場合。(当社実験による。)

■ 運転状況お知らせランプ
「乾燥乾燥中」

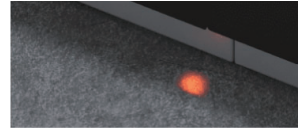

赤点滅

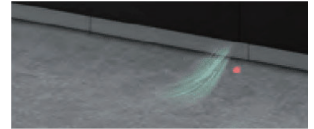


足元の排気口から低温・低湿排気。

Q
6

新構造の残さいフィルターとは？

A

格子フィルター、パンチングフィルター、メッシュフィルターの3つの層で構成されています。格子フィルターとパンチングフィルターで大きな残さいを捕集し、5 mm角以下の小さな汚れをメッシュフィルターで捕集します。

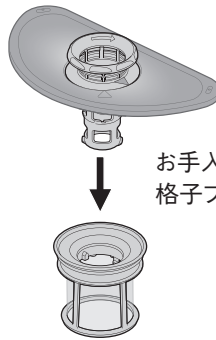

お手入れ時は、メッシュフィルターを引いて取り外して下さい。
格子フィルターとパンチングフィルターは一体型です。取り外せません。



Q
7

残さいフィルターの自動洗浄システムとは？

A

洗浄時の各工程（予洗い、洗い、すすぎ）の排水時、メッシュフィルターの上部に設けた噴射孔から洗浄水をメッシュフィルターめがけて噴射することで、メッシュフィルターに捕集した汚染を引き剥がすと同時に、機外へ排出する仕組みです。