


Q
8

運転1回分の専用洗剤投入量は？

A 粉末または液体洗剤は約16 g、タブレット洗剤は大きさ3 cm未満の場合は2個、3 cm以上の場合は1個です。洗剤は必ず、「食洗機専用洗剤入れ」に入れてください。

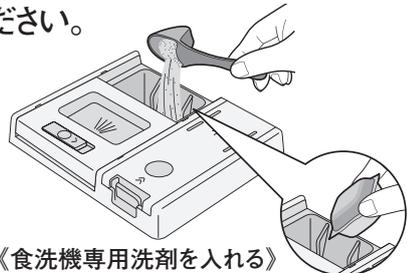

《食洗機専用洗剤を入れる》


油污れが多いときや食物の色素(トマトケチャップ、カレー、ミートソースなど)の汚れは、粉末または液体洗剤は約32 g、タブレット洗剤は大きさ3 cm未満の場合は4個、3 cm以上の場合は1個入れてください。

★基本的な使い方動画はこちらから
→<https://www.youtube.com/watch?v=yliidi3p5qnc>

Q
9

リンス剤タンクへの投入量は？

A リンス剤は必ず、「リンス剤(食洗機専用)入れ」に入れてください。MAXまで入れた場合:約135 mL(約30回分)入ります。
あらかじめリンス剤を入れておくと、すすぎ時に自動的に庫内へ投入されます。(毎回入れる必要はありません)

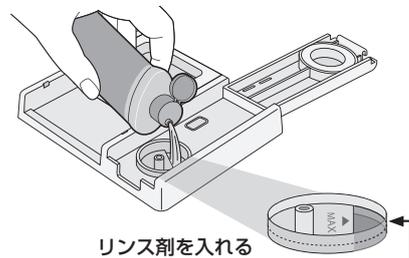

リンス剤を入れる
MAX以上は入れないでください。

●リンス剤入れに食洗機専用洗剤は入れないでください。(故障の原因) 間違って入れた場合は、販売店へ修理を依頼してください。保証期間内でも保証の対象外となり、部品の交換費用などが発生します。

★基本的な使い方動画はこちらから→<https://www.youtube.com/watch?v=yliidi3p5qnc>

Q
10

リンス剤の効果とは？

A 洗浄時についたガラスの水滴跡やくもりをつきにくくしたいときにお使いください。リンス剤(食洗機専用)を使用すると、乾燥効果が高まるため、乾燥時間を短めに設定することができます。〈取り扱いのある薬店などでお買い求めください。〉

リンス剤 Start 電源を入れると、点灯・消灯の確認ができます。
点灯：リンス剤が入っている状態で、リンス剤を使用して運転するとき
消灯：リンス剤が入っていない状態で、リンス剤を使用せずに運転するとき
●リンス剤が入っている状態で、リンス剤を使用せずに運転するときは、「リンス剤」を「使用しない場合」の設定にしてください。