

Q 01

「液体洗剤自動投入」の使い方は？

A

あらかじめ洗剤タンクに食洗機専用液体洗剤を入れておくと、「電源」「スタート」の2ステップで、おまかせ運転を開始することができます。

- 電源を入れ、スタートをタッチしてドアを閉めれば、食器量、汚れ量に応じて※1、液体洗剤を自動投入。最適な洗浄プログラムで運転。コース選択の手間が省けます。また、オプションで「汚れレベル」「低温」「予約」などを設定した場合にもお使いいただけます。



● 洗浄シーケンスのイメージ



適切な洗剤量を判断 必要に応じて自動で洗剤を追加

〈ご注意〉
「洗剤補充」が点滅している場合は「液体洗剤自動投入」を選ぶことはできません。

※1: 食器の汚れ・種類・設置状態・室温・水温・水道水圧によっては、正しく検知しないときがあります(重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多いとき・運転中にドアを開けたとき)


Q 02

どのようなメリットがあるの？

A

毎回の洗剤計量や投入が不要で、さらに「おまかせ」で運転する場合は、コース選択の手間も省けます。

- 食器の量や汚れの量に応じて※、自動で最適な洗浄プログラムで運転しますので、どなたでも簡単に、あとかたづけの手間を省くことができます。

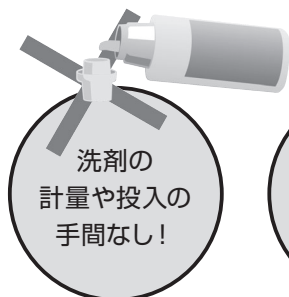

※ 食器の汚れ・種類・設置状態・室温・水温・水道水圧によっては、正しく検知しないときがあります(重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多いとき・運転中にドアを開けたとき)

Q 03

洗剤タンクを満タンにして、何回ぐらい使えるの？

A

およそ30回*使用することができます。

- 洗剤ケースの「FULL」の表示まで液体洗剤を投入しておけば、1日1回の使用でおよそ1か月使用することができます。


★洗剤量や種類によって異なります。汚れレベル「L2」で運転した場合の目安です。

FULLの目印
(容量：約270 g)




【液体洗剤の補充手順】

1 ドアを開けて 洗剤タンクを取り出す

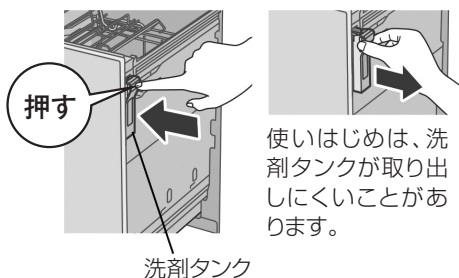

2 FULLまで洗剤を入れ、 ふたを閉める

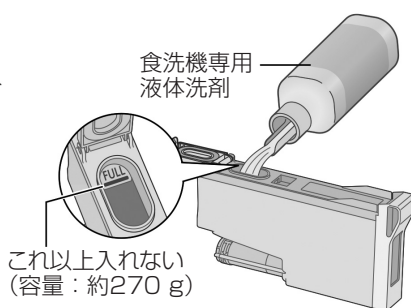

3 洗剤タンクを取り付ける

- 洗剤補充ランプが消灯します。



Q 04

洗剤の残量はどこでわかるの？

A


液体洗剤の残量が少なくなると、洗剤補充のランプが点灯します。

- 電源マーク下部にある「洗剤補充」のランプが「点灯」すれば、洗剤残量が少ないことを表します。洗剤がなくなるとランプは「点滅」し、「液体洗剤自動投入」は選ぶことができません。

〈ご注意〉

「洗剤補充」が点灯、または点滅したまま放置すると洗剤がゼリー状(固化)になったり、分離したりして故障の原因になります。点灯、点滅した場合は速やかに液体洗剤を補充してください。

洗剤補充
ランプ

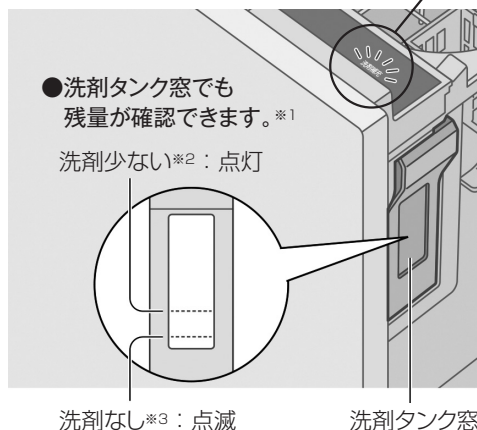

※1：イラストの残量ラインは目安です。洗剤の種類や運転内容などにより変わりますが故障ではありません。※2：汚れレベル「L2」の場合で、残り約7回分 ※3：点滅していても、若干洗剤が残りますが故障ではありません。液体洗剤自動投入は選べません。

Q 05

どんな液体洗剤でも使えるの？

A

市販の食洗機専用液体洗剤であればご使用になれます。但し、高粘度の液体洗剤※は、自動投入されないことがあるため使用できません。

□「液体洗剤自動投入」で使える洗剤

- 食洗機専用液体洗剤(当社試験により確認済み)
 - ・「CHARMY クリスタ」<ライオン株式会社>
 - ・「キュキュット 食洗機用ウルトラクリーン」<花王株式会社>

■「液体洗剤自動投入」で使えない洗剤

- 「お好みの洗剤で洗う」場合は使用できます。
 - ・食洗機専用粉末洗剤
 - ・食洗機専用タブレット洗剤

× 食洗機では使用できないもの

- 食洗機専用洗剤以外の洗剤
 - ・台所用洗剤・重曹・漂白剤など
(運転時間が長くなったり、水漏れや故障の原因になります。)



使える洗剤
食洗機専用
液体洗剤



洗剤情報の詳細
はこちらから



使えない洗剤

食洗機専用
粉末洗剤



食洗機専用
タブレット洗剤



※高粘度液体洗剤(スライム状のドロツとしたものは、液体洗剤自動投入では使えません。)

Q 06

液体洗剤自動投入の洗剤量を増やすことはできるの？

A

オプションの設定で洗剤投入量を増やすことができます。

- 以下の手順で設定することができます。

1 電源
(電源入)

2 オプション
3秒以上長押し
ピピッ

3 オプション
2回タッチ
03

4 汚れレベル
あり なし
on of

5 スタート
スタート
ピー(6回)

- 「4」の手順で、汚れレベル「on」に切り替えると、選択されている運転コースによって、右表のように洗剤投入量が増加します。(液体洗剤の種類によって投入量が変わる場合があります。)

運転コース	自動投入	洗剤量増加
「L」 「L1」 「L2」	約8 g	約13.5 g
「L3」	約16 g	約21.5 g
「低温」	約8 g	約13.5 g

各種設定の変更方法の
解説動画はこちらから

K9 Plusの場合 M9 Plusの場合



Q
07

異なる種類の液体洗剤を補充してもいいの？

A

種類の異なる洗剤は、混ぜて使用しないでください。

- 故障の原因になりますので、異なる種類の液体洗剤を混ぜて使用することはお止めください。
- 誤って混ぜてしまった場合は、洗剤タンクを取り出してタンク内の洗剤をすべて捨ててから、次ページの「お手入れ」を必ず実施してください。

Q
08

粉末洗剤やタブレット洗剤は使えないの？

A

「液体洗剤自動投入」に使用することはできません。

「洗剤自動」をオフに設定すると、お好みの専用洗剤で洗うことができます。

- 粉末や液体の洗剤は庫内に食器をセットしてから食器と食器の間に入れます。タブレット洗剤は食器をセットする前に、残さいフィルターの上に入れてください。

■粉末や液体の洗剤

食器を入れてから洗剤を入れる




食器と食器の間に入れる

粉末や液体洗剤：約8 g

■タブレットの洗剤

食器を入れる前に洗剤を入れる

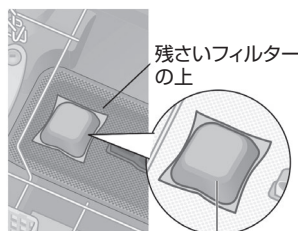

残さいフィルターの上

タブレット洗剤：
タブレット1個

- 油污れが多いときや食物の色素(トマトケチャップ、カレー、ミートソースなど)の汚れの場合

- ・タブレット洗剤
大きさ3 cm以上:1個
大きさ3 cm未満:2個
- ・粉末や液体洗剤:
約16 g

- 洗剤の種類によって目安量が異なる場合があります。洗剤の使用量は、洗剤の説明書をご確認ください。

■洗剤投入後の操作方法

1



(電源入)

2



(オプションの種類が表示される)

3



「洗剤自動」をオフにする



(暗点灯)

点灯していると、洗剤タンクの洗剤も自動投入されます。

4



スタートして、

ピッと鳴るまで押して確実にドアを閉める
(排気口周辺が結露する原因)
ドアが閉まると運転開始

Q
09-1

洗剤タンクのお手入れはいつするの？

A

- ①通常は3か月に1回
- ②洗剤の種類を変えるとき
- ③1か月以上洗剤自動投入を使わなかったとき


以下の手順で、洗剤タンクと投入経路のお手入れを必ず実施してください。

- 「洗剤が自動投入されない場合」や「誤って台所用洗剤を洗剤タンクに入れてしまった場合」なども、洗剤タンクのお手入れが必要になります。こちらの詳細は「トラブル対応」の項目をご参照ください。


お手入れ方法の
動画はこちらから



1. 洗剤タンク・トレイを取り出し、フタやキャップを取り外す。

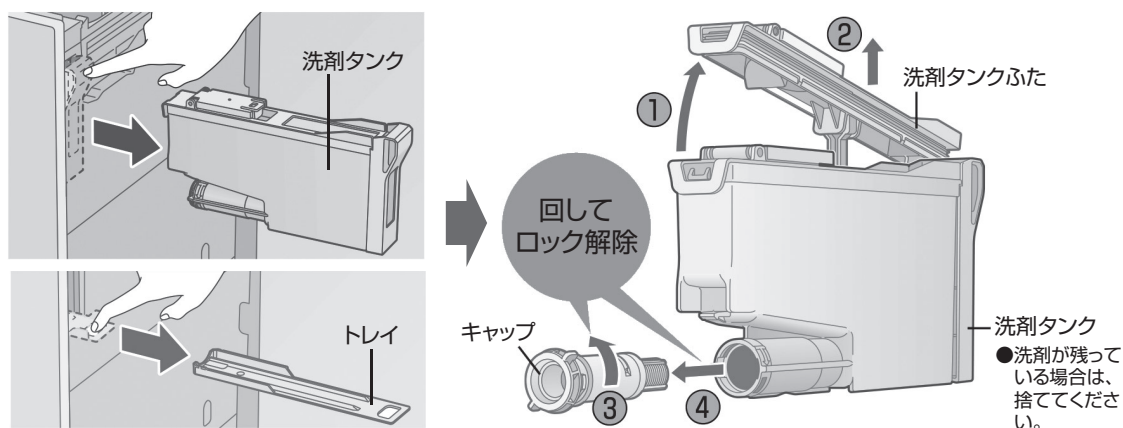


2. 約40℃のお湯で洗う。

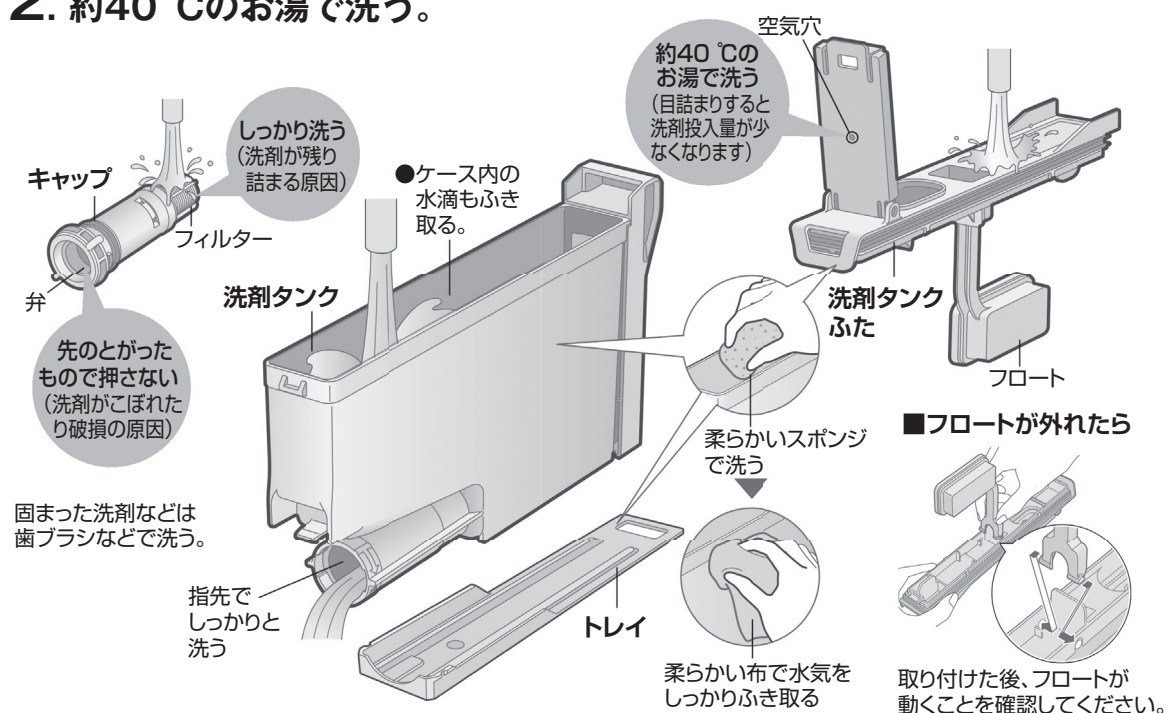


Q 09-2

洗剤タンクのお手入れはいつするの？


3. 洗剤タンクを組み立て約40℃のお湯を入れる。

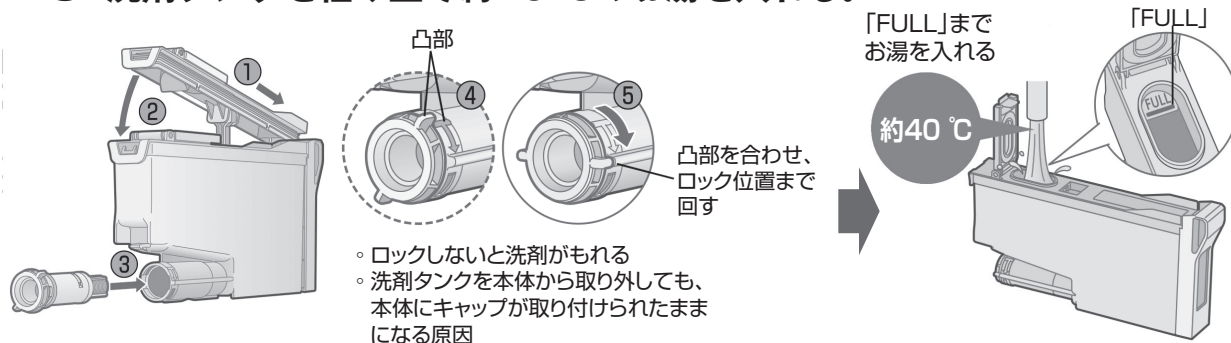

4. 洗剤タンクとトレイを取り付ける。

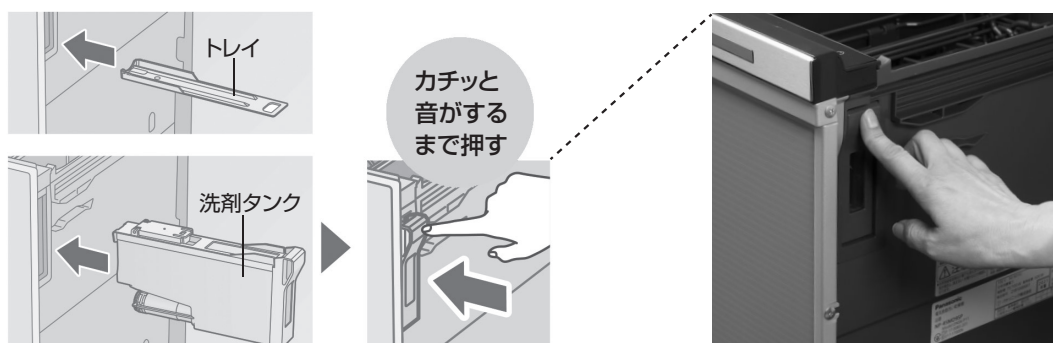

5. 洗剤投入経路を洗うため、お手入れモード1で運転する。

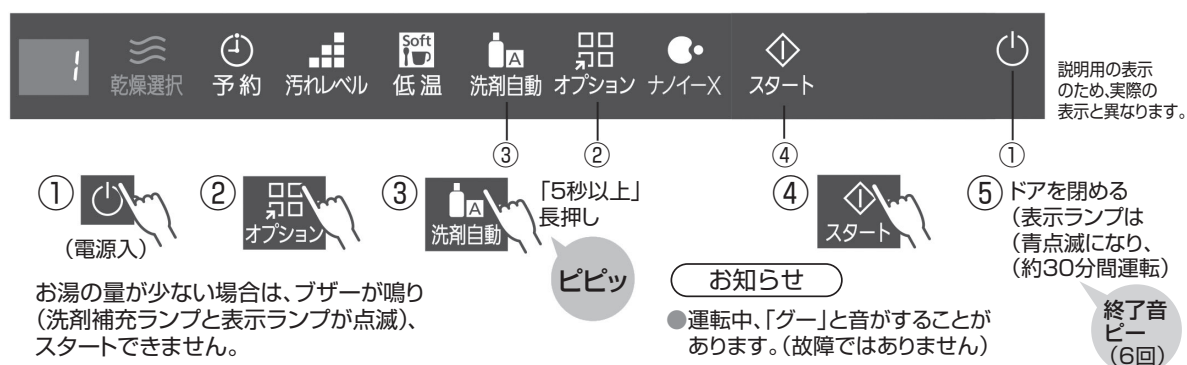

6. 洗剤タンクを取り出し、お湯を捨てて水気をふき取ってから再度取り付ける。

