

Q 01

運転コースの選び方がよくわからないのだけれど？

A

以下を目安にお選びください。


●液体洗剤自動投入の場合

汚れレベル	選択のめやす
おまかせ* ¹ L-	食器や汚れの量に応じた運転をします
汚れレベル L1	つけ置き洗いや水洗い後に
汚れレベル L2	食後すぐ洗うときに
汚れレベル L3	食後数時間後や油污が多い食器、調理器具を洗うとき
低温* ²	熱に弱い食器(耐熱60℃～90℃未満のプラスチック製品)を洗うとき ※汚れレベル「L2」より低い温度で洗います。

★1:お好みの洗剤で洗うときは、「L-」は選択できません。

★2:「低温」選択すると汚れレベルは選択できません。

●「電源入」から「スタート」までの操作手順

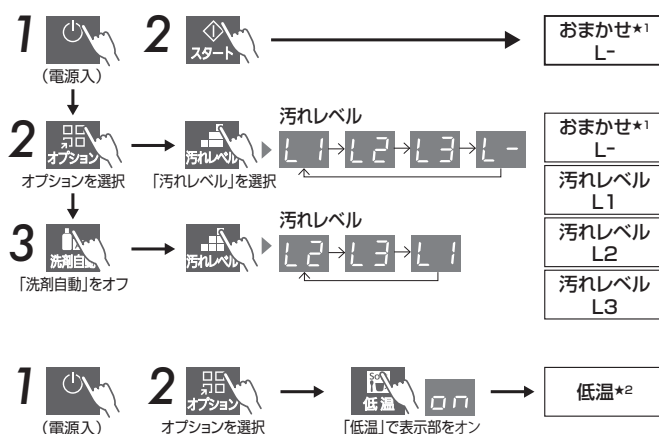


Q 02

運転予約の設定方法は？

A

オプションで「予約」を選択すると、1～8時間後まで1時間刻みでスタート時間を設定することができます。

- 操作パネルの「電源」「オプション」を順にタッチ、「予約」を5秒以上長押しすると「ピピッ」と鳴ります。次に「予約」をタッチするごとに、デジタル表示部が1h～8hまで遷移します。お好みの運転開始予約時間を設定して「スタート」を押してください。ドアを開けると、排水後、予約した時間後に運転がスタートします。

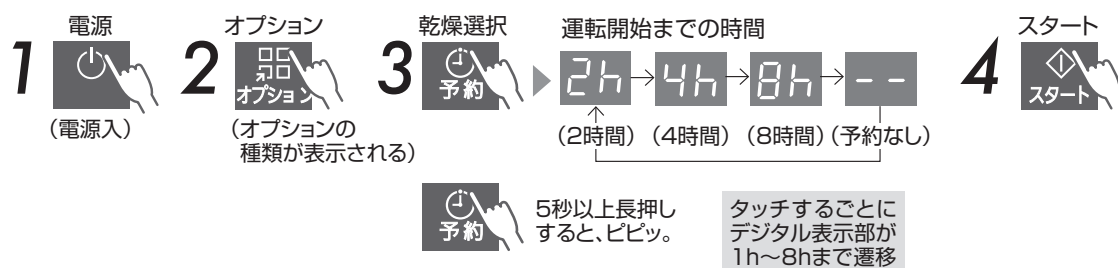

Q 03

運転時間はどのくらいかかるの？



給湯60℃(水圧0.3 MPa/室温20℃)の場合以下ようになります。

液体洗剤自動投入の場合 (50 Hz/60 Hz)		
汚れレベル	45KD9AP	45MD9WP/9SP
L-(おまかせ)	133分/128分	103分/98分
L1	98分/98分	68分/68分
L2	133分/128分	103分/98分
L3	175分/170分	150分/145分
低温	198分/193分	168分/163分

お好みの洗剤で洗う場合 (50 Hz/60 Hz)		
汚れレベル	45KD9AP	45MD9WP/9SP
L1	98分/98分	68分/68分
L2	133分/128分	103分/98分
L3	175分/170分	150分/145分
低温	193分/188分	163分/158分

- 「L-」(おまかせ)の時間には「クールダウンの時間」が含まれています。●ナノイーX送風の時間は含まれていません。
- 「L-」の運転時間は食器の汚れや量によって異なります。●「L2」の運転時間は、AIエコナビ運転すると短くなります。
- 運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。