





Q 34

「イーザーアジャスト機構」とはどんなしくみのこと？

A

食洗機を設置した後からでも、隣接キャビネットとの面合わせや高さ調整を可能にした「調整金具」を使用した新しいしくみです。

従来の「前ズレ防止金具」は、本体が飛び出さないように下部収納部と本体を固定するためのものでした。9シリーズ(ミドルタイプ)から、左右の「調整金具」と「固定金具」によって、本体設置後に上方向に+3 mm、前後方向に±3 mmの範囲で本体を動かすことができるようになりました。これによって、隣接キャビネットとの面合わせや高さ合わせなど、ドライバー1本で簡単に調整することができるようになりました。

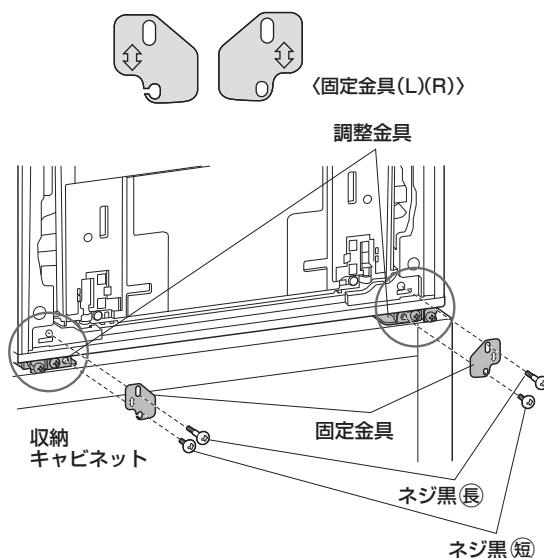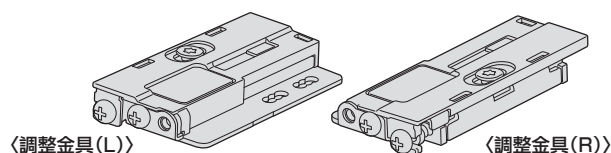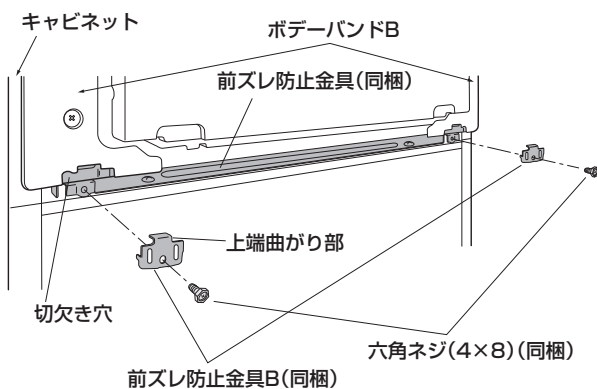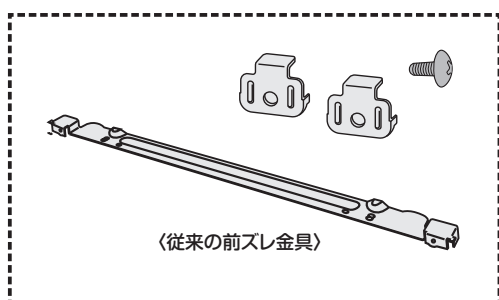

Q 35

「イーザーアジャスト機構」の対応機種は？

A

9 Plus/9シリーズ (K9 Plus/M9 Plus/K9/M9/V9/R9) のミドルタイプ、およびディープタイプの台枠なし(通称:脚なしタイプ)機種に対応しています。

【注意】

パナソニック品番のディープタイプはすべて台枠付き(脚あり)のため、イーザーアジャスト機構には対応していません。

Q 36


具体的な取り付け方や調整方法は？

A

調整金具取り付けの際、食洗機のドアタイプ、面材の厚みによって金具の固定位置が異なります。

調整金具のネジ固定穴には「0」「3」「6」の刻印があります。
同梱の型紙に合わせて、以下の位置で調整金具を取り付けてください。

ドアパネル タイプの場合	調整金具の ネジ固定穴位置	ドア面材の厚み
—	「6」の位置	15.5 mm以下
—	「3」の位置	15.5 mmより大きく19.5 mm以下
○	「0」の位置	19.5 mmより大きくまたは 本体がNP-45KS9シリーズの場合

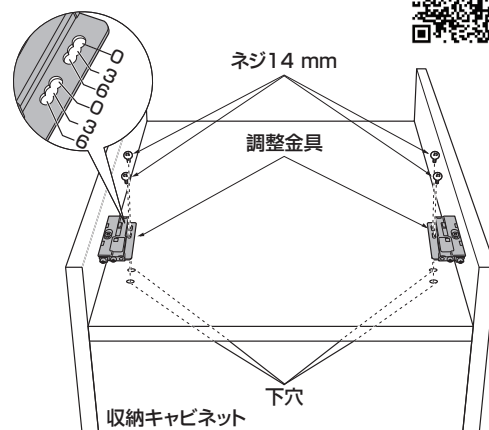

●詳しい動画は
こちらから



A

ミドルタイプとディープタイプ(台枠なし)の固定金具の形状、ネジ穴位置が異なります。

固定金具の形状は異なりますが、ネジサイズや取り付け手順は同じです。


取り付ける際には、必ず下方から短いネジで固定してください。上方から取り付けると金具でキャビネットを傷つける恐れがあります。

ミドルタイプ用



ネジ黒短 ×2本
ネジ黒長 ×2本


ディープタイプ用(脚なしタイプ)

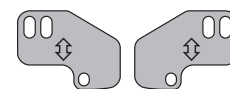


ネジ黒短 ×2本
ネジ黒長 ×2本

A

高さ調整は内側、前後調整は外側のネジで、バランスを取りながら調整してください。

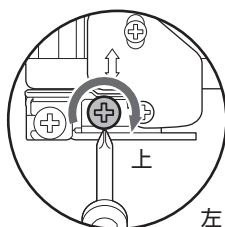


左

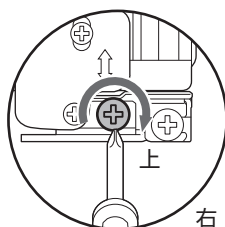


右

高さの調整

調整金具の内側のネジを右に回すことで上方に調整できます(+3 mm)。

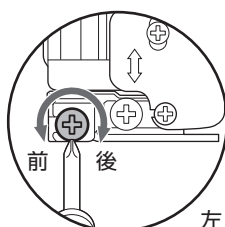

左

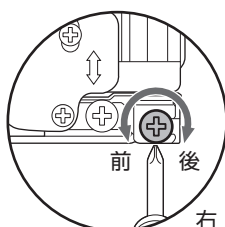

右

前後の調整

調整金具の外側のネジを右に回すと後ろに3 mm、左に回すと前に3 mm調整できます(±3 mm)。