

Q
54

運転しない(音がしない)のだけれど？



A いくつかの原因が考えられます。以下の対応でも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡いただくか、サービス依頼をおすすめします。

原因 1 「電源」を「入」にして、前回運転のコースが表示されますか？

表示されない場合は、ブレーカーが「OFF」の可能性があります。
ブレーカーを「ON」にしてから「電源」を「入」にしてください。

■前回の運転コース表示例



点灯

〈表示ランプ〉



赤色の点滅

〈天面操作部表示〉



全コース表示点滅

原因 2 ドアが確実に閉まっていない可能性があります。

表示ランプが赤色点滅している場合は、確実にドアを閉めてください。

Q
55

音が途中で止まったのだけれど？



A 洗浄中やすすぎ運転の途中であれば、異常や故障ではありません。

ポンプの中にたまる空気を逃がすために、約5分ごとにポンプが約5秒間停止する機構になっているため、運転音は途中で止まります。

Q
56

音が途中から大きくなったのだけれど？



A いくつかの原因が考えられます。以下の対応でも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

原因 1 残さいフィルターは、毎回清掃されていますか？

残さいフィルターが目詰まりしている可能性があります。
残さいフィルターは、毎回キレイに掃除してください。




原因 2 固形物汚れを取り除かずにセットしませんでしたか？

大きな固形物汚れがそのまま庫内で循環している可能性があります。
大きな汚れ(固形物など)は、あらかじめ取り除いてからセットしてください。



原因 3 食器を重ねてセットしていませんか？

重なった食器に噴射が当たると、食器が触れ合
って音がする場合があります。セット時に、食器
が重なっていないことを、必ず確認してください。

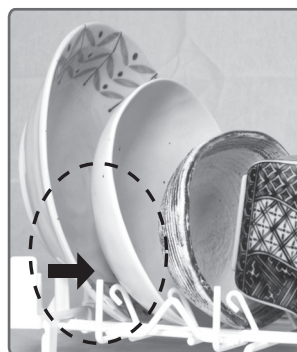

Q
57

終了ブザーの音がうるさいのだけれど？

A 終了ブザーは鳴らないように設定することができます。

- ①「スタート」を押しながら、「電源」を3秒以上押し続ける。
- ②確認音(ビッ)が1回鳴り設定完了。
運転終了ブザーは鳴らなくなります。
- ③ブザーありに戻すには、①の操作を再度行ってください。
確認音が2回(ビッビッ)鳴ります。

■操作の仕方

