

Q  
70

ドアが閉まらないのだけれど？

**A** セットされた食器や調理器具が、タンクの高さの許容範囲を超えているためではないかと考えられます。

ドアを完全に閉めると、タンクを密閉するために内ブタが上から降りてくる構造になっています。セットしたものがこの内ブタに干渉するとドアは完全に閉まりませんし、無理に閉めるとドアが開かなくなったり、水漏れのトラブルの原因にもなります。


セットされる食器や調理器具の大きさや長さは、取扱説明書に記載されている寸法をお守りください。また、大きな調理器具等を最後に伏せ置きされる際は、タンクのフチから飛び出していないことを確認してください。ドアを閉める際に、上部の樹脂製部分に当たらない、というのが目安になります。

上記の対応でも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■小物カゴの許容寸法(※)を超えてセットしないこと。

食器などがタンクのふちから出ている状態でドアを閉めない。

※ディープタイプ→27 cmまで  
ミドルタイプ→23 cmまで  
それ以上のものは取扱説明書に従ってください。

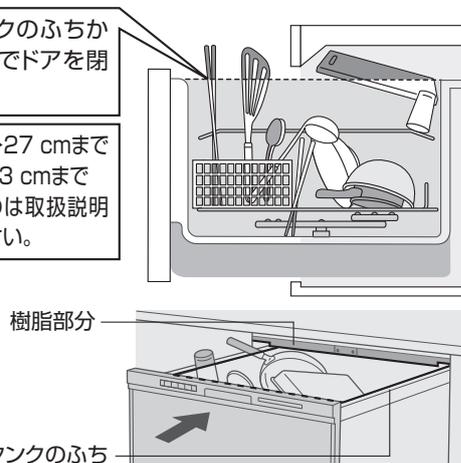


Q  
71

ドアが開かないのだけれど？

**A** セットしたものがタンクの中で引っかかっている恐れがあります。

無理に開けようとすると破損の恐れがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

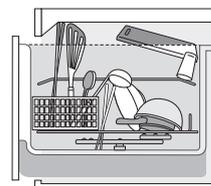

Q  
72

ドア面材タイプをドアパネルタイプに改造できないの？

**A** 基本的な構造が異なるため、改造はできません。

ドア面材タイプは「厚みを持った」面材を取り付けることを前提に作られており、パネルタイプに改造するための資材やパーツなどは一切ありません。万が一、勝手に改造されたとしても、それによって破損やお客様の不利益になる現象が生じた場合は、メーカーとして一切の責任を負うことができませんし、改造された事業者には賠償問題など責任を問われる恐れがあります。改造は絶対にお止めください。指定の寸法でドア面材を作製するか、別売のドア面材(幅45 cmディープタイプのみ)をご手配ください。詳しくはホームページまたは総合カタログをご覧ください。



■ドア面材タイプを面材なしで設置した状態。



■ドアパネルタイプとは構造が異なります。