


Q
02

ドアのどの部分をノックすればいいのですか？

A ドアの上部を軽く2回ノックしてください。

一定時間内に連続して3回以上ノックした場合には、ドアを開く信号がキャンセルされて開きません。必ずノックは2回してください。
取っ手付きタイプは、取っ手を引いて開くこともできます。

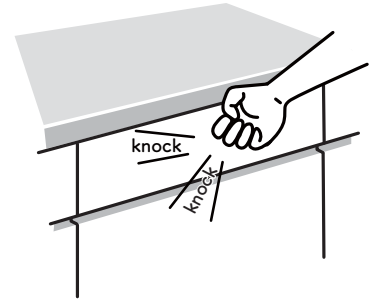


Q
03

モノを使ってノックしてもいいのですか？

A モノは使わず、必ず手でノックしてください。

モノを使用すると、認識不良でドアが開かない可能性があります。システムキッチンを傷つける恐れがありますのでおすすめできません。
また、弱いノックや手のひらのような柔らかな部分でノックしても、反応しない場合があります。逆に、ワークトップ(天板)の上の作業などで、2回続けて強い衝撃を与えると、意図せずにドアが開いてしまう場合もありますのでご注意ください。

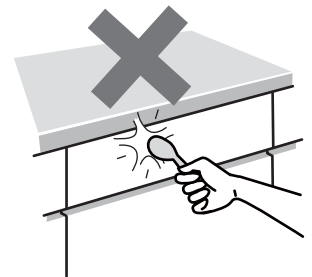

Q
04

ドアが開いている時に身体が当たると危なくないの？

A 障害物に反応すると動作が停止しますから安心です。

オープン動作中にドアに何かがつかった場合は、自動的に動作を停止します。停止後は手でドアを開けてください。
但し、障害となるものが軽量、あるいは小さい場合などは自動停止しないことがあります。




Q
05

閉めるときはどうすればいいの？

A

ドアを閉めるには他の機種同様、手でゆっくり押し込んでください。

すべてのセットを完了後、さいばしやまな板、なべなどがタンクに引っかかっていないことを確かめてから、ゆっくり手でドアを閉めてください。ドアが確実に閉まれば、「ピッ」と短い音がします。

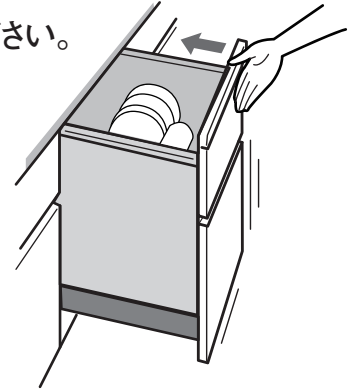


Q
06

子供のイタズラが心配なんです？


A

「フルオートオープン」しない設定ができます。

お子様のイタズラ防止や危険防止のため、「フルオートオープン動作」を無効に設定することができます。但し、「フルオートオープン動作」無効設定中はロックに反応しませんので、ドアは手動で開いていただくことになります。本機種をご購入の際、手動での開閉を想定した扉のデザインや仕様(取っ手や指掛かり)を考慮していただくことをおすすめします。

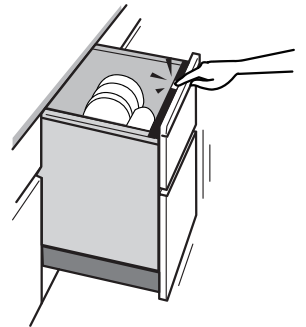

「ロックしてもドアが開かないようにする」設定方法

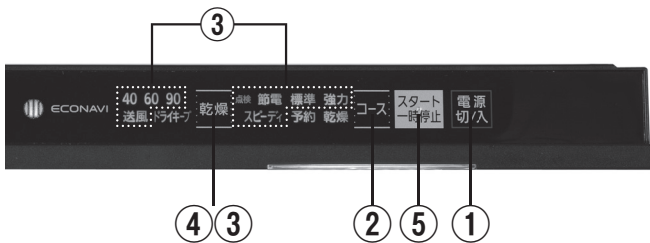

- ① ドアを開けて、電源を入れる。
- ② **コース** を押して「乾燥」を選ぶ。
(操作パネルの「乾燥」ランプが点滅)
- ③ **乾燥** を5秒以上押す。
(ビピッと鳴り、上記操作パネルの点線枠内のランプが点灯)
- ④ **乾燥** を押して「送風」を点灯、「スピーディ」を消灯させる。
送風 ▶ **スピーディ**
(点灯) (消灯)
(押すたびに設定が切り替わる)
- ⑤ **スタート一時停止** を押す。
(ピーと6回鳴り、設定完了)

Q
07

2回ノックをしても開かないのですが？



A

電源が入っている状態で開かない場合は、庫内で食器や調理器具が引っかかっている可能性があります。

ノックの間隔が長い場合は開かない場合があります。また、「フルオープンしない」設定になっていると、ドアは開きません。(Q6参照)設定をご確認ください。

そうでない場合は、庫内で食器や調理器具が引っかかって、ドアが開かないことが考えられます。無理に引き出そうとすると破損する恐れがあります。ただちに、設置を行った販売店にご連絡をしてください。




Q
08

普通に手で開けても構わないの？

A

もちろん手動で開けることもできます。

- ・ノックをしなくても、普通に取っ手を持って開くことができます。手動で開けても運転に支障はありません。
- ・停電時や「ドア開」エラー発生時(赤色ランプ点滅+ブザー)などは、「フルオートオープン」ができませんので手動でドアを開けてください。取っ手のないタイプの場合は、本体下部にある引出しを少し開いて、本体の下に手を入れて引き出してください。

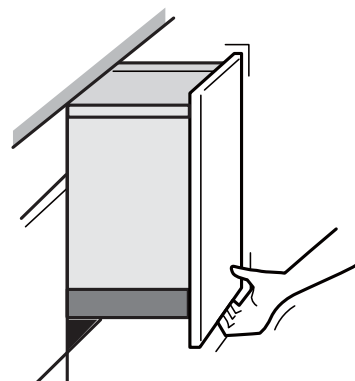

Q
09

「フルオートオープン」はどのくらいのスピードで開くの？

A

動作開始からおよそ2秒ほどで、奥まで全開します。

- ・2回のノックを感知すると「ピッ」と音がして、オープン動作を開始します。
- ・庫内に食器をフルセットしていても、空の状態でも、オープン動作のスピードはほぼ変わりません。

※設置条件などによって、動作スピードが変わる場合があります。

