



## パナソニック 「スマホでおふろ」アプリ 接続マニュアル



- 1 「スマホでおふろ」アプリのインストール

P.2 ▶ P.3

- 2 「CLUB Panasonic」への会員登録

P.4 ▶ P.9

- 3 エコキュート無線LAN接続設定


P.10 ▶ P.34

機種により表示内容は異なります。 内容は予告なく変更または削除されることがあります。 写真はフルオートの画面です。

○「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO<sub>2</sub>)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。  
○「エコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標です。  
○「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# 1 「スマホでおふろ」アプリのインストール (エコキュート設置時)

# App StoreまたはGoogle Playで「スマホでおふろ」をインストール

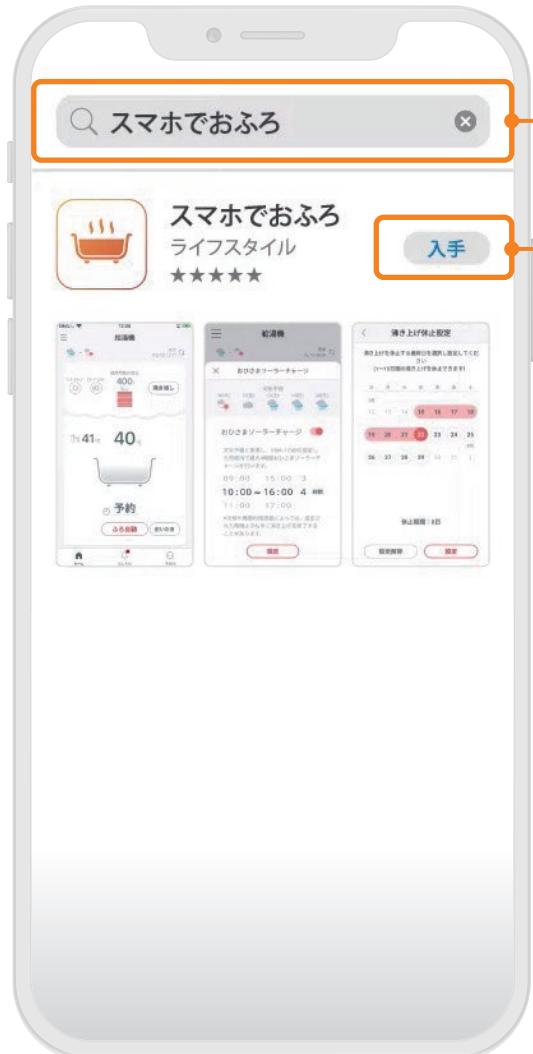

(例:App Store)

iPhoneの場合 **App Store**アプリまたは Android™の場合 **Google Play**アプリで  
「スマホでおふろ」を検索

または  
下記QRコードを読み込む

iPhoneの場合



 Download on the  
App Store

Android™の場合



 GET IT ON  
Google Play

- アプリのダウンロード(Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能)と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。
- アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。
- ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP(IPアドレス自動割り当て)に変更してください。
- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

その後、  
「スマホでおふろ」をインストール(入手)  
▼  
「スマホでおふろ」を起動 (開く)

## **2** 「CLUB Panasonic」への会員登録 (エコキュート設置時)

# 「スマホでおふろ」の起動と「CLUB Panasonic」への会員登録①



スマホで  
確認/操作



①「スマホでおふろ」を起動

②「ログイン・新規会員登録」をタップ

▶ P.6へ

# 「スマホでおふろ」の起動と「CLUB Panasonic」への会員登録②



スマホで  
確認/操作



① 登録済の場合は「ログイン」で  
メールアドレスと  
パスワードを入力

② 新規の場合は「新規登録」で  
メールアドレスと  
パスワードを入力

# 会員情報の登録



スマホで  
確認/操作



①メールアドレス、  
パスワードを入力

②「新規登録を続ける」を  
タップ

## 「CLUB Panasonic」利用規約の同意①



スマホで  
確認/操作




- ① 利用規約を確認のうえ  
「利用規約に同意する」にチェック

- ② 「確定」をタップ

## 「CLUB Panasonic」利用規約の同意②



スマホで  
確認/操作

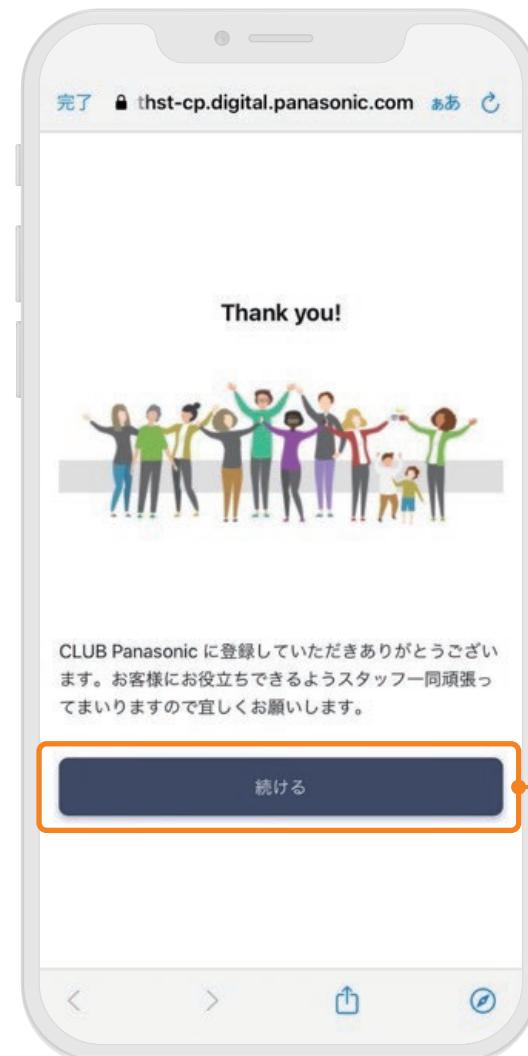

①登録したメールアドレスに  
届くURLをタップすると、  
「CLUB Panasonic」への登録  
が完了

②「続ける」をタップ


### 3 エコキュート 無線LAN接続設定 (エコキュート設置時)

※台所リモコンの前で  
実施してください

# 利用規約の同意



スマホで  
確認/操作

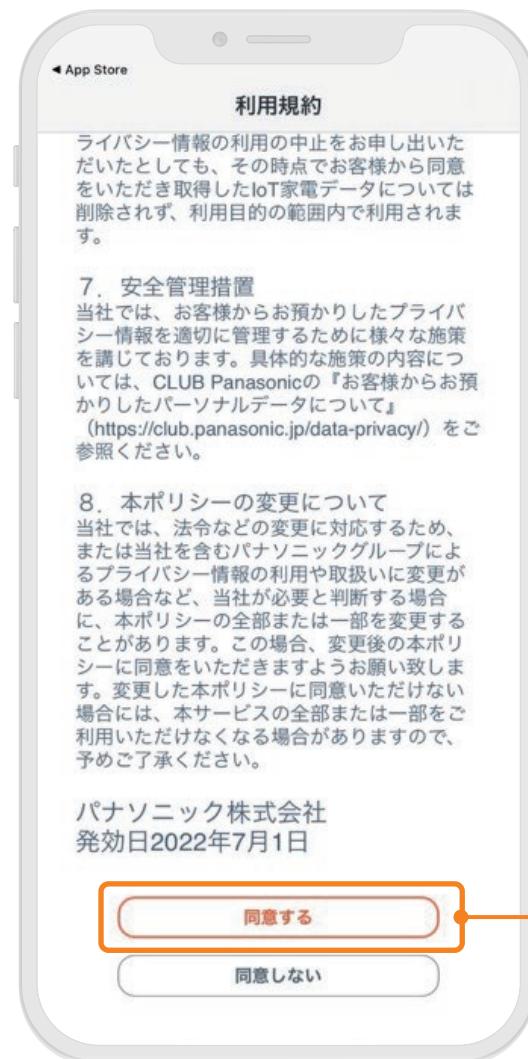

利用規約を確認のうえ  
「同意する」をタップ

## 機器の登録①



スマホで  
確認/操作



「機器を追加する」をタップ

## 機器の登録②



スマホで  
確認/操作




「設定を始める」をタップ


# 機器の登録③



スマホで  
確認/操作

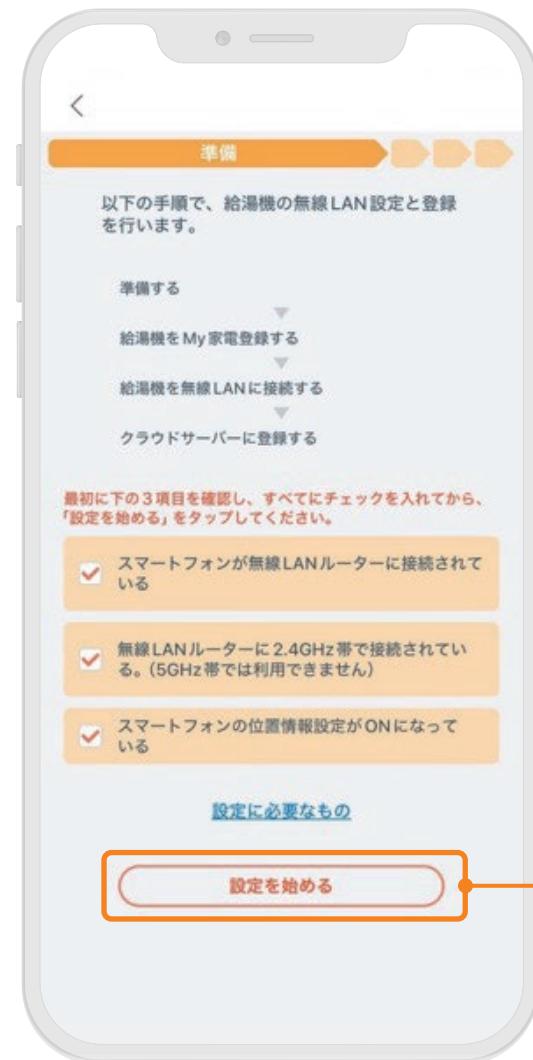

3つの項目を確認して  
チェックを入れてから、  
「設定を始める」をタップ

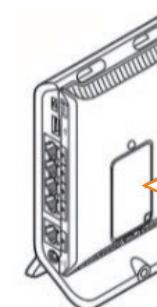

※2.4GHz帯に接続※

プライマリSSID(2.4GHz)	ntcm1-XXXXXX-g
プライマリSSID(5GHz)	ntcm1-XXXXXX-a
暗号化キー(※)	XXXXXXXXXXXXXX

無線LANルーター  
(市販品)

## 機器の登録④



スマホで  
確認/操作



「機器を新規購入された方」をタップ

# 機器の登録⑤



スマホで  
確認/操作




# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定①



スマホで  
確認/操作



台所リモコンで  
確認/操作

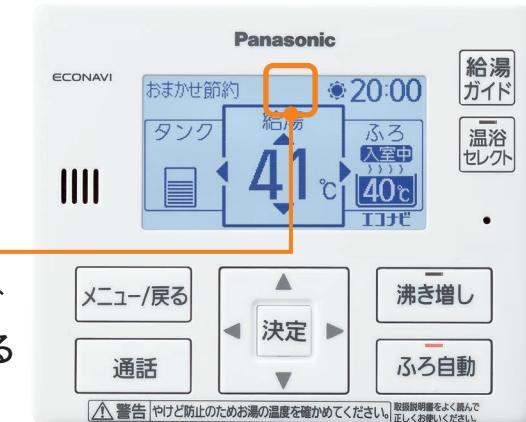

①台所リモコンの  
無線LAN表示 ??  
の有無を確認する

②(初期設定時は無線LAN表示されてないため)  
「表示されていない場合」をタップ


※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定②

アプリの表示画面に従って、**エコキュートの台所リモコン**にて以下を設定



スマホで  
確認/操作

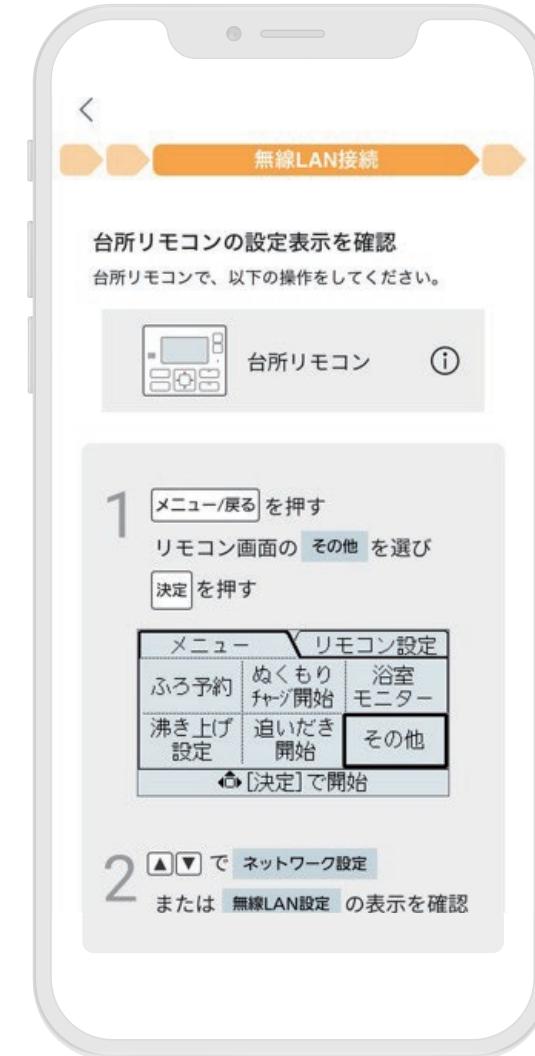


④スマホ画面を下にスクロール




台所リモコンで  
確認/操作

①リモコンの  
「メニュー/戻る」  
を押す

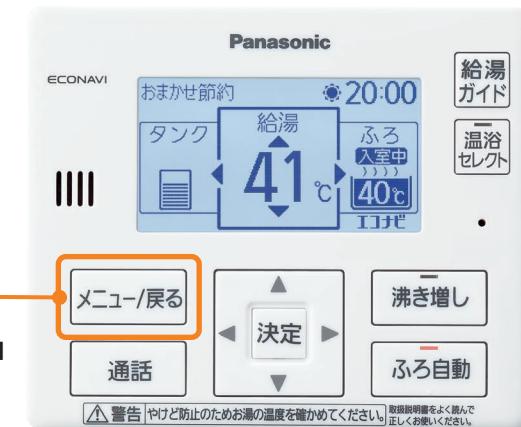

②「その他」を選択

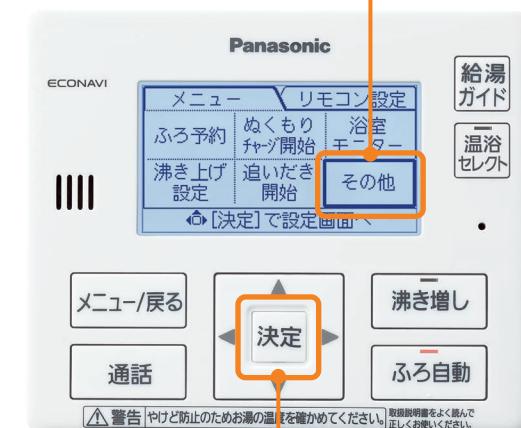


③「決定」を押す

\*エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。


# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定③




スマホで  
確認/操作

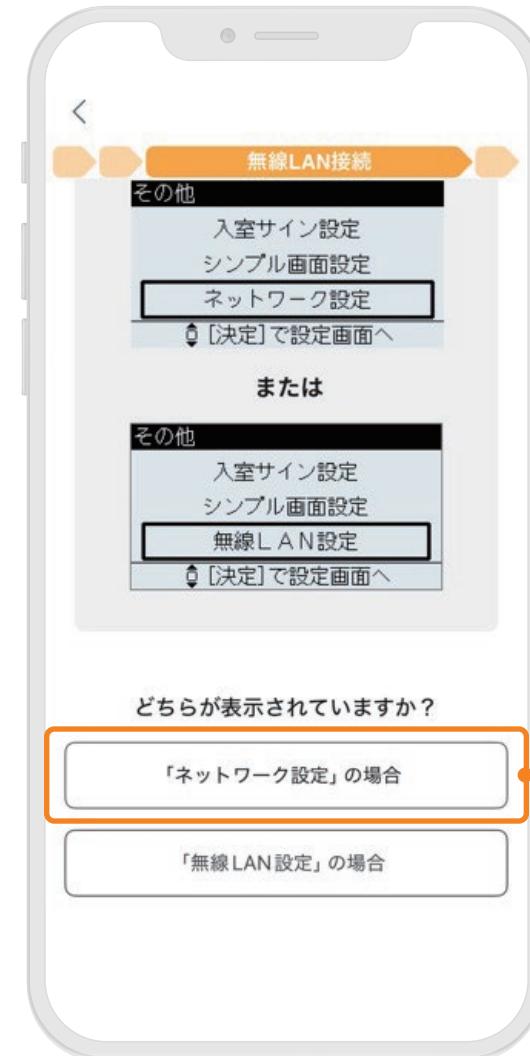

- ① 「「ネットワーク設定」の場合」を  
タップ



台所リモコンで  
確認/操作

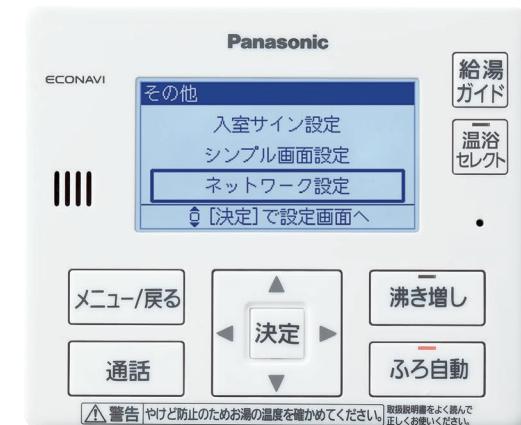


※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。


# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定④




スマホで  
確認/操作

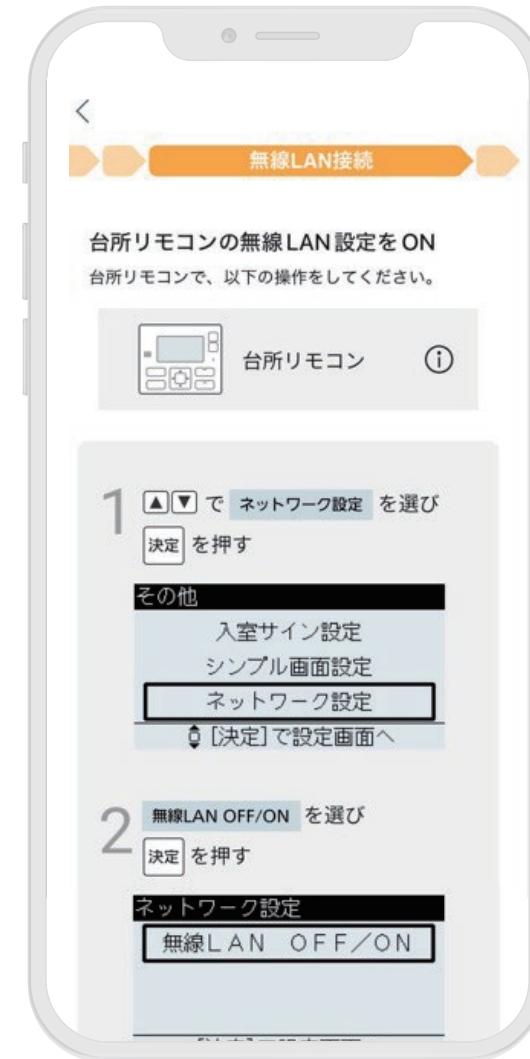

③ スマホ画面を下にスクロール



台所リモコンで  
確認/操作

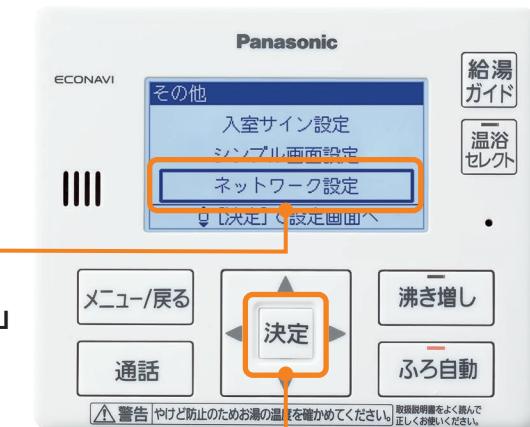

①「ネットワーク設定」  
を選択


②「決定」を押す

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。


# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑤

スマホで  
確認/操作

④ スマホ画面を下にスクロール

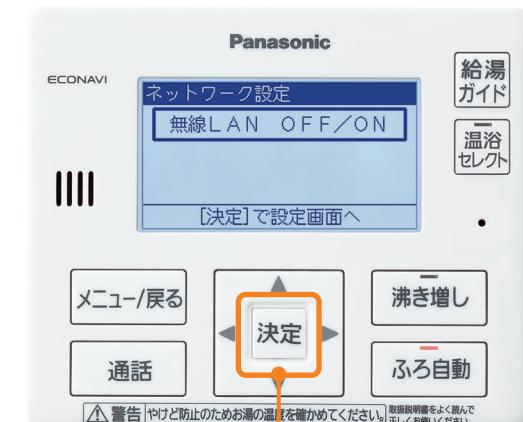台所リモコンで  
確認/操作

①「決定」を押す

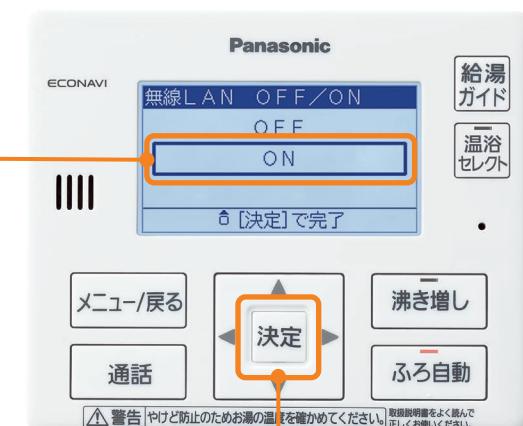

②「ON」を選ぶ



③「決定」を押す

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑥




スマホで  
確認/操作



②スマホ画面を下にスクロール





台所リモコンで  
確認/操作

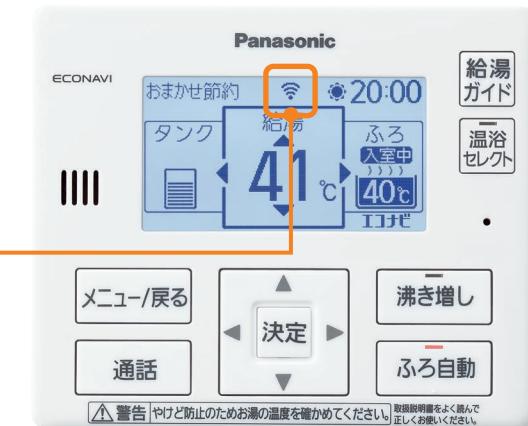

①無線LAN表示  
が点滅している  
ことを確認

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑦


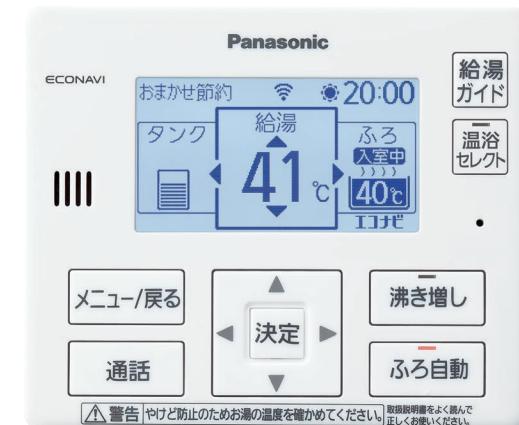
スマホで  
確認/操作台所リモコンで  
確認/操作

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑧




スマホで  
確認/操作

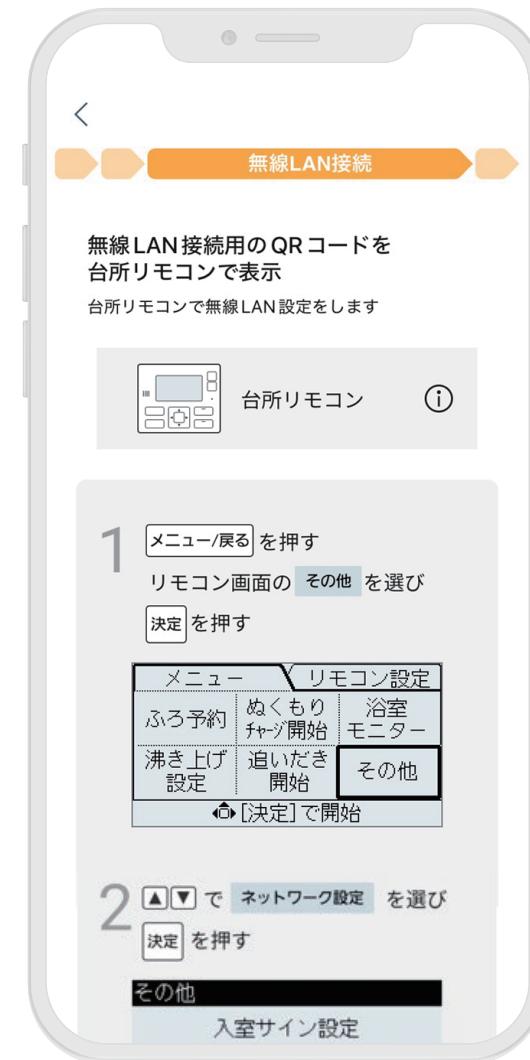


台所リモコンで  
確認/操作

- ①リモコンの  
「メニュー/戻る」  
を押す

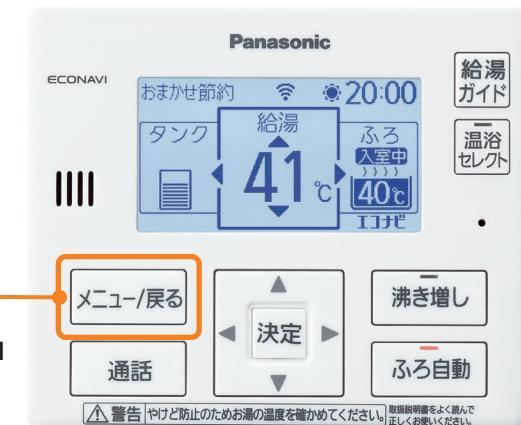

- ②「その他」を選択

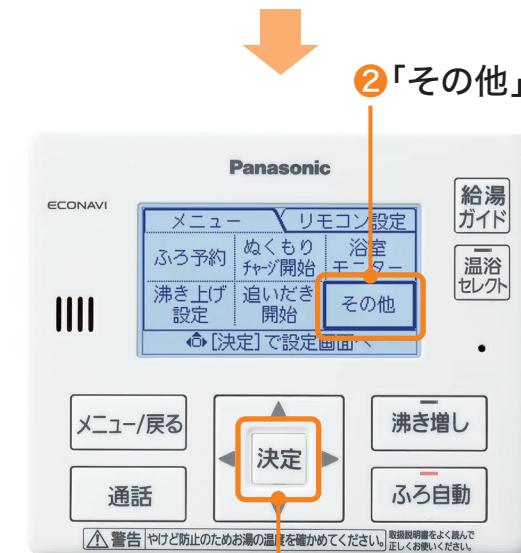

- ④スマホ画面を下にスクロール

- ③「決定」を押す

\*エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。


# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑨

スマホで  
確認/操作

⑤スマホ画面を下にスクロール

台所リモコンで  
確認/操作①「ネットワーク設定」  
を選択

②「決定」を押す

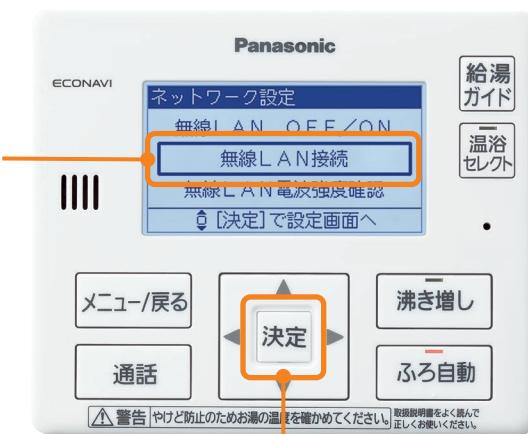③「無線LAN接続」  
を選択


④「決定」を押す

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑩



スマホで  
確認/操作

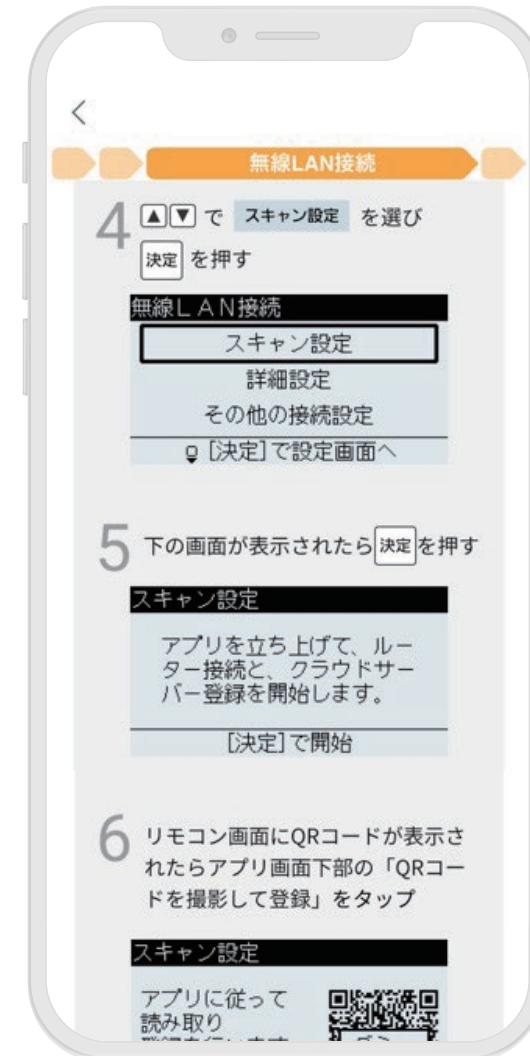


④スマートフォン画面を下にスクロール




台所リモコンで  
確認/操作

①「スキャン設定」  
を選択

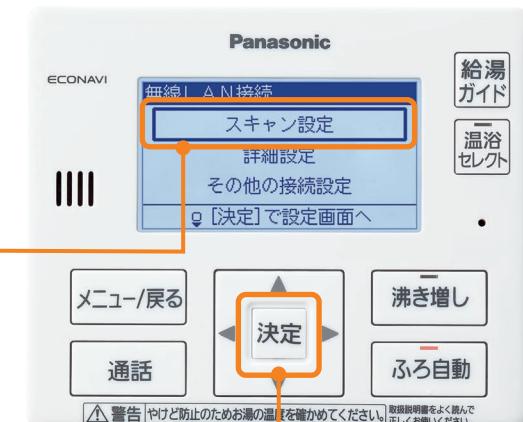

②「決定」を押す

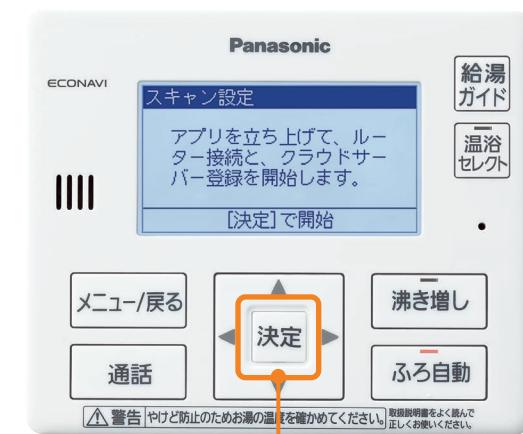

③もう一度「決定」を押す

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑪

スマホで  
確認/操作台所リモコンで  
確認/操作

② スマホでリモコンの  
QRコードを読み取る

① 「QRコードを撮影して登録」を  
タップするとカメラが起動する

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑫



スマホで  
確認/操作



①品番が表示されているのを確認



※お使いのエコキュートによって、表示される品番は異なります。

②スマホ画面を下にスクロール


# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑬

スマホで  
確認/操作

③スマホ画面を下にスクロール

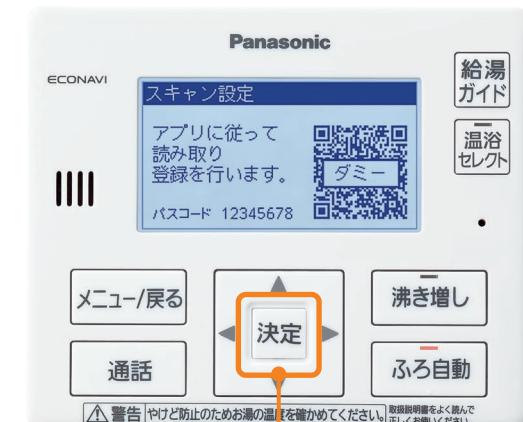台所リモコンで  
確認/操作

①「決定」を押す

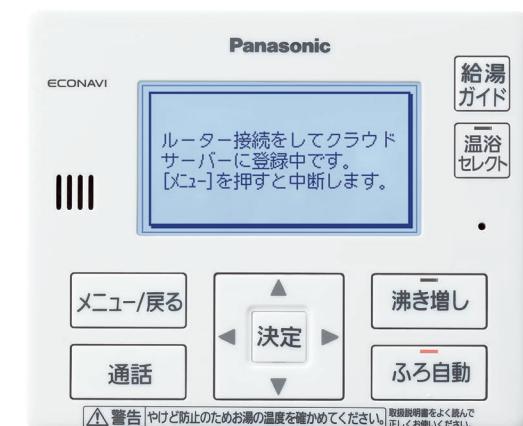

②画面が変わったことを確認

※エコキュートの機種によって、台所リモコン画面の表示は異なります。

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑭



スマホで  
確認/操作



①「上記を完了」をタップ

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑯



スマホで  
確認/操作



- ①SSIDの表示を  
確認して  
「接続」をタップ

▶ P.33へ

- ※SSIDの表示が  
正しくない場合は  
「変更」をタップ

▶ P.32へ



無線LAN  
ルーター  
(市販品)

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑯

SSIDが異なる場合は一覧から該当のSSIDを選択



スマホで  
確認/操作



- SSIDの表示を確認して接続したいルーターをタップ

# エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑯

スマホで  
確認/操作

- ① スマホが接続されている  
ルーターであることを確認して、  
ルーターのパスワードを入力



- ② 「接続」をタップ

## エコキュートと無線LANルーターの通信接続設定⑯

※画面は自動で変わります。登録まで、数十秒かかります。

