

# スタートガイド

照明器具(家庭用)

このガイドでは、「あかりモ+ (プラス)」アプリを使うための準備についてご案内しています。詳しくは、取扱説明書およびアプリ操作ガイドをご覧ください。説明に使用しているアプリ画面は、予告なく変更する場合があります。

Panasonic®



ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## スマートフォン・タブレットと接続しよう!

### 「あかりモ+ (プラス)」アプリ起動

専用アプリ「あかりモ+ (プラス)」(無料)をスマートフォン・タブレットにインストールして起動する

**1** App Store または Google Playで「パナソニック あかりモ+ (プラス)」を検索する

こちらからもできます

■ iOS

■ Android



**2** 「あかりモ+ (プラス)」をインストールしアプリを起動する



### 「CLUB Panasonic」ログイン・登録

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」にログイン・登録する

アプリの使用には、「CLUB Panasonic」のログインが必要です。

「CLUB Panasonic」  
会員の方

ログインする

CLUB Panasonic

ログイン 新規登録

メールアドレス(ログインID)

パスワード

パスワードを入力する

ログインする

パスワードを忘れた方はこちら

「CLUB Panasonic」  
未登録の方

「新規登録」から画面に従って登録する

CLUB Panasonic

ログイン 新規登録

メールアドレス

パスワード

パスワードを入力する

パスワード(確認)

半角の英字・数字両方を用いた8~16文字(記号不可)


新規登録を続ける

### 照明器具と接続(アプリで使うための設定)


照明器具を無線LANブロードバンドルーター(本書では、以降「無線LANルーター」と表記)に接続し、機器情報をインターネットのサーバーに登録する

カバーを外した状態で行ってください。  
下記1~3の手順は、アプリの画面に従って操作してください。  
※下図は接続する照明器具によって異なります。

**1** QRコードの読み込みと設定ボタンを押しスマートフォン・タブレットと照明器具を接続する  
※QRコードと設定ボタンの位置は裏面を参照

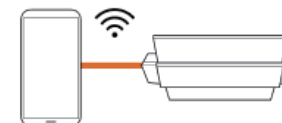

**2** 照明器具を無線LANルーターに接続する

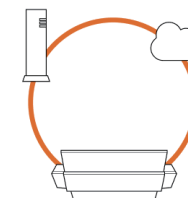

**3** 照明器具を「My 家電」に登録する

### 接続方法を動画で見る


スマートフォン・タブレットの接続を動画にて分かりやすく解説

接続動画はこちら



### 「音声プッシュ通知」を活用しよう!

今日の「天気」や「ゴミの日」、「薬の時間」など、生活に便利な情報やつい忘れがちなことを音声でお知らせします。



今日の天気は「晴れ」の予報です。

今日は燃えるゴミの日です。

そろそろ、お薬の時間です。

設定方法はこちら



アプリを使うために  
接続に必要な機器と環境

□ iOSまたはAndroidの  
スマートフォンやタブレット



- iOSバージョン13.0以上、  
Android™バージョン8.0以上の  
スマートフォン・タブレットで  
ご利用できます。  
ただし、すべてのスマートフォン・タブレットで  
専用アプリの動作を保証するものではありません。

当社のホームページにあります「あかりモ+ (プラス)  
適合スマホ機種一覧」をご参照ください。  
(<https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/pdf/taioukisyu.pdf>)



□ インターネット環境

常時、インターネット接続可能な  
環境が必要です。



- 光回線 (光ファイバー)、ADSL、CATV  
(ケーブルテレビ) などのブロードバンド回線。  
インターネット接続の詳細はプロバイダーや  
回線業者との通信内容をご確認ください。
- インターネットの通信料金はおお客様のご負担と  
なります。

□ 無線LANルーター

照明器具をインターネットに接続するために、  
無線LANルーターを使用します。  
無線LANルーターが2.4GHz帯の  
通信規格であることをご確認ください。



(通信規格: IEEE802.11b、IEEE802.11g、  
IEEE802.11n)

上記以外は使用できません。

設定方法は、無線LANルーターの取扱説明書を  
ご確認ください。


お願い

- ・セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA™、  
WPA2™、WPA3™のいずれかの設定ができる無線  
LANルーターをご使用ください。
- ・暗号化方式は、WPA2 (AES)、WPA3を  
おすすめします。

“WPA™”、“WPA2™”、および“WPA3™”は、  
“Wi-Fi Alliance®”の商標です。

アプリを使うために  
接続に必要な「QRコード」と「設定ボタン」の位置

角型タイプ

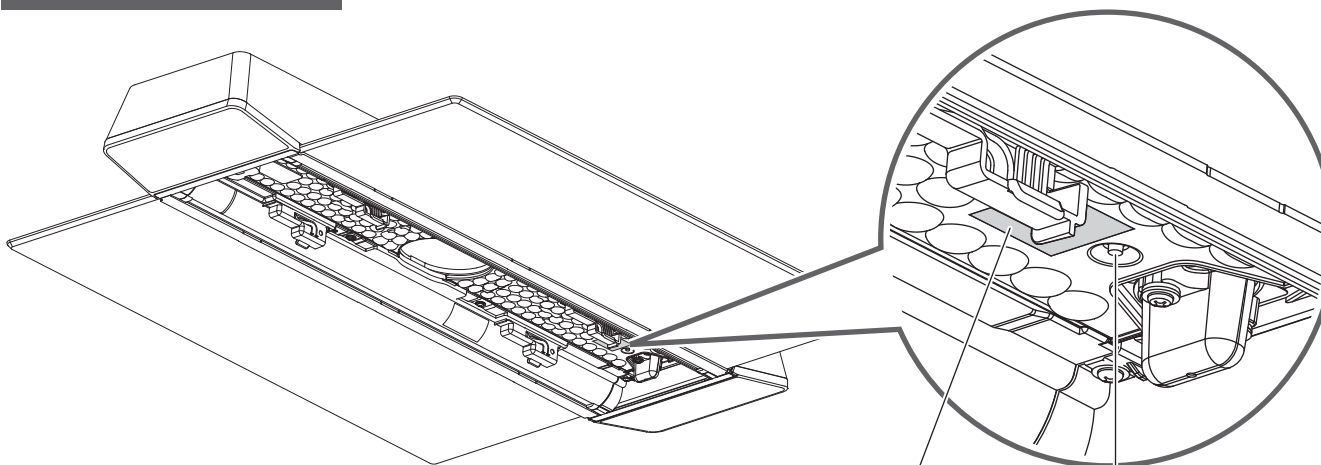


※カバーを外している状態です。

QRコード

設定ボタン

丸型タイプ

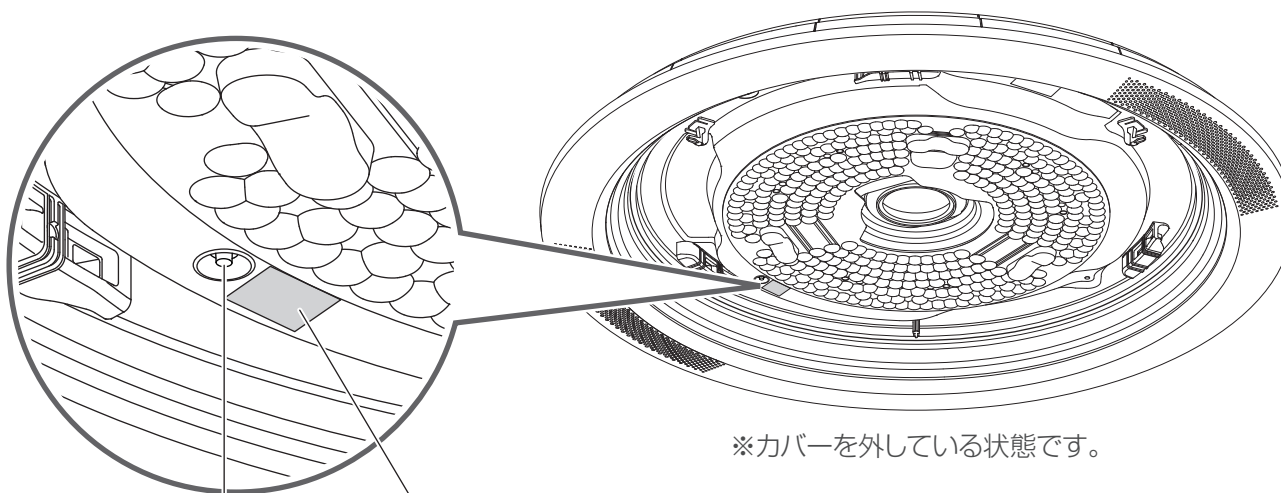

※カバーを外している状態です。

設定ボタン

QRコード