

設定

お好みのシーンをつくる

シーンをお好みに編集することができます。

※シーン編集をした場合、同じユーザーIDをもつ他のスマートフォン・タブレットにも編集したシーン情報が反映されます。



① [シーンの編集] をタップする。



② 編集する [シーン] をタップする。

*⑥ シーン6：消灯は変更できません。
*シーン編集は [シーン切替] 画面から、編集したいシーンを3秒以上タップすることでも可能です。
このとき点灯状態は変わりません。



③ 編集したい項目をタップする。

→ **A** [シーン名称] の変更

・シーンの名称を変更します。

→ **B** [あかり設定]

・シーンの明るさや光色を変更します。


→ **C** [音楽設定]

・シーン切替時に再生する音楽(プレイリスト)を設定します。

→ **D** [シーンの初期化]

・シーンを初期値に戻します。

A [シーン名称]の変更

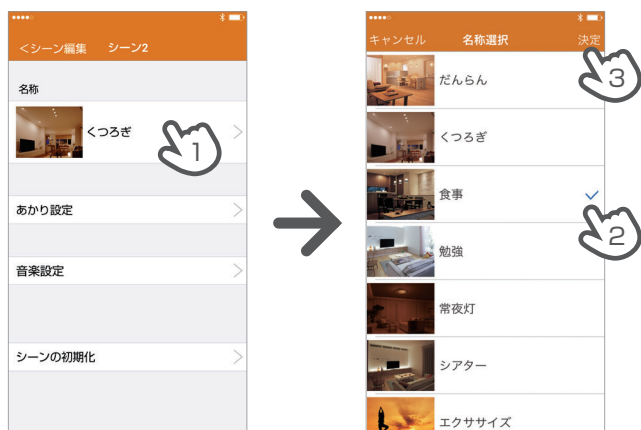

- ① [名称] をタップする。
② 変更後の名称を選択する。
③ [決定] をタップする。

一覧の中からシーン名称をお選びください。

[シーン名称]一覧

だんらん	常夜灯	バータイム
くつろぎ	シアター	おやすみ
食事	エクササイズ	お目覚め
勉強	パーティ	ゲーム

*同じグループ内ですでに選択しているシーン名称は表示されません。

B [あかり設定]

シーンの点灯状態をお好みの色、明るさに調整できます。



- ① [あかり設定] をタップする。
② 各照明器具のあかり設定を行う。
*設定方法は「個別にあかりを操作する」(P.11)と同じです。
③ あかり設定後に [戻る] をタップする。
*全灯で調光してもシーンに記憶されません。
④ 調整完了後、[決定] をタップする。
* [決定] 直前にリモコンなどで点灯状態を変更した場合は、あかり設定した内容が反映されません。

C [音楽設定]

音楽再生をONにすると、シーン切替時に照明と連動して音楽を再生することができます。

各シーンに連動させたい音楽のプレイリストを選択してください。

* [プレイリストの編集] で先にプレイリストを作成しないと [プレイリストの選択] ができません。

* 照明と連動した音楽の再生は、初期設定 (音楽を再生するためのペアリング) を行ったスマートフォン・タブレットで設定した音楽が、シーン切替時に再生されます。同じユーザーIDをもつ他のスマートフォン・タブレットであっても音楽は同期しません。

* 照明と連動して、他のスマートフォン・タブレットの音楽を再生させたい場合は、初期設定 (音楽を再生するためのペアリング) を切り替えてください。



- C-1 [音楽再生] の設定
→ C-2 [ランダム再生] の設定
→ C-3 [プレイリストの選択]

[プレイリストの編集] について 詳しくはP.25