

部品交換方法

サインポスト錠 (ダイヤル錠・ワンロック錠)

- パナソニック製品をご愛顧頂き、まことにありがとうございます。
- 修理・調整に伴う事故や破損につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 作業が困難で取り替えができなくなった場合は、工務店様または当社**修理ご相談窓口(有料対応)**※1へご依頼ください。
- 施工前に必ず本書をご一読頂き、安全で確実な作業をしてください。
とくに「安全上のご注意」については必ずお守りください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

◎人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。
- お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



注意



禁止


- 交換の際は軍手を着用する
けがをするおそれがあります。

- 指定の商品以外は使用しない
本体や部品の破損などでけがをする
おそれがあります。


同梱部材

ダイヤル錠 × 1個

ワンロック錠 × 1個



もしくは



部品交換方法チラシ
(本書) × 1枚



お客様準備品



軍手




セロハンテープ
※幅15mm以上



モンキー
レンチ

※モンキーレンチは開口
寸法27mmに対応し
ているものを準備して
ください。

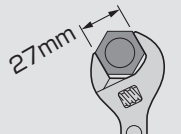


錠の交換方法 車手着用

※ワンロック錠からダイヤル錠へ交換する場合を記載しています。

●既存のワンロック錠の取り外し

1 ワンロック錠を取り外す

①取り出し口ふたを開く。

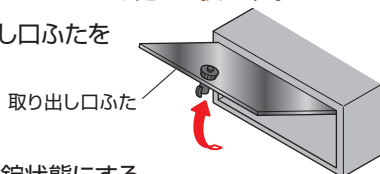

②錠を解錠状態にする。

※施錠状態のときはラッチが可動しません。

●ワンロック錠の場合

つまみ部を右に回し、セロハンテープで固定してください。

〈施錠状態〉 〈解錠状態〉 **右に回す**


動きません **×**
ラッチ

動きません **○**


●ダイヤル錠の場合

ダイヤルの解錠番号を合わせてください。(セロハンテープは使用しません。)


③ナットをモンキーレンチで緩める。

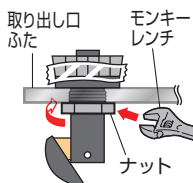

④ラッチを押さえながら、ナットを引き抜く。

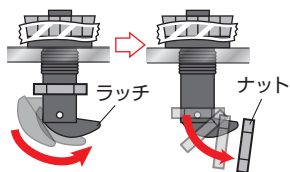

⑤ラッチを押さえながら錠を引き抜く。

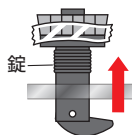

●ワンロック錠・ダイヤル錠の交換方法は、動画でもご覧いただけます。

http://sumai.panasonic.jp/support/movie/#A_exterior



●交換用ダイヤル錠の取り付け

2 ダイヤル錠を取り付ける

①錠を解錠状態にする。


※施錠状態のときはラッチが可動しません。

※ダイヤル錠の場合はセロハンテープは使用しません。


※解錠方法は、ポストの取扱説明書をご確認ください。

②取り出し口ふたに錠を差し込む。


※ラッチの向きに注意してください。

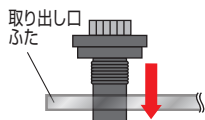

③ラッチを押さえながら錠にナットを通して手で仮締めする。

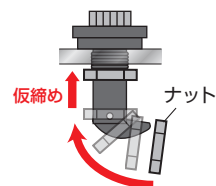


④モンキーレンチでナットを固定する。

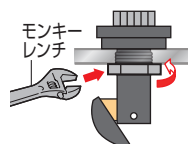

3 交換後の確認をする

- ・錠が取り出し口ふたに確実に固定されていますか？
- ・取り出し口ふたが問題なく開閉できますか？
- ・施錠はできますか？

※ダイヤル錠に同梱されている暗証番号シールを品番ラベルの上にはり付けてください。

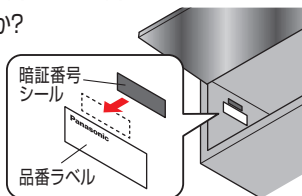

※1 パナソニック ライフソリューションズ

フリーダイヤル  **0120-872-150**
sumai.panasonic.jp/support/repair/

修理ご相談窓口

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただける場合

06-6906-1090

【受付時間】月～土9:00～19:00 日・祝日・年末年始9:00～18:00

CT001-C03 DiO317-4049