

Panasonic®

取扱説明書


工事説明付き

一般換気扇

連動式シャッター排気

品番

FY-20TH1 FY-25TH1

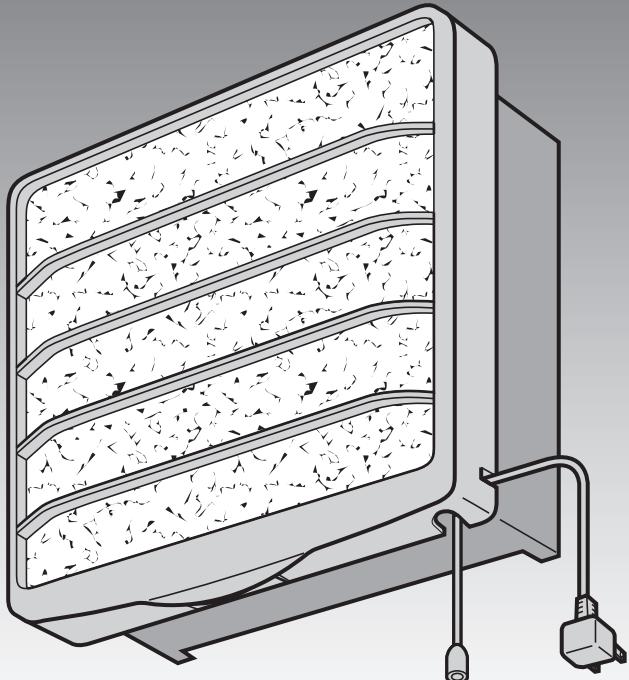

フィルター付

保証書付き

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を
必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名前と使いかた	5
お手入れのしかた	6~7
取り付けかた（工事説明）	8~11
保証とアフターサービス	12~13
仕様	14
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■絶対に分解したり修理・改造しない



火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

- 修理はお買い上げの販売店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■取付壁面が金属板張りの場合、換気扇を金属板に接触しないように取り付ける



メタルラス、ワイヤラス、ステンレス板などに接触していると、漏電した場合、火災の原因となります。

■お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

■電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしない）



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

■電源プラグのホコリなどは定期的にふき取る



電源プラグにホコリなどがたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグや分電盤のブレーカーはぬれ手で抜き差し、切／入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）



ショートや感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない



禁止

スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

■長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜く

■電気工事は必ず電気工事店に依頼してください



誤った電気工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などだけがをすることがあります。

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する



落下により、けがをするおそれがあります。

安全上のご注意 (続き)



■運転中は羽根の中に指や物を入れない



接触禁止

けがのおそれがあります。

■電源コードを引っ張ってプラグを抜かない



禁止

プラグを持って抜かないとコードが傷み、ショートや発火することがあります。

■浴室など、湿気の多いところに取り付けない



水場使用禁止

感電の原因となります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する



けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■天井には取り付けない



禁止

落下により、けがをするおそれがあります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する



万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■本体は指定の方法で確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。


お願ひ

■高温(周囲温度40°C以上)になる場所で使わないでください。

製品の変形やモータの寿命を縮めます。


■給気口を設けてください。

効果的な換気ができません。

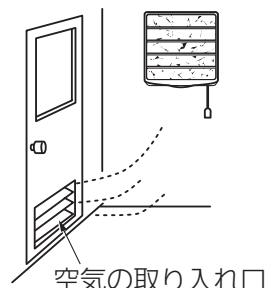

■炎を上げて調理をしないでください。

炎を上げて調理をすると
フィルターや樹脂部品の
損傷（穴があいたり、変
形したり）が発生します。

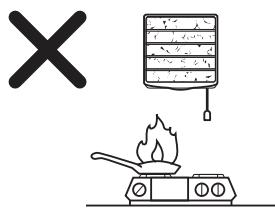

各部の名前と使いかた


品番および経年劣化に係る
注意喚起のための表示位置

各部の名前

お願い

品番をご確認ください。


(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

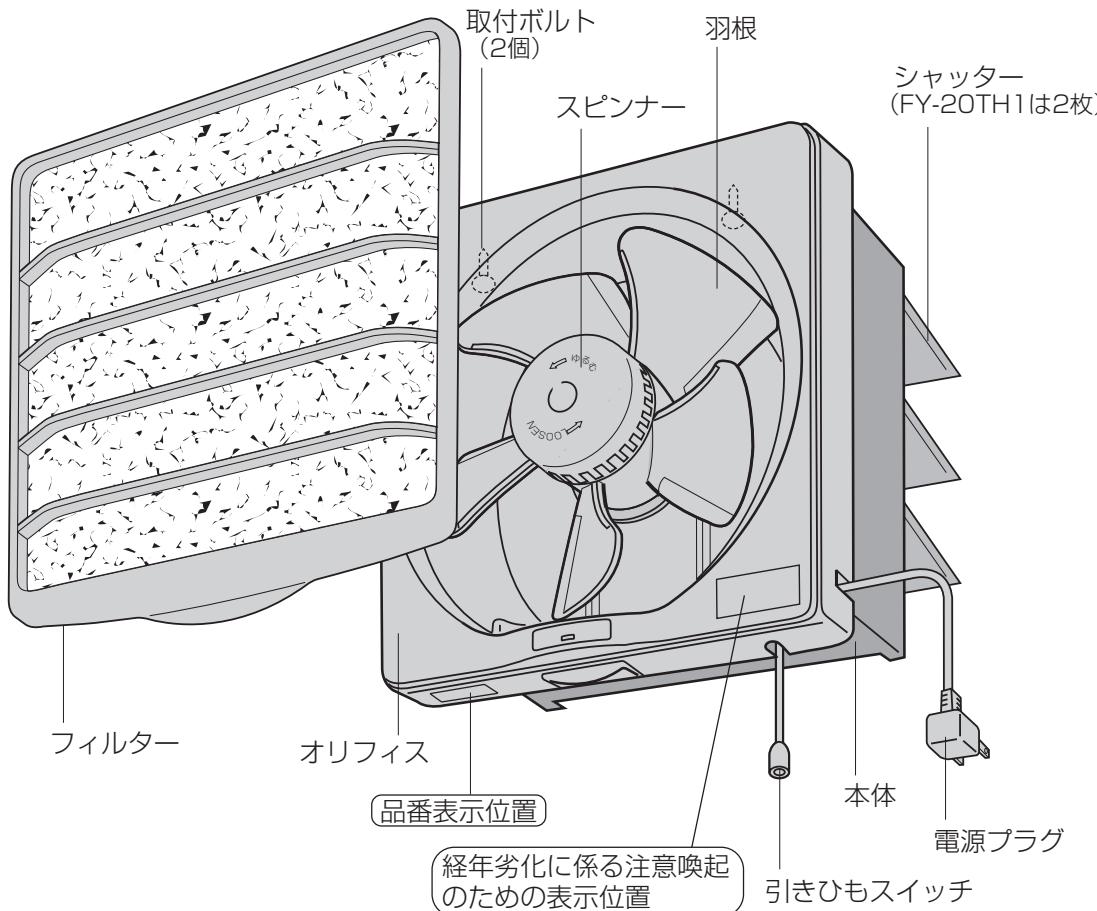


使いかた

■引きひもスイッチの操作

運転します

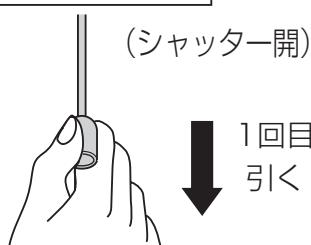

停止します

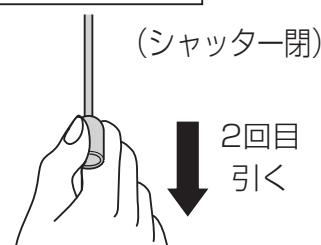

※引きひもはゆっくり確実に引いてください。

強く引きすぎますとシャッターが開かなかったり、スイッチがこわれることがあります。

お手入れのしかた (3か月に1回程度)



■お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。
電源プラグを抜く

■電源プラグや分電盤のブレーカーはぬれ手で抜き差し、切／入しない



感電のおそれがあります。
ぬれ手禁止

■水につけたり、水や洗剤をかけたりしない(モーター、スイッチなどの電気部品)




ショートや感電のおそれがあります。
水ぬれ禁止

部品のはずしかた

■フィルターをはずし、スピナーナーと羽根をはずしてから、オリフィスをはずす。

1 取っ手を手前に引き少し上へあげてはずす。 2 矢印の方向へ回してはずし、3 羽根をはずす。

4 オリフィスの取っ手をつまんで手前に引き少し上へあげてはずす。

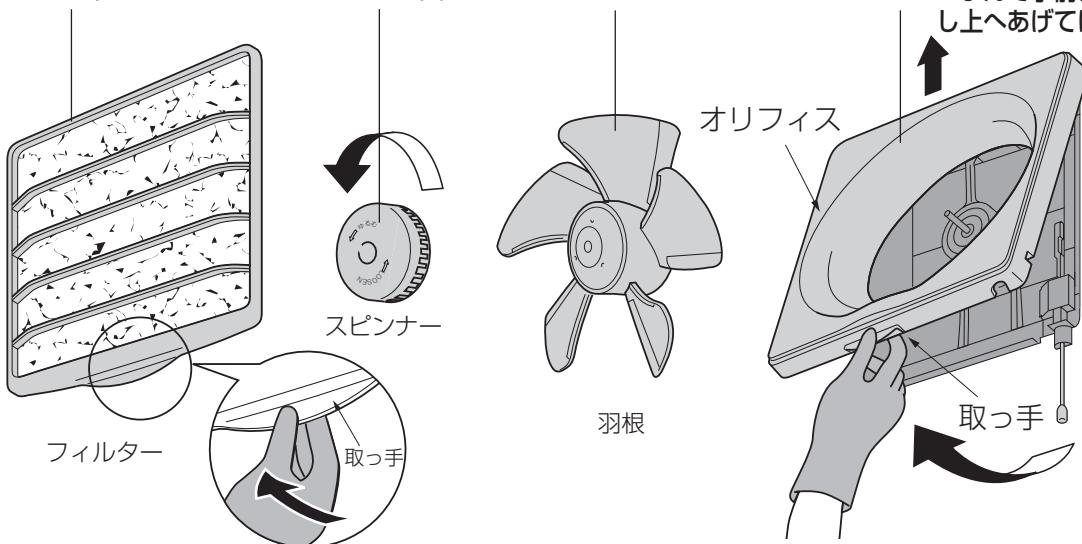


フィルターの交換

- フィルターに付着した油が粒状になったら交換する。
- 使用済みフィルターは洗っても再利用できません。
住んでおられる市町村の窓口に処理方法をご確認のうえ
処理してください。
- 材質 (フィルター枠部 : ABS樹脂)
 (フィルターろふ部 : PET樹脂)

品名	品番	適用機種
取替用 フィルター (別売品)	FY-FTT201	FY-20TH1
	FY-FTT251	FY-25TH1

※最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。

フィルターの取り付けかた

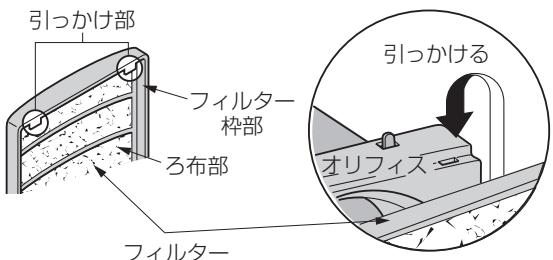

お願ひ

※取り付け後、フィルター上部の引っかけ部が
確実に取り付いていることを確認してください。

⚠ 注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などだけがをすることがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

お願ひ

・高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。

・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。

変形、変質の原因となります。

・台所用中性洗剤をお使いください。

住宅用、家具用アルカリ性
合成洗剤などは樹脂部の変色、
破損のおそれがあります。




下記のようなものなどは使用しないでください。



部品のお手入れ


スピナー・羽根・オリフィス

- ①水または台所用中性洗剤に浸した布で汚れをふきとり、
 - ②乾いた布でふきとる。
- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水けをよくふきとる。
- ※火であぶらないでください。

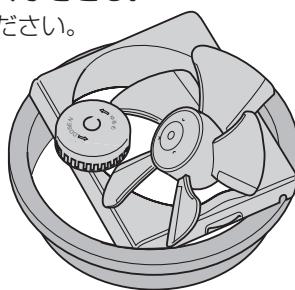


本体

- ①水または台所用中性洗剤に浸した布で汚れをふきとり、
- ②乾いた布でふきとる。

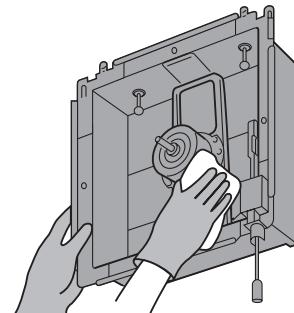

電源プラグ

- 乾いた布でコンセント部のホコリをふきとる。

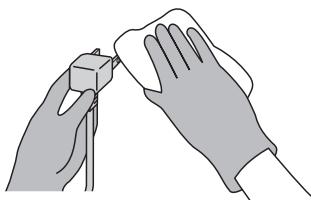

お願ひ

- ・あまり力を入れすぎますと変形するおそれがあります。

お手入れ後の組み立ては


はずしかたの逆の順序でおこなってください。

お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。

ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。ネオマライト.Hは、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご使用時は本体に表示している使用方法、ご使用上の注意をよくお読みください。

取り付けかた (工事説明)

本体寸法・取付枠寸法

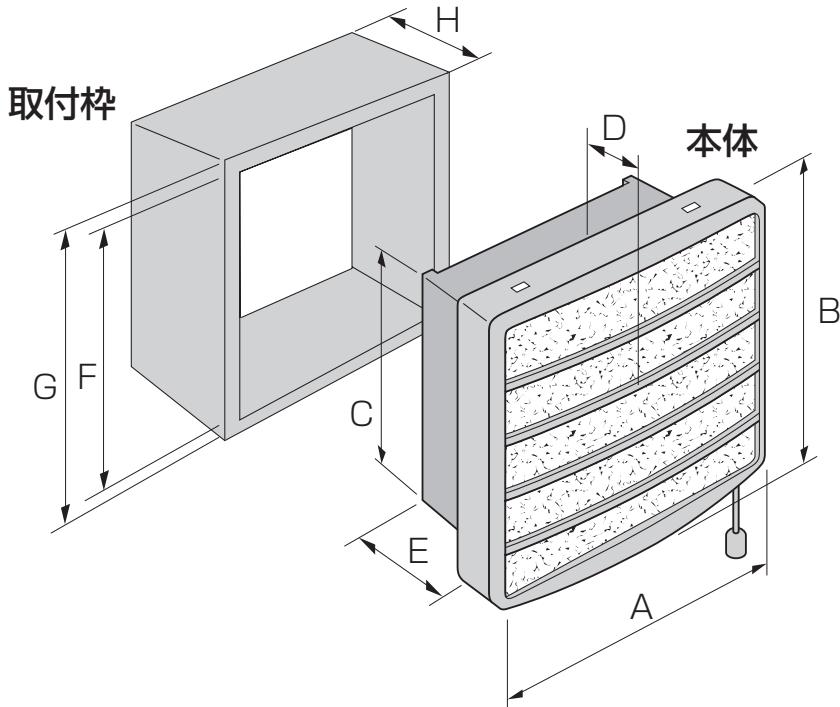

■本体寸法

単位: mm


羽根径	A	B	C	D	E
FY-20TH1	302	323	□240	69	90
FY-25TH1	352	373	□290	57	90

■取付枠寸法

単位: mm

羽根径	F	G	H
FY-20TH1	□250	□290	壁の厚さに 合わせる
FY-25TH1	□300	□340	


取り付けかた

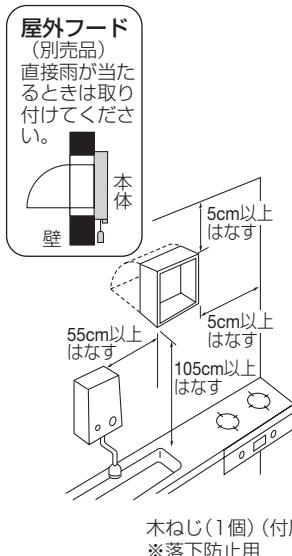

1 取付枠を取り付ける 2 本体を取り付ける


- ①取付ボルト(2個)で固定する。
- ②本体下部を木ねじ(1個)
(付属品)で固定する。
※落下防止のため、木ねじ
(付属品)で必ず固定して
ください。
- ③木ねじ(4個)(市販品)で固定する。

注意
■部品は確実に取り付ける
落下により、けがをするおそれがあります。

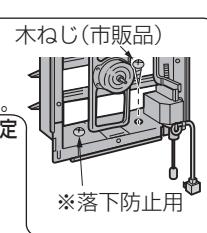


3 電源コードを引き出す

オリフィスのコード引き出し口用の薄肉部を切り取る。

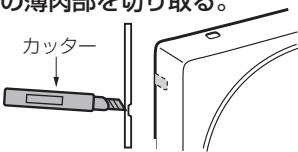


※右上・左下の場合も同様にして処理してください。

●本体左側引き出しの場合

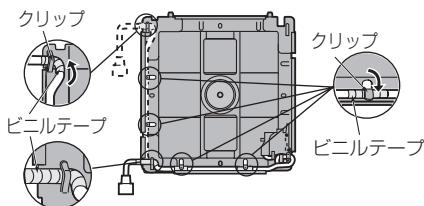

■ビニルテープの巻きかた

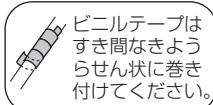


- お願い ■電源コードの本体クリップ固定部、板金およびオリフィスのコード引き出し口との接触部は、必ず付属のビニルテープで保護してください。
■付属のビニルテープは予備を含めて8枚あります。
■取り付けの際は、必ず手袋をお使いください。

4 オリフィスを取り付ける




5 羽根をはめ込む

●本体右上引き出しの場合

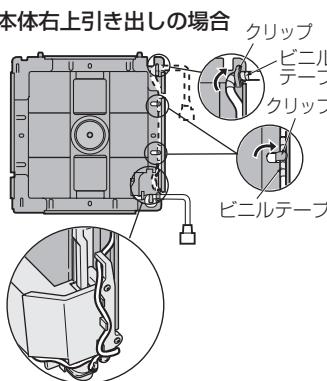

6 スピンナーをしめる

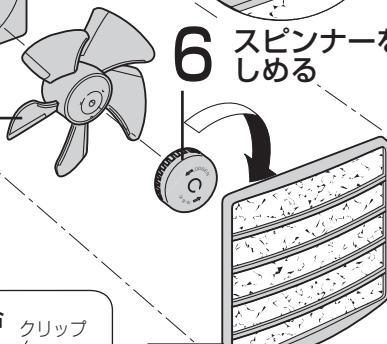

7 フィルターを引っかけ部取り付ける


お願い

- ・フィルター取り付け後、フィルター上部の引っかけ部が確実に取り付いていることを確認してください。

取り付けかた (続き)

電源の接続

- 取り付け工事が終わりましたら、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

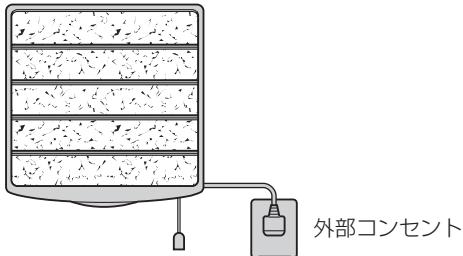

お願い

- フード内に取り付けないでください。

(フード内の温度が高くなり換気扇が故障するおそれがあります。)

- フード内に取り付ける場合は金属製換気扇をご使用ください。



試運転


- 運転をして異常がないか確かめる。

- 羽根が回っていますか？
- 異常な振動・騒音はありませんか？

- 引きひもの操作


運転します

(シャッター開)

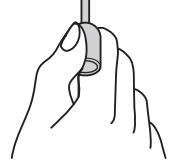

停止します

(シャッター閉)

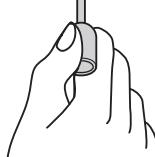


別売品

※品番など詳細についてはカタログを
参照してください。

お願い この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売品）以外は使用しないでください。


■取付枠

壁穴に取り付け、換気扇を
固定します。

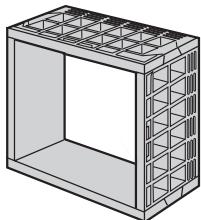


■絶縁枠

取り付け面が金属板などの
場合に使用します。

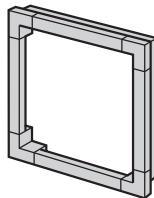

■屋外フード

屋外に取り付け、風雨など
の侵入を防ぎます。

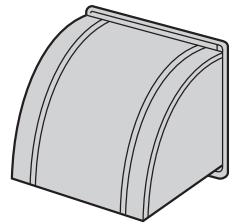

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「各部の名前と使いかた」(5ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 一般換気扇

●品番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

部品代 部品および補助材料代

当社は、本製品の補修用性能部品

出張料 技術者を派遣する費用

(製品の機能を維持するための部品)を、

製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX

フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川15丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (077)621-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
近畿地区	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
中国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0513

仕様

定格	品番	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
単相 100V 50/60Hz	FY-20TH1	17.0/19.5	450/450	34.0/34.0	2.3
	FY-25TH1	28.0/32.0	720/710	35.0/35.0	2.6

上記仕様は静圧 0 Pa (パスカル) 時の値です。

静圧 0 Pa (パスカル) とは、換気扇におよぼす圧力が「0(ゼロ)」の状態を示します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。

【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hzまたは / および60Hz	
	温度	20°C	
	湿度	65%	JIS C 9603参照
設置条件	標準設置		機器の工事説明書による
負荷条件		定格負荷 (換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 ^{a)} 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年	

注^{a)} 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を！



こんな症状
はあります
んか

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

→
ご使用
中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社


〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し込みください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取扱い場所の変更、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
(硫化ガスなど)、異常電圧、屋外の使用電源(電圧、周波数)
などによる故障及び損傷
(ニ) 車輌、船舶等に搭載された時に生ずる故障及び損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
(ト) 離島または離島に準する場所へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

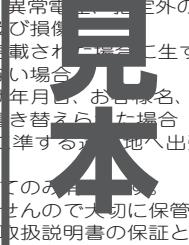

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.

(きつとつ)

出張修理

Panasonic

一般換気扇保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番	<input type="checkbox"/> FY-20TH1 <input checked="" type="checkbox"/> FY-25TH1 見本
お買い上げの 製品品番□に チェックして ください	
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
※ お買い上げ日	月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電話() -
※ 販売店	住所・販売店名 電話() -

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

(きつとつ)