


## 取扱説明書 タオル掛け 品番：2SKYA

※品番の先頭にはシステムキッチンのシリーズを示す英字2文字が入ります。

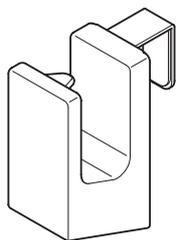

このたびは、「タオル掛け」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「取扱説明書（総合編）」をご覧ください。

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

⚠ 注意	
 禁止	タオル掛けにぶら下がったり、無理に押ししたり、引っ張ったりしない 破損、変形によりけがをするおそれがあります。
 必ず守る	固定ねじをしっかりと締め付けて使用する 締め付けが弱いとタオル掛けが外れ、落下してけがをするおそれがあります。

### 使用上のお願い


- タオル掛けはシンク下ユニットまたは調理スペース下ユニットの最上段に取り付ける

上記以外の扉に取り付けると、こすれなどが発生し、扉を傷つけたり、タオル掛けが破損するおそれがあります。

- 調理スペース下ユニット（最上段）


※ただし、食器乾燥機の扉には取り付けできません。

加熱機器（前面部）から15cm以上離してください

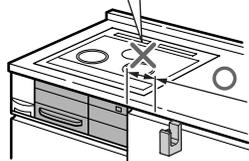


- シンク下ユニット（最上段）

※ただし、固定扉（前板）の場合は取り付けできません。

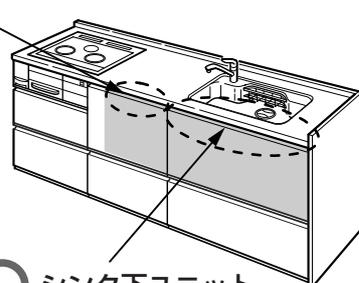


- タオル掛けが傾いた状態で使用しない

アルミライン取っ手や扉、カウンターに傷がつく場合があります。

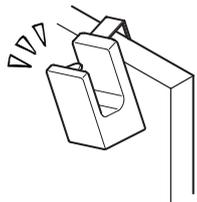

- ぬれたタオルを掛けたままにしない

水滴が垂れると、扉の変色や膨れの原因になります。




- タオル以外掛けない

最大積載量  
2kg



# 各部のなまえ

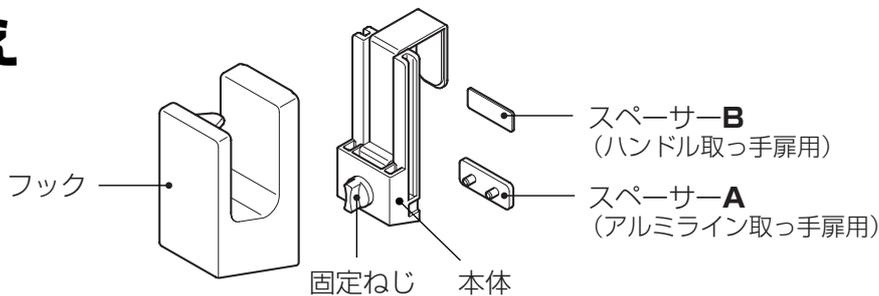


# 取り付けかた

**1** タオル掛けを取り付ける扉の取っ手の種類を確認する


## アルミライン取っ手

扉の上辺全体が取っ手になっているもの


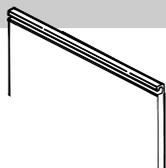


## ハンドル取っ手

扉の表面に取っ手がついているもの

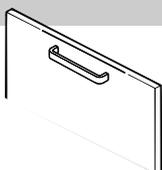


**2** 扉の取っ手の種類に合わせて、本体裏面にスペーサーAまたはBを取り付ける

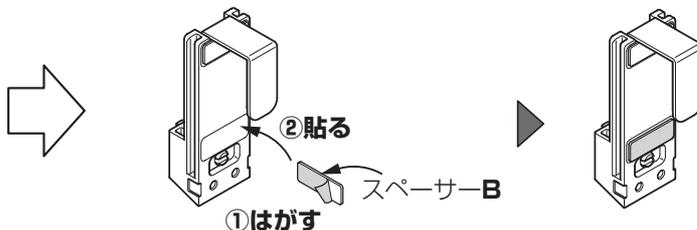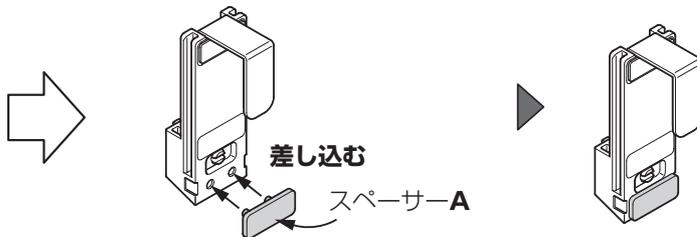


**3** 本体の固定ねじ側を扉の表側にして引っ掛け、固定ねじを回して取り付ける  
(固定ねじは止まるまで回してください。)

※固定ねじは、必ず手で締め付けてください。  
工具を使用すると、締めすぎにより、固定ねじが破損するおそれがあります。

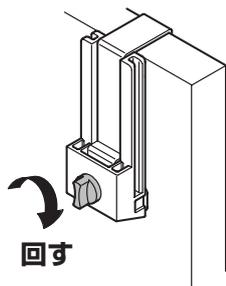


**4** 本体の上から、フックを差し込む

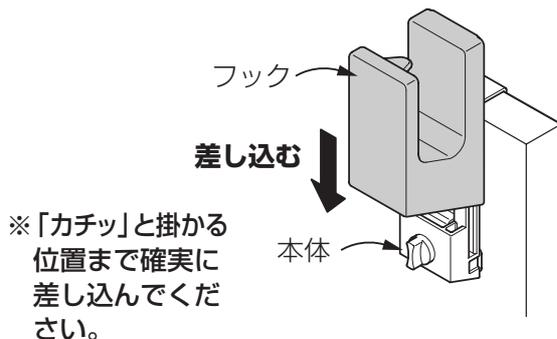

※「カチッ」と掛かる位置まで確実に差し込んでください。

# 使いかた

タオルをくぼみにかけて、ご使用ください

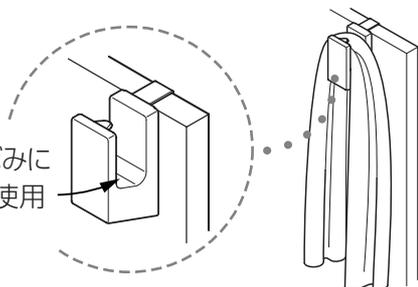

# お手入れのしかた

固く絞ったふきんで水ぶきし、仕上げにからぶきする

- 使える 洗剤・道具
  - 台所用洗剤 (中性)
  - ふきん・タオル
  - 柔らかいスポンジ
  - 歯ブラシ

- × 使えない 洗剤・道具
  - 高温の湯
  - 酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤・漂白剤
  - シンナー・ベンジン
  - メラミンスポンジ
  - 研磨剤入りスポンジ
  - 金属たわし など

