

# 各部の名前と使いかた (品番表示位置) (続き)

## ■ワイヤレスリモコン

**発信部 (側面)**  
ワイヤレスリモコンのボタン操作をおこなうときは必ず発信部を本体へ向けてください。


**切ボタン**  
・運転を停止します。(24時間連続換気除く)  
・予約設定中に長押しすると予約を取り消します。

**涼風ボタン**  
・入浴中の涼しさを得るときに使用します。  
・1回押しごとに強⇄弱の順に切り換わります。  
※冷房ではありません。(13ページ)

**乾燥ボタン**  
衣類を乾燥させるときに使用します。  
・1回押しごとに急速→標準→ゆっくりの順に切り換わります。(11~12ページ)

**ワイド/スポットボタン**  
風向ルーバーからの送風範囲をワイド⇄スポットに切り換わります。  
通常はワイドに設定されています。(10ページ)

**予約/確定ボタン**  
予約運転時に使用します。  
(15ページ)

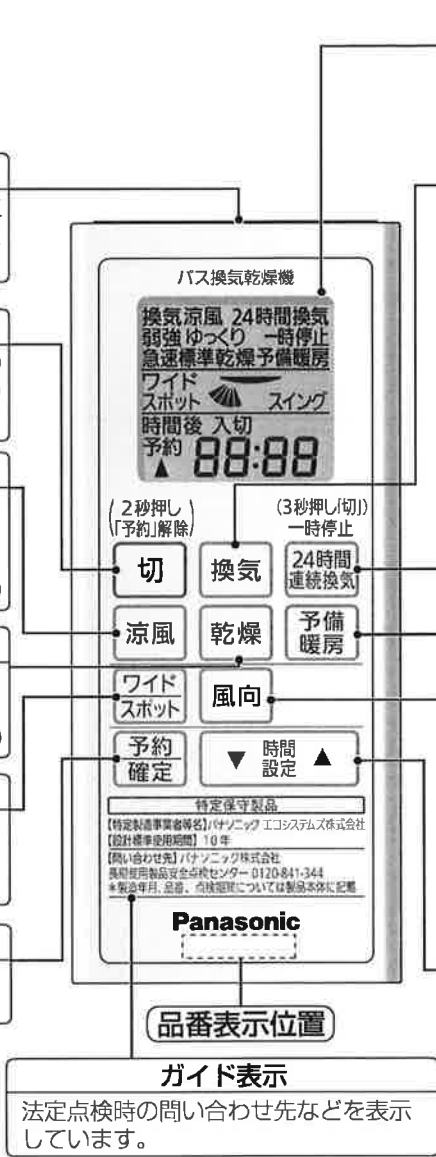

**液晶表示部**  
設定している運転状況を表示します。  
※イラストは全灯時を示しています。

**換気ボタン**  
・浴室の換気時に使用します。  
・1回押しごとに強⇄弱の順に切り換わります。(14ページ)

**24時間連続換気ボタン**  
24時間連続換気時に使用します。  
・24時間連続換気時に他のボタンを押すとそのモードを優先して運転し、終了後24時間連続換気に戻ります。  
・24時間連続換気運転中に押しと一時停止します。  
・24時間連続換気運転中に3秒以上押しと停止します。(14ページ)

**予備暖房ボタン**  
入浴前の予備暖房時に使用します。  
・1回押しごとに強⇄弱の順に切り換わります。(13ページ)

**風向ボタン**  
風向ルーバーの角度を5段階に設定します。  
スイングの範囲を3段階に設定します。  
運転モードによって風向の可動範囲が変わります。(9ページ)

**時間設定ボタン**  
・各運転の残り時間を設定します。(8ページ)  
・予約運転の入・切時間の設定に使用します。(15ページ)

**運転モード表示**  
設定している運転モードを表示します。  
※イラストは全灯時を示しています。

**風向ルーバー表示**  
風向ルーバーの状態を表示します。

## ■液晶表示部

**タイマー表示**  
運転中のモードの残時間や予約入・切タイマーを表示します。

※本体側で操作した場合は実際の運転モードと表示は異なります。


- ※ワイヤレスリモコン操作時は必ず本体からの受信音(ピッ)を確認してください。受信音がしないときは、ワイヤレスリモコンの表示内容どおりの動作を本体が受信できていません。
- ※途中で信号をささげるものがないようにしてください。
- ※投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。



↑  
上方に引き上げる

●リモコンホルダーからはずすときは上方にひきあげる

# 運転前の準備

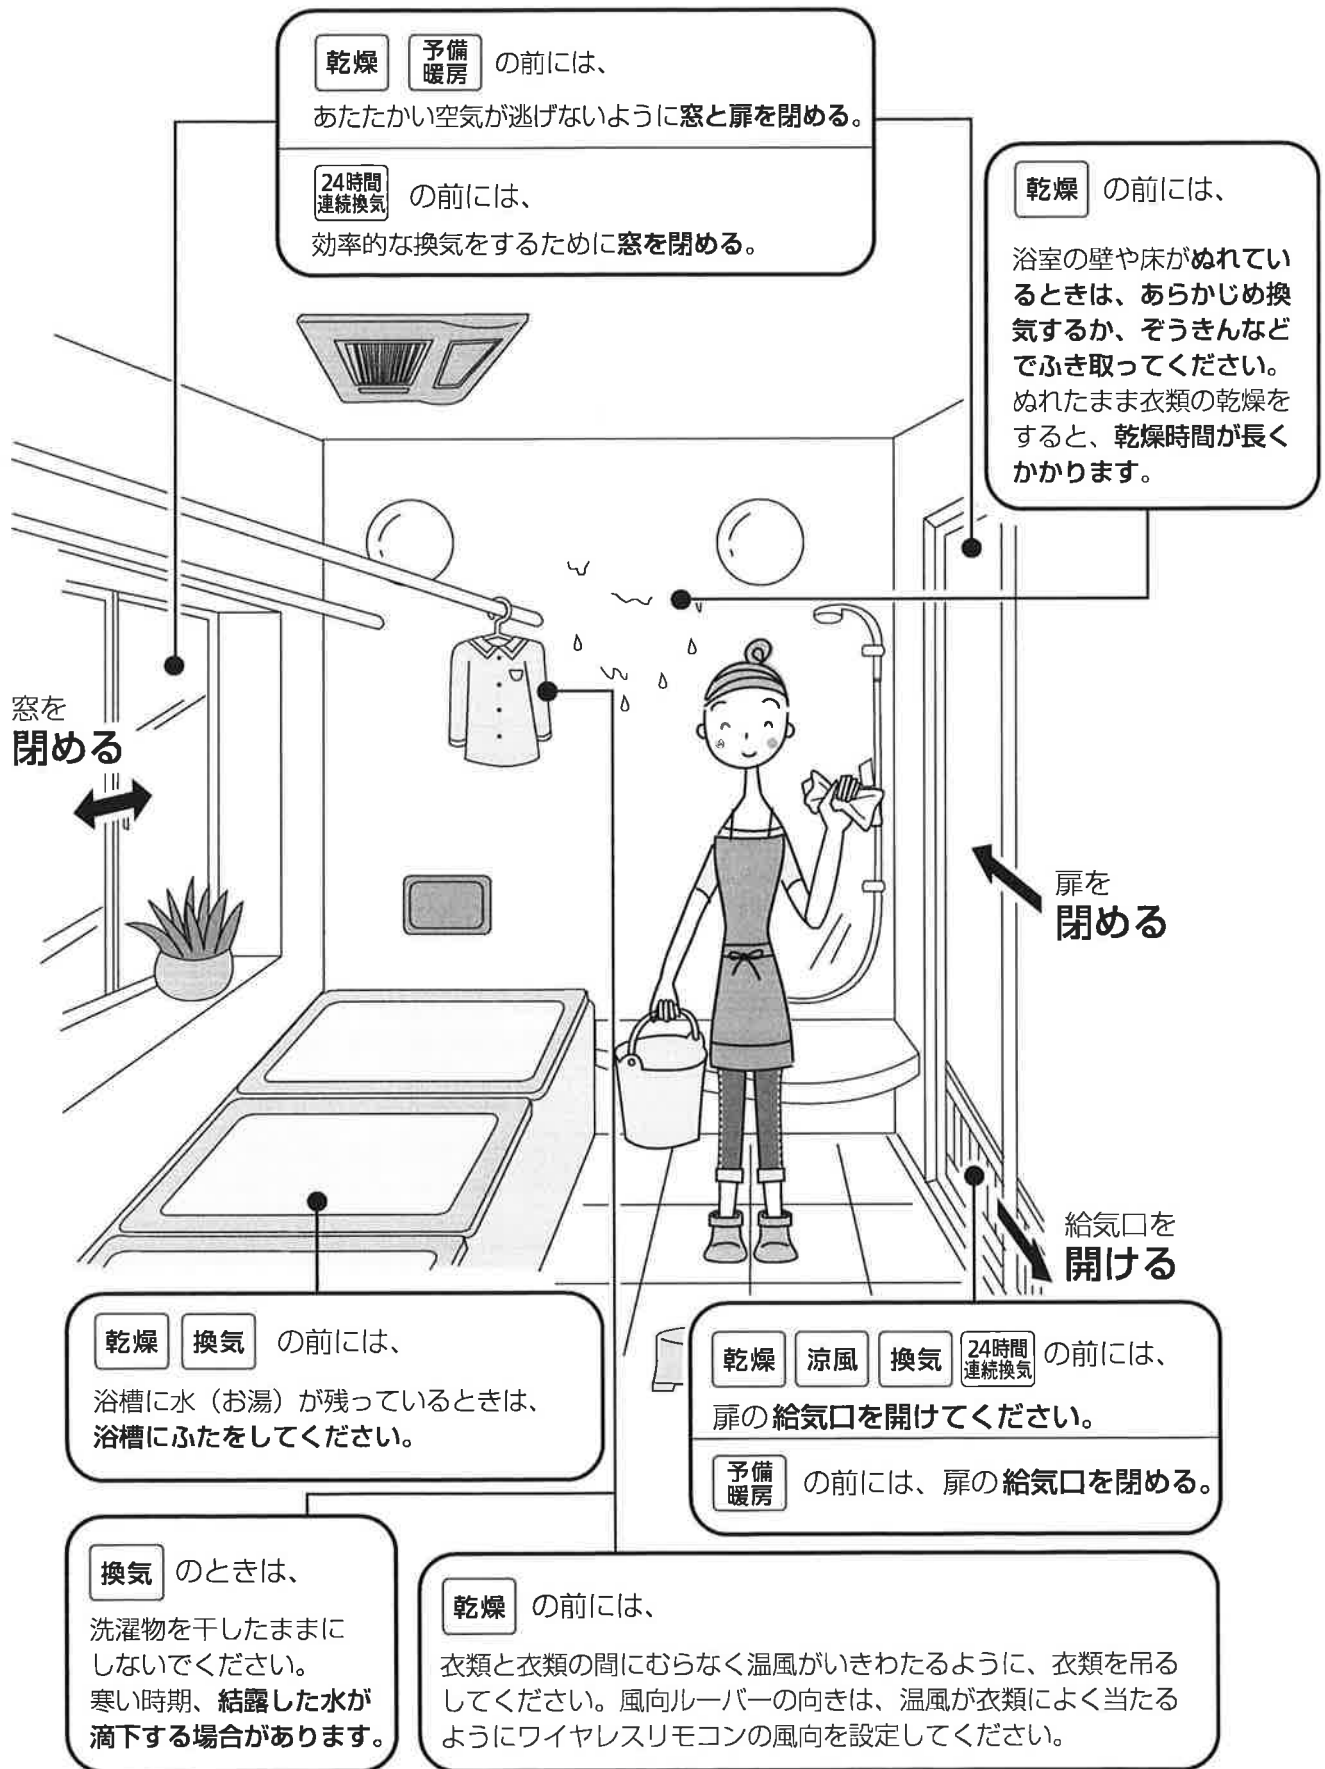

**乾燥** **予備暖房** の前には、  
あたたかい空気が逃げないように窓と扉を閉める。

**24時間連続換気** の前には、  
効率的な換気をするために窓を閉める。

**乾燥** の前には、  
浴室の壁や床がぬれているときは、あらかじめ換気するか、ぞうきんなどでふき取ってください。  
ぬれたまま衣類の乾燥をすると、乾燥時間が長くなります。

窓を閉める

扉を閉める

給気口を開ける

**乾燥** **換気** の前には、  
浴槽に水（お湯）が残っているときは、浴槽にふたをしてください。

**乾燥** **涼風** **換気** **24時間連続換気** の前には、  
扉の給気口を開けてください。  
**予備暖房** の前には、扉の給気口を閉める。

**換気** のときは、  
洗濯物を干したままにしないでください。  
寒い時期、結露した水が滴下する場合があります。

**乾燥** の前には、  
衣類と衣類の間にむらなく温風がいきわたるように、衣類を吊るしてください。風向ルーバーの向きは、温風が衣類によく当たるようにワイヤレスリモコンの風向を設定してください。

# 運転時間の変えかた



## 運転中に **▼ 時間設定 ▲** を押す

- ・ 押すたびに運転の残時間を変更します。
- ・ 押し続けると早送りします。
- ・ 設定後、残時間を1分刻みでカウントダウンします。
- ・ 1度設定すると、運転モードごとに時間を記憶します。

### 乾燥(急速・標準)のときは

**0:10** ~ **8:00** (出荷時は **3:00**)

- ・ 押すたびに10分刻みで増減します。

### 乾燥(ゆっくり)のときは

**5:00** ~ **12:00** (出荷時は **8:00**)

- ・ 押すたびに10分刻みで増減します。

### 予備暖房(強・弱)のときは

**0:10** ~ **8:00** (出荷時は **0:30**)

- ・ 押すたびに10分刻みで増減します。

### 涼風のときは

**0:10** ~ **12:00** (出荷時は **3:00**)

- ・ 押すたびに10分刻みで増減します。

### 換気のときは

**0:10** ~ **12:00** (出荷時は **3:00**)

- ・ 押すたびに10分刻みで増減します。

# 風向の変えかた


## ■風向角度の切り換え

### 予備暖房・乾燥・涼風

運転中に **風向** ボタンを押す

- ・ 押すたびに風の向きが切り換わります。
- ・ 1度設定すると、運転モードごとに風向ルーバーの位置を記憶し、次回からは記憶した風向ルーバーの位置で運転開始します。
- ・ 運転モードによりスイング時の風向ルーバーの動作範囲が異なります。

### ワイヤレスリモコン

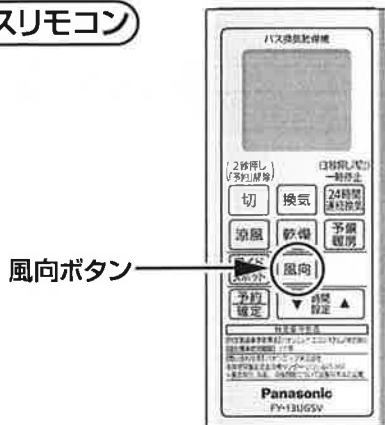

### 予備暖房/乾燥/涼風のとき



※ゆっくり乾燥の風向は「スイング1~3」のみです。

### スイング時の風向ルーバーの動作範囲

#### <スイング1>

ワイド/ スポット	風向ルーバー角度	
	予備暖房 (強)	約45~90°
	予備暖房 (弱)	約75~90°
	急速 乾燥	約45~90°
	標準 乾燥	約75~90°
	ゆっくり 乾燥	約45~90°
涼風	約45~90°	

#### <スイング2>

ワイド/ スポット	風向ルーバー角度	
	予備暖房 (強)	約90~135°
	予備暖房 (弱)	約90~105°
	急速 乾燥	約90~135°
	標準 乾燥	約90~105°
	ゆっくり 乾燥	約90~135°
涼風	約90~135°	

### 風向ボタンを押したときの動作

ワイヤレスリモコン表示	風向ルーバーの動き (角度は目安です)
風向1	※( )内は予備暖房(弱)、標準乾燥運転時の角度 風向ルーバーの角度 約45°(約60°)
風向2	風向ルーバーの角度 約60°(約70°)
風向3	風向ルーバーの角度 約75°(約80°)
風向4	風向ルーバーの角度 約90°(約90°)
風向5	風向ルーバーの角度 約105°(約105°)
スイング1	スイング (洗い場側)
スイング2	スイング (浴槽側) 風向ルーバーの角度 下記表による
スイング3	スイング (洗い場~浴槽)

### お知らせ

・ 乾燥運転 (急速・標準・ゆっくり) 時の風向ルーバー動作「スイング1~3」は時々風向ルーバーが動く仕様としているため、止まっているように見えますが、乾燥時間短縮のためにこのような動作にさせています。異常ではありません。

# 風向の変えかた(続き)

## ■ワイドとスポットの切り換え

予備暖房・乾燥・涼風

運転中に **ワイド/スポット** ボタンを押す

- ・ 押すたびに「ワイド」⇔「スポット」が切り換わります。
- ・ 初期設定は「ワイド」で設定されています。
- ・ 一度設定しても「ワイド」/「スポット」は記憶されません。

ワイド/スポット  
ボタン



## ワイド/スポット風向のおすすめ使用方法

	乾燥運転	予備暖房運転
ワイド(初期設定)	<p>●洗濯物の量が多い。</p>	<p>●浴室全体をあたためたい。</p>
スポット	<p>●洗濯物の量が少ない。 (ジーンズ1枚やTシャツ2~3枚など)</p>	<p>●床面を集中してあたためたい。</p>

### 換気するとき

換気運転中は、風向ルーバーは開きません。

#### お願い

- ・ 風向ルーバーの風向調整は、ワイヤレスリモコンから操作してください。
- ・ 運転中に手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。


#### お知らせ

- ・ 風向ルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。

# 使いかた

## 1. 乾燥

- 急速乾燥運転・・・衣類を急いで乾かしたい場合におすすめします。
- 標準乾燥運転・・・就寝時など急速運転中の騒音が気になる場合におすすめします。  
※急速運転よりも乾燥時間は40～60%長くなります
- ゆっくり乾燥運転・・・電気代が気になる場合におすすめします。

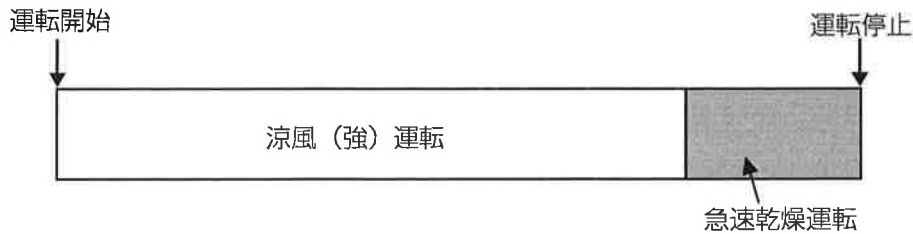

- ※運転開始後は、あらかじめ設定された時間に停止します。
- ※急速乾燥運転の時間は気温により自動設定されます。
- ※大量の衣類を乾かしたい場合や梅雨・冬季の使用には適しておりません



- ① **乾燥** を押すと、急速乾燥運転を始めます。  
さらに **乾燥** を押すと、標準乾燥運転→ゆっくり乾燥運転と切り換わります。  
(初期設定は3時間になっています。(ゆっくり乾燥運転は8時間))  
(風向は5段階、スイングは3段階で選択でき、ワイドとスポットの切り換えもできます。ただし「ゆっくり」運転の場合は、スイングのみ選択できます。)  
※ゆっくり乾燥運転は、涼風(強)運転と急速乾燥運転を組み合わせた運転モードです。
- ② 残時間を変更する場合には **時間設定** を押してください。  
(連続運転はできません)
- ③ 残時間がなくなると停止します。
- ④ 途中で停止する場合は **切** を押してください。  
※運転が停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。