


## 裏蓋取替え方法

①裏蓋を差し込む。

④板バネキャッチの折り曲げ角度を調整し裏蓋の開閉力を調整する。

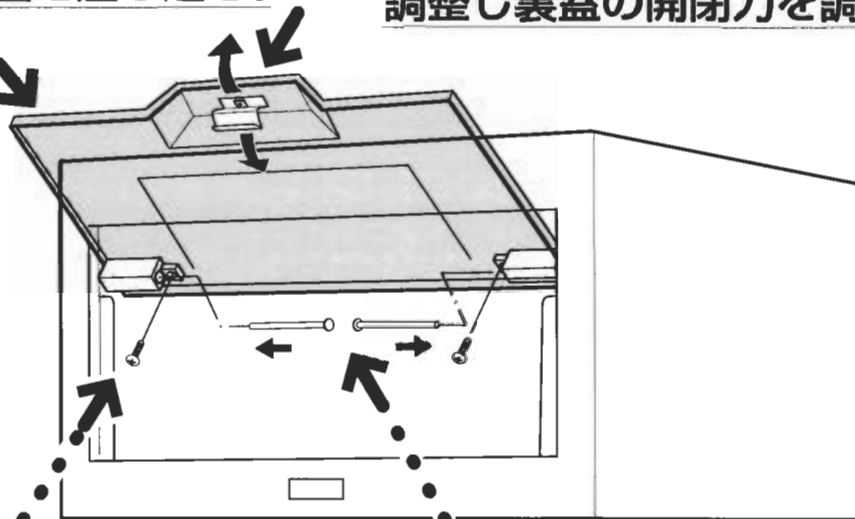

③ねじでとめる。

②ピンを本体の穴に合わせて差し込む。

注) 絵は代表機種を表しています。

合わせて差し込む。