


ポストランプ(CT86M) 取付方法

◆用意するもの(工具など)


特になし

◆交換方法

1. 本体から専用アダプターを取り外す。
2. 本体裏面の電池カバーを外して電池を入れる。
(乾電池は同梱してありません。)
3. 本体裏面もしくは専用アダプターの凹部に取付板(鋼板)を貼り付ける。
(取付板の両面テープの剥離紙をはがして貼り付けて下さい。)
注) 本体を取付するポストの種類によって専用アダプターが必要となります。
購入時に同梱されてます取扱説明書の「取付可能なポスト」の表をご確認のうえ、取付板を本体か専用アダプターのどちらに貼り付けするかをご確認下さい。

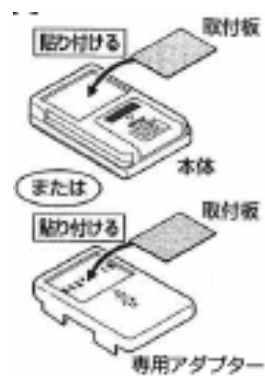


4. 本体に専用アダプターを取り付ける。
(専用アダプターを使用しない場合は、5にお進み下さい)
5. 本体裏面もしくは専用アダプターの凹部(取付板の上)にマグネット板をくっつける。(はめこむ)
注) 両面テープが上にくるようにして下さい。

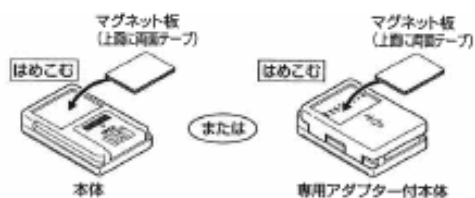

6. 本体をポストに取り付ける。(貼り付ける)
(マグネット板の両面テープの剥離紙をはがして下さい。)

郵便物取出口側から見て左側手前の内側面に取付けて下さい。

注) 右側には取り付けできません。



◆ご注意

1. 本体をポスト内に取付けた状態で郵便物取出口フタを開けた場合5～10秒間点灯、閉めた場合消灯することをご確認下さい。
2. ポスト本体の郵便物取出口フタが完全に閉まらない場合、電池寿命が低下します。
3. 長い間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して下さい。
(液モレやサビの発生により器具が故障するおそれがあります。)