

エントランスポール 表札アームA、B型 取付方法


◆用意するもの(工具など)

- ・プラスドライバー

◆交換方法

- ①天キャップを外して下さい。
(天キャップ取付ねじは後で使用しますので大切に保管して下さい)
- ②表札アーム(A型、B型)の裏板部分をポールの溝部分(凹部)にスライドさせて
任意の高さに合わせて固定して下さい。

※表札本体、ねじ、裏板をばらさずにそのままスライドさせて下さい。

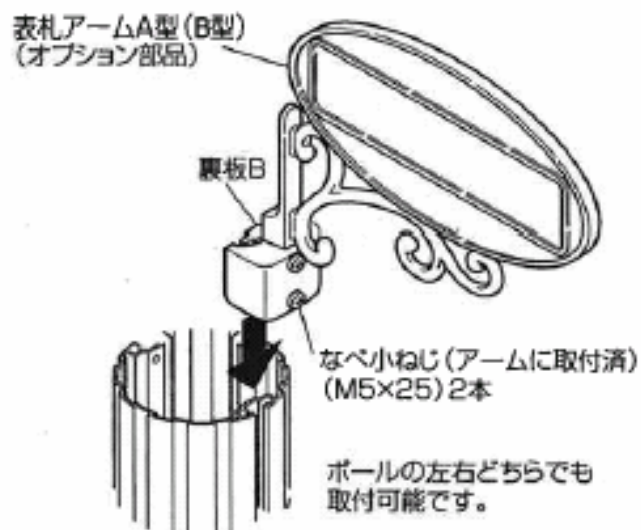

※画像はB型ですが
取付方法は同じです

- ③天キャップを取り付けて下さい。

◆ご注意

- ①表札アームが落ちないよう確実に取付したことを確認して下さい。