


給気清浄フィルター 取替説明書

品番	FY-FDC1011A	適用機種	FY-08PS8D <small>-W -C</small> FY-08PS8VD <small>-W -C</small>
----	-------------	------	---

■「安全上のご注意」「お手入れのしかた」は、換気扇本体の取扱説明書をご覧ください。


・この取替説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。




給気清浄フィルターには、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を添着しています。給気清浄フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。周囲環境によっては変色（茶褐色）することがありますが、性能に影響ありません。

給気清浄フィルターの交換のしかた


- ① 本体右下にある本体電源スイッチを「切」にする。
- ② シャッター開閉レバー操作によりシャッターパネルを閉じる。
- ③ ルーバー取っ手に指を引っ掛け、手前に引いては**ずす**。
■ルーバーを落下させないよう手をそえては**ずす**てください。

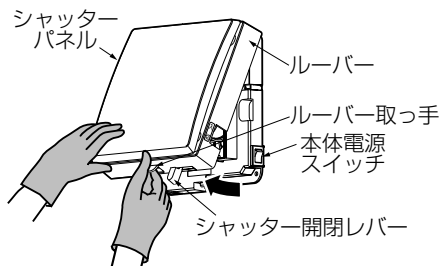


- ④ 本体前面右側の切欠き部から給気清浄フィルターを**はずす**。

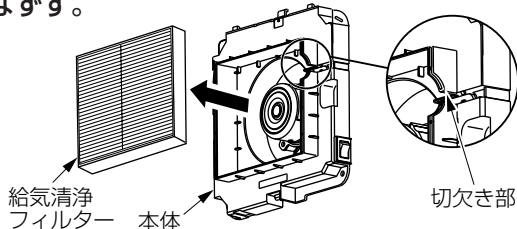


- ⑤ 取替用フィルターを包装用ポリ袋から取り出し、使用開始日をフィルター上面の記入欄に市販の油性ペンなどで記入する。

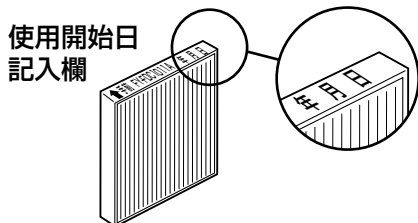

- ⑥ 給気清浄フィルター側面の「手前」矢印が手前にくるように、新しい給気清浄フィルターを本体に取り付ける。
■取り付け向きにご**注**意ください。

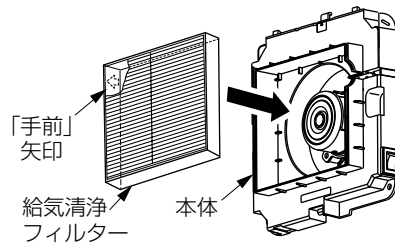

- ⑦ ルーバーを本体上部中央のツメに引っ掛け、突起部（2か所）をルーバー側の穴に合わせ、壁面に当たるまでお**ろ**す。
■本体を横から見てルーバーが傾いていないかを確認する。

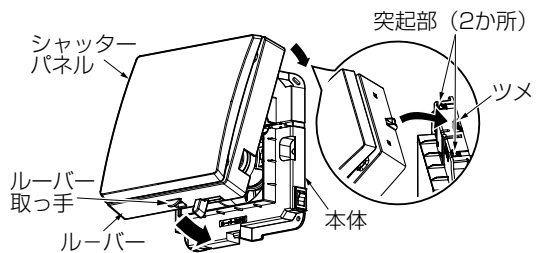

図のようにルーバーが傾いて取り付けいていませんか？
ルーバーは本体の上部中央のツメに引っ掛けてから、確実に設置してください。

お願い

- ※水洗いはしないでください。「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、機能が低下します。
- ※給気清浄フィルターは2か月に1回以上清掃し、1年を目安に交換してください。
- ※使用済み給気清浄フィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。（主材質：ポリエチレン/ポリプロピレン）
- ※給気清浄フィルターのお手入れの際は、フィルターを変形させないよう注意してください。給気清浄フィルター性能が損なわれ、室内の壁が汚れるおそれがあります。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FDC111A57B -P0606-2012