

## 中性能フィルター 取替説明書

・この取替説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

品番 FY-FDC2519A

フィルターには、アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を添着しています。  
 中性能フィルターはニオイがすることがありますが無害です。  
 (カテキンやアレルバスターなどの添着によるものです。)  
 周囲環境によっては、変色(茶褐色)することがありますが、性能に影響ありません。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)




実行しなければならない内容です。




**注意**

■本体は、しっかり取り付いているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い


水洗いはしないでください

「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、機能が低下します。

### 給気清浄フィルターのはずしかた


ルーバー (FY-BFG042の場合のみ)

- ①指をルーバーに引っ掛け、少し下げ、
- ②ばねをせばめて本体枠のルーバー止め穴(左右2か所)からはずす。

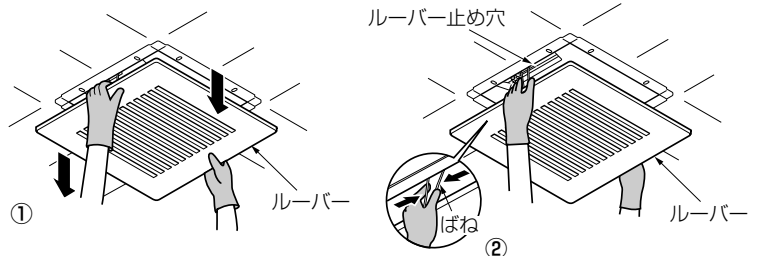


ケースカバー

ツマミねじ(4個)をゆるめ、固定レバーを90°回し、ケースカバーをはずす。

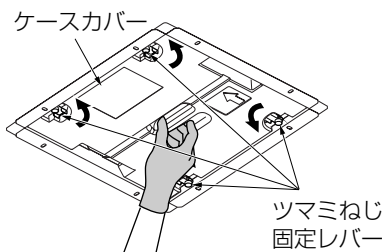


(FY-BFG042の場合)

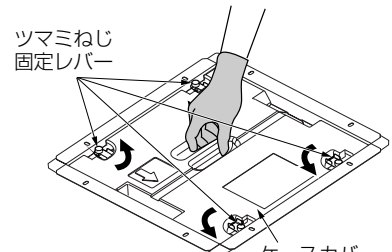


(FY-BFG062MHの場合)

## 給気清浄フィルター

給気清浄フィルターユニットから  
給気清浄フィルターを引き出す。

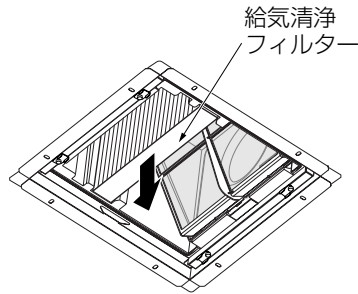

(FY-BFG042の場合)


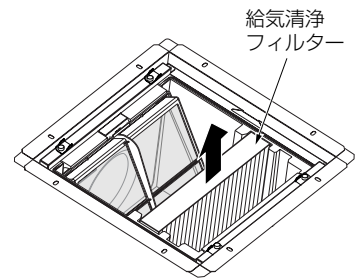


(FY-BFG062MHの場合)


## 中性能フィルターの取り付けかた

①包装用ポリ袋から、中性能フィルターを取り出し、使用開始日をフィルター枠の記入欄に市販の油性ペンにて記入する。

②中性能フィルターを溝にはめ込み、しっかり奥まで押し込む。  
(中性能フィルターと本体の風向表示を合わせてください。)  
(中性能フィルターに力を加えすぎると変形するおそれがあります。装着時にはゆっくり確実に押し込んでください。)

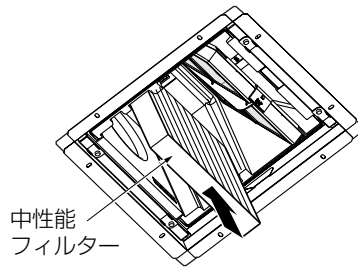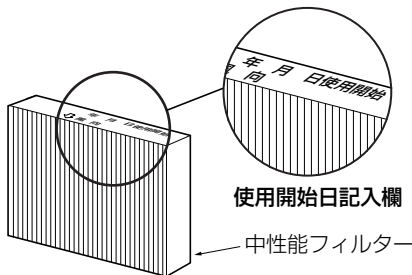

(FY-BFG042の場合)

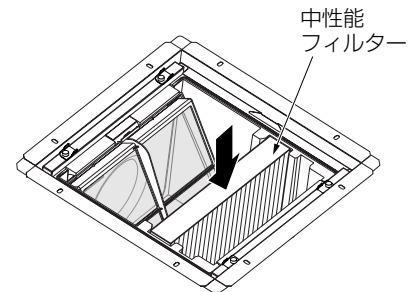

(FY-BFG062MHの場合)

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

## 中性能フィルターの捨てかた

●使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。  
材質：P.P樹脂、ポリエステル、ポリオレフェンによって構成されています。

## 別売フィルター（オプション）のご案内

●お住まいの地域が、車の交通量が多いなど、NOx（窒素酸化物）が気になる場合は別売のNOxフィルター（品番：FY-FN2519）をおすすめします。  
詳しくは、最寄りのパナソニック販売店にお問い合わせください。

パナソニック株式会社  
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FDC219A45B-P0805-2012