

# ナショナル 消音分岐チャンパー

## 取扱説明書 工事説明書別添付

品番	FY-BBS042
取替用フィルター品番(別売品)	FY-FB3818

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

**!** この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 注意

本体は、十分強度のあるところにしっかりと取り付ける

**!** 落下により、けがをするおそれがあります。

部品は確実に取り付ける


**!** 落下により、けがをするおそれがあります。

お手入れの際は、ゴム手袋をお使いください

**!** 板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

## 施工状態のご確認のお願い


消音分岐チャンパーのフィルターケースの真下に点検口を設けていますか。

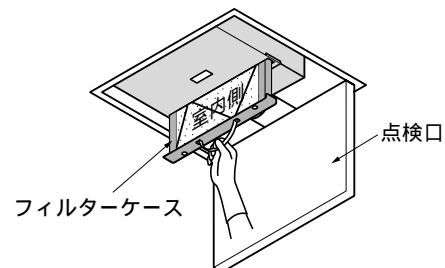

## 各部の名前

### お願い

品番をご確認ください。

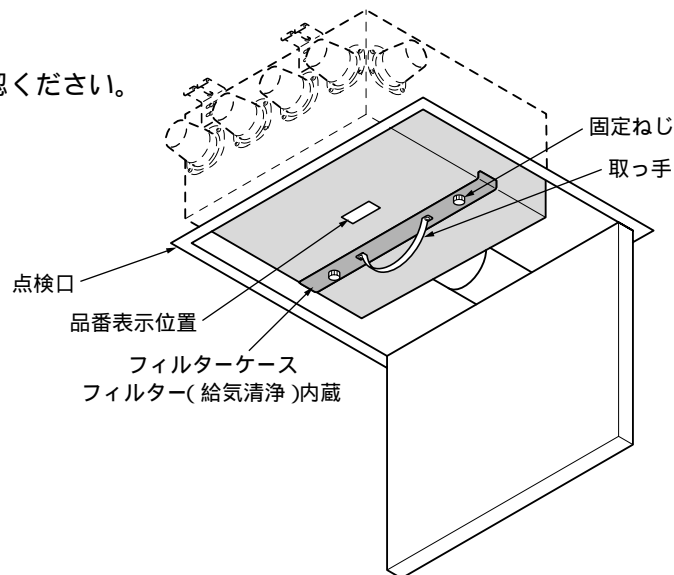

## フィルター交換のしかた (1年に1回程度)

### 注意

お手入れの際は、ゴム手袋をお使いください


**!** 板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

### お願い


高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けてください。  
フィルターは定期的にお手入れしてください。  
給気風量不足や機能低下の原因となります。

### フィルターケースのはずしかた

取っ手を持ち、フィルターケースを支えながら固定ねじ(2個)をはずす。

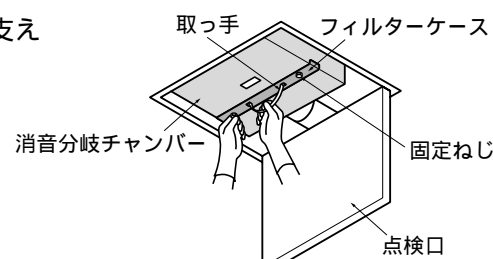


フィルターケースをひきだす。  
(フィルターにたまったゴミ・ホコリ・虫などが落ちる場合がありますのでご注意ください。)

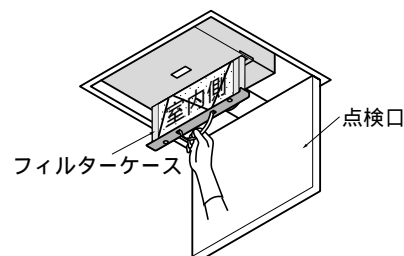


### フィルター交換のしかた


「室内側」のおさえばねをフィルターケースからはずす。

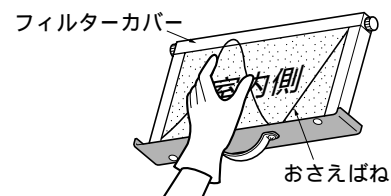

汚れたフィルターをはずし、新しいフィルターをフィルターケースの枠に差し入れる。

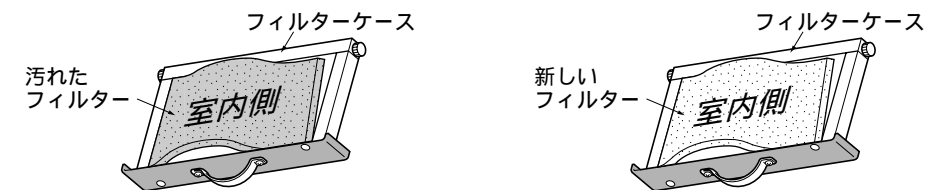


おさえばねを反対側のばねと同じようにフィルターケースの枠に入れる。

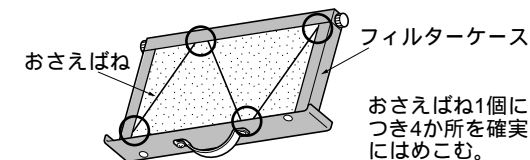


本商品のフィルターは、交換をおすすめします。  
洗って再利用される際は、台所用中性洗剤をお使いになり、押し洗いのあと、自然乾燥させてください。  
ただし、水洗いにより多少縮むおそれがあります。

### 取替え後のフィルターケースの取り付け

分岐チャンパーの「室内側」のラベルとフィルター「室内側」の印刷面の向きを合わせて差し込む。

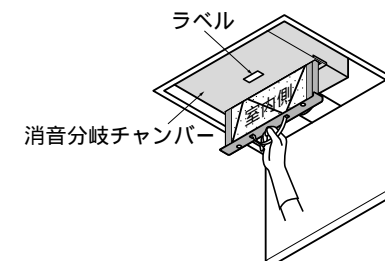

固定ねじ(2個)をしめて、フィルターケースを固定する。

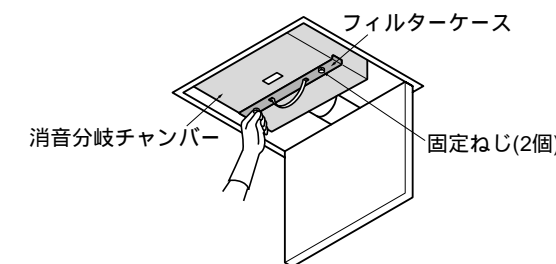

フィルターの交換  
取替用フィルター：FY-FB3818  
最寄りのナショナル販売店でお買い求めください。

## フィルターの捨てかた

使用済フィルターは不燃物として捨ててください。  
(主材料：P.P樹脂)

分別廃棄する場合は、行政の指示に従ってください。

松下電器産業株式会社  
松下エコシステムズ株式会社 住宅環境事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町4017 TEL(0568)81-1511

BBS424500B-M0701-2122