


アイシェルフ パーツ(洋服フック 全奥行サイズ共用)

取り付けかた

天板へ差し込んで固定ねじを締める。

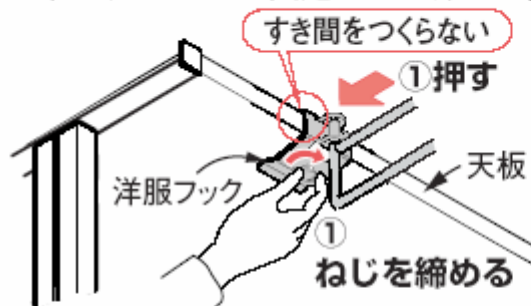


注意

洋服フックは天板へしっかり差し込んでください。差し込みが十分でないと、使用時にフックが落下するおそれがあります。

取り外しかた

固定ねじを緩めて取り外す。

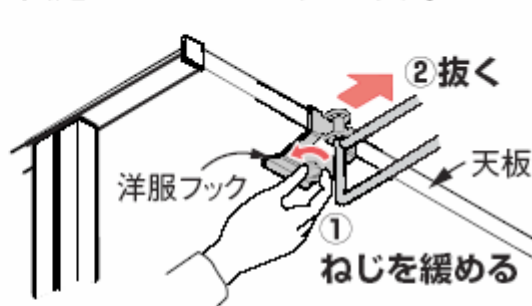

注意

ねじを締めた状態で、洋服フックを取り外さないでください。天板に傷が付くおそれがあります。

洋服のコーディネートの際の、一時的なハンガー掛けとしてお使いください。

使わない時は、下図の点線の位置まで戻してください。

