



補修用性能部品について

- バルブやパッキンが劣化すると水漏れの原因となります。この場合、該当部品の交換が必要です。

以下の補修用性能部品はご自分でお取替えできます。 ※2003年11月現在の価格

部 品 名	開閉バルブユニット	Oリング(カートリッジカバー用)
形 状		
品 番	SETHF5 V1	SE93016E
希望小売価格※	990円(税別)	135円(税別)


- 補修用性能部品をご購入するときは、松下電工テクノサービス「消耗品・交換部品ショップ」(電話番号は裏表紙を参照してください)にお問い合わせください。

注 意

- ねじの締め忘れによる水漏れやがたつきなど、正しいお取替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番や希望小売価格・送料は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

開閉バルブユニットの交換方法

使用工具

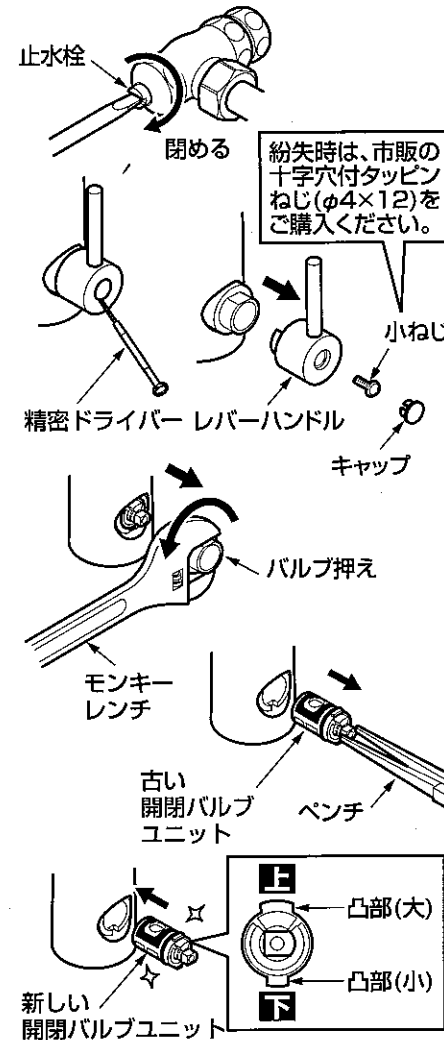

1. マイナスドライバーを差し込み、止水栓を閉める。

2. ハンドルを外す。
キャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

豆知識

キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

3. バルブ押えをモンキーレンチで取り外す。

4. 開閉バルブユニットを引き抜く。

5. 新しい開閉バルブユニットを差し込む。

※開閉バルブユニットの向きに注意してください。

6. バルブ押えをモンキーレンチで締め付ける。

7. ハンドルを取り付け、小ねじ・キャップをはめ込む。

※水を出し、水漏れのないことを確認してください。