


# 標準フィルター 取替説明書

品番 TSVF01S

## 安全上のご注意 必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない



感電のおそれがあります。


ぬれ手禁止

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない



スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。

禁止



**注意**

■お手入れの際は、ゴム手袋をお使いください




板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

## フィルターの取り付けかた

### 排気フィルター

排気フィルターのツマミ（2か所）を「はずす」側にして、排気フィルターを開く。

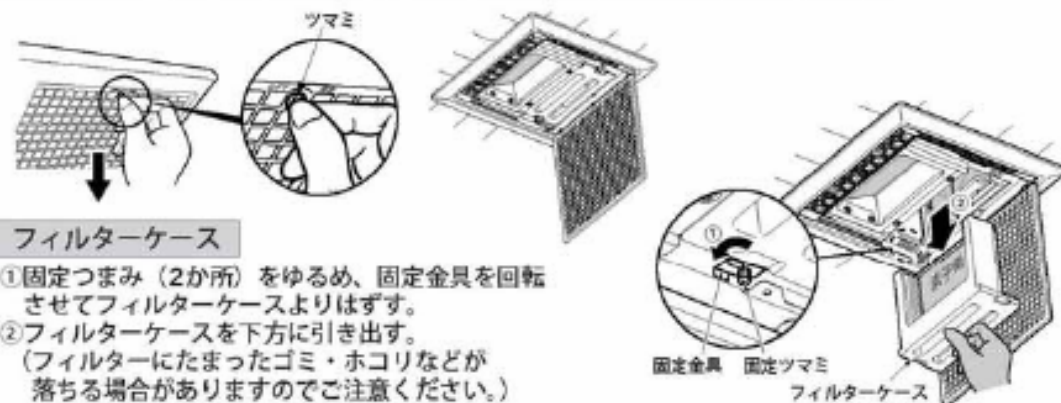


### フィルターケース


- ① 固定つまみ（2か所）をゆるめ、固定金具を回転させてフィルターケースよりはずす。
- ② フィルターケースを下方に引き出す。  
(フィルターにたまったゴミ・ホコリなどが落ちる場合がありますのでご注意ください。)

### 標準フィルター

①フィルターケースから標準フィルターを取り出す。

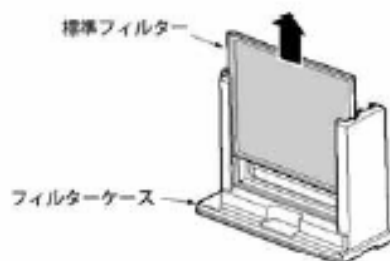

②新しい標準フィルターをフィルターケースのガイドに差し込む。

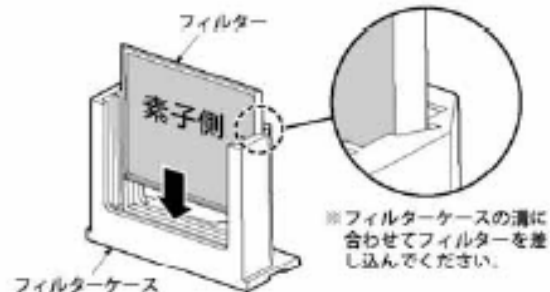

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

### フィルターの捨てかた

●廃棄方法は、お住まいの市町村窓口で処理方法をご確認のうえ処理してください。  
材質：P.P樹脂、モダアクリルとポリエステル複合によって構成されています。

### 別売フィルター（オプション）のご案内

●フィルター性能に応じてお選びください。

中性能フィルター TSVF01M	さらに花粉を取りたいとき 捕集効率 粒径 $10\mu\text{m}$ 以上 90% (計数法)
高性能フィルター TSVF01H	さらに細かい粉塵を取りたいとき 捕集効率 粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以上 85% (計数法)
NOxフィルター TSVF01N	お住まいの地域が車の交通量が多いなど、NOx (窒素酸化物) が 気になるとき NO <sub>2</sub> 除去効率 50%

詳しくは、販売施工店にお問い合わせください。