


ハンドルの交換方法

◆用意するもの(工具など)

プラスドライバー

◆交換方法

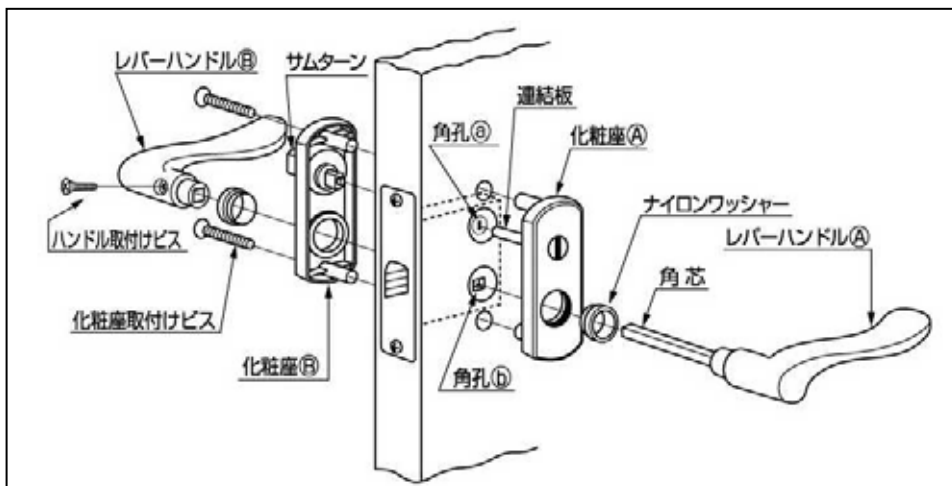

〈外し方〉

- ①ハンドル取付ビスをゆるめ、はずしてください。
- ②レバーハンドル (A) (B) を抜いてください。
- ③化粧座取付ビスをゆるめ、化粧座 (A) (B) をはずしてください。

〈取付け方〉

- ・ 〈外し方〉の逆の手順で、とりつけてください。
(間仕切錠、表示錠、キー付きの場合は連結板を角孔 (a) に挿入してください。)

◆ご注意

〈取付け時のご注意事項〉

- ①化粧座とハンドルにスキマのある状態で取付ビスを締めないでください。
ハンドルのがたつきの原因となります。
- ②取付けの際は、電動ドライバーは使用しないでください。
ハンドルの作動不良、がたつきの原因となります。
- ③キー付き錠の場合、キーを鍵穴に差した状態で取付けないでください。取付け完了後、キーを差してください。
施・開錠時の作動不良の原因となります。

