

# 自立運転の操作

## 停電時(自立運転を始める)



停電になったら自立運転に切り換えます。

※自動/手動切換設定を「自動切換」に設定している場合には、操作は不要です。

停電が発生するとネットリモコンのブザーが鳴り、「自立／連系切換」画面に停電発生のお知らせが表示されます。

※操作がなければブザーは1分間で自動停止します。

5時間ごとに再度鳴ります。

ただし夜間の21時～7時は鳴りません。

### 1 表示画面を確認しながら、**決定** を押す





注意のメッセージを確認の上、操作してください。  
ブザーが停止し、「自立運転 準備中」になります。

### 2 「自立運転中」に切り換わることを確認する

バックアップ回路または自立運転コンセントに電気が流れ始めます。

※電力切替ユニットを設置している場合、切り換え時に電力切替ユニットから1回動作音(約85 dB)がします。

※電力切替ユニット(60 Aタイプ/100 Aタイプ)を分電盤一次側設置で使用している場合、通常時(連系運転時)に使用しているコンセントから電気が流れます。自立運転時には、使用機器が多すぎると保護機能が働き、自立運転を停止することがあります。

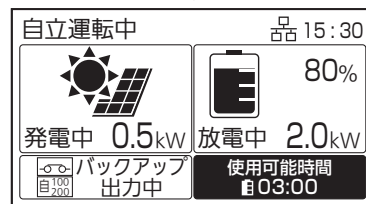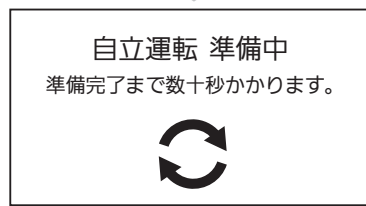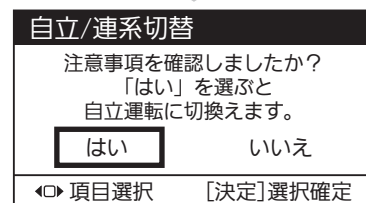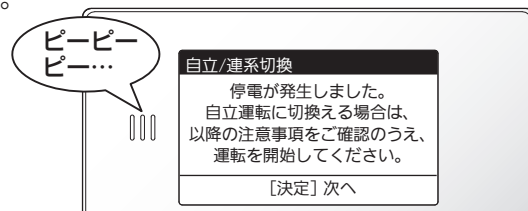

## すぐに自立運転に切り換えたくないときは



### 1 **▶** で「いいえ」を選択して **決定** を押す

「連系停止中」に切り換わり、お知らせアイコン❗と、「停電または復電が発生しています」が表示されます。

### 2 後で自立運転に切り換えたいときには

**停電または復電が発生しています** が表示されている時に **お知らせブザー停止** を押す

「停電発生のお知らせ」画面に戻ります。

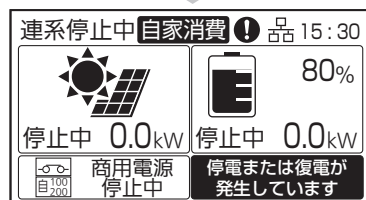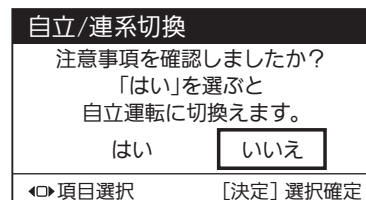

## 停電復旧時(連系運転へ戻す)






停電が復旧したら元どおり連系運転に切り換えます。  
※自動/手動切換設定を「自動切換」に設定している場合には、  
操作は不要です。

停電が復旧すると、ネットリモコンのブザーが鳴り「自立/連系切換」画面に復旧のお知らせが表示されます。

### 1 「はい」を選択して **決定** を押す

- ※約5分後に連系運転を開始します。  
電力切替ユニットなしの場合、自立運転コンセントには電気が流れなくなりますので、差し換えてください。
- ※電力切替ユニットを設置している場合、切り換え時に電力切替ユニットから1回動作音(約85 dB)がします。

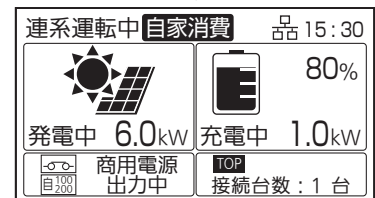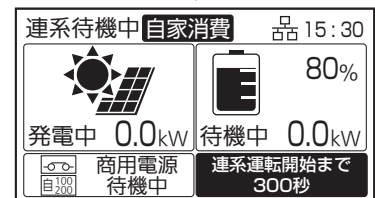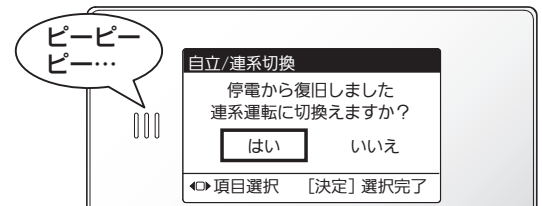


### 2 復電タイマー表示後、「連系運転中」に切り換わることを確認する

- ※復電タイマーの時間は、電力会社が定める整定値の設定によって異なります。
- ※停電復旧からしばらくして、連系運転に切り換えると、復電タイマーが表示されないことがあります。

## すぐに連系運転に切り換えたくないときは

### 1 ▶ で「いいえ」を選択して **決定** を押す

- 「自立運転中」のまま、お知らせアイコン❗と、「停電または復電が発生しています」が表示されます。  
※この状態では太陽光発電電力の売電はできません。  
できる限り早く連系運転に切り換えてください。

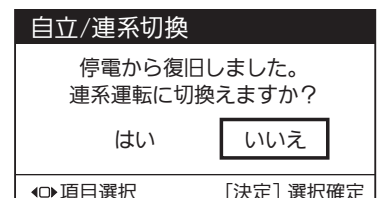

### 2 後で連系運転に切り換えたいときには

- 停電または復電が発生しています** が表示されている時に **お知らせブザー停止** を押す  
「自立/連系切換」画面(右上の画面)に戻ります。

